Robby®

CONGÉLATEUR COFFRE



ROCC101W

UTILISATION DOMESTIQUE UNIQUEMENT

IMPORTANT : Lire cette notice d'utilisation attentivement pour vous familiariser avec l'appareil. Conserver cette notice pour la relire plus tard.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



ATTENTION !

Il est dangereux pour toute personne autre que le personnel de service autorisé d'effectuer des réparations ou des réparations impliquant le retrait des housses. Pour éviter le risque d'un choc électrique, ne tentez pas de réparer cet appareil vous-même.

ATTENTION !

Risque d'incendie / matériaux inflammables.



Conseils de sécurité

N'utilisez pas d'appareils électriques tels qu'un sèche-cheveux ou un chauffage pour dégivrer votre congélateur.

Les contenants contenant des gaz ou liquides inflammables peuvent fuir à basse température.
Ne stockez aucun contenant contenant des matériaux inflammables, tels que des bombes aérospray, des cartouches de recharge d'extincteur, etc., dans le congélateur.
Ne placez pas les boissons gazeuses ~~ou gazeuses~~ dans le compartiment congélateur. Les glaces peuvent provoquer des « brûlures de gel si elles sont consommées directement du congélateur.
Ne retirez pas les objets du compartiment congélateur si vos mains sont humides ~~ou humides~~, car cela pourrait provoquer des éraflures cutanées ou des « brûlures de gel ou de congélation ». Les bouteilles et les canettes ne doivent pas être placées

dans le compartiment congélateur car elles peuvent éclater lorsque le contenu est gelé.
Les temps de stockage recommandés par le fabricant doivent être respectés. Consultez les instructions pertinentes.
N'autorisez pas les enfants à trafiquer les commandes ni à jouer avec le congélateur. Le congélateur est lourd. Il faut faire attention lors du déplacement.
Il est dangereux de modifier la spécification ou de tenter de modifier ce produit d'une quelconque manière.
Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans votre congélateur.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.
Cet appareil peut être utilisé par des

enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, si elles ont reçu une supervision ou des instructions sur l'utilisation de manière sûre et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien des utilisateurs ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.
Cet appareil frigorifique n'est pas destiné à être utilisé comme appareil intégré.
Cet appareil est destiné à un usage domestique et dans des applications similaires telles que
· les cuisines du personnel dans les ateliers, bureaux et autres environnements de travail ;

· les fermes et par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
·Environnements de type « bed and breakfast » ;
·Restauration et applications similaires non commerciales au détail.
Gardez les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, libres de toute obstruction.
N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ni d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
Ne pas abîmer le circuit du réfrigérant.
N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage alimentaire, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
Ne stockez pas de substances

explosives telles que des bombes d'aérosol contenant un propergol inflammable dans cet appareil.
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou une instruction concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
Gardez les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, libres de toute obstruction.
N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ni d'autres moyens pour accélérer le

processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
Ne pas abîmer le circuit du réfrigérant.
N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
Les appareils réfrigérés – en particulier un réfrigérateur-congélateur de type I – peuvent ne pas fonctionner de manière constante (risque de décongélation ou de température de décongélation dans le compartiment des aliments surgelés) lorsqu'ils sont placés pendant une longue période en dessous de la plage froide de la plage de températures pour laquelle l'appareil frigorifique est conçu ;
La nécessité que, pour les portes ou couvercles équipés de serrures et clés, les clés soient gardées hors de portée des enfants et pas à proximité de

l'appareil réfrigéré, afin d'éviter que les enfants ne soient enfermés à l'intérieur.
Le réfrigérant utilisé dans votre appareil et les matériaux isolants nécessitent des procédures d'élimination spéciales.
Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé.
Ne placez pas plusieurs prises portables ou alimentations portables à l'arrière de l'appareil
Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils frigorifiques sous la responsabilité d'un adulte responsable.
Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :

- Ouvrir la porte pendant de longues périodes peut entraîner une augmentation significative de la

température dans les compartiments de l'appareil.

- Nettoyez régulièrement les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec la nourriture et les systèmes de drainage accessibles.
- Des réservoirs d'eau propre s'ils n'ont pas été utilisés depuis 48 heures ; Rincez le système d'eau connecté à une alimentation en eau si l'eau n'a pas été prélevée depuis 5 jours.
- Conservez la viande et le poisson crus dans des contenants appropriés au réfrigérateur, afin qu'ils ne soient pas en contact avec ou ne dégoulinent pas sur d'autres aliments.
- Les compartiments à deux étoiles pour les aliments surgelés conviennent pour stocker des

aliments pré-congelés, conserver ou préparer des glaces et fabriquer des glaçons.

- Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas à la congélation des aliments frais.
- Si l'appareil frigorifique reste vide pendant de longues périodes, éteignez, dégivrez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissure à l'intérieur.

Répartition climatique

Les informations sur la plage climatique de l'appareil sont fournies sur la plaque de classification. Il indique à quelle température ambiante (c'est-à-dire la température ambiante, dans laquelle l'appareil fonctionne) où le fonctionnement de l'appareil est optimal (correct).

Répartition climatique	Température ambiante autorisée
SN	de +10°C à +32°C
N	de +16°C à +32°C
ST	de +16°C à +38°C
T	de +16°C à +43°C

Note : Étant donné les valeurs limites de la plage de température ambiante pour les classes climatiques pour lesquelles l'appareil frigorifique est conçu et le fait que les températures internes peuvent être influencées par des facteurs tels que l'emplacement de l'appareil réfrigéré, la température ambiante et la fréquence d'ouverture des portes, le

réglage de tout dispositif de contrôle de température peut devoir être modifié pour tenir compte de ces facteurs, si cela est approprié.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.

Remarque : Lorsqu'il fonctionne dans un environnement autre que le type climatique spécifié (c'est-à-dire au-delà de la plage de température ambiante nominale), l'appareil peut ne pas être en mesure de maintenir les températures souhaitées dans les compartiments.

Exigence de mise à la terre

Votre réfrigérateur doit être mis à la terre. Votre réfrigérateur est équipé d'un câble avec un fil de mise à la terre et une prise de terre. La prise doit être insérée dans une prise correctement installée et mise à la terre.
Une mauvaise utilisation de la prise de terre peut entraîner un risque de choc électrique. Consultez un électricien qualifié ou un technicien si les instructions de mise à la terre ne sont pas entièrement comprises, ou s'il existe un doute quant à la bonne mise à la terre de votre réfrigérateur.


Écluses

Si votre réfrigérateur est équipé d'une serrure, gardez la clé hors de portée et pas à proximité de l'appareil pour éviter que les enfants ne soient coincés. Lorsque vous jetez un vieux réfrigérateur, déverrouillez les anciennes serrures ou loquets par précaution.

Sans fréon

Le réfrigérant sans fréon (R600a) et le matériau isolant mousseux (cyclopentane) écologique sont utilisés pour le réfrigérateur, ne causant aucun dommage à la couche d'ozone et ayant un impact très faible sur le réchauffement climatique. Le R600a est inflammable et scellé dans un système de réfrigération, sans fuite lors d'une utilisation normale. Mais, en cas de fuite de réfrigérant due à la dégradation du circuit réfrigérant, veillez à garder l'appareil à l'écart des flammes vives et ouvrez les fenêtres pour la ventilation le plus rapidement possible.

NOMS DES PARTIES

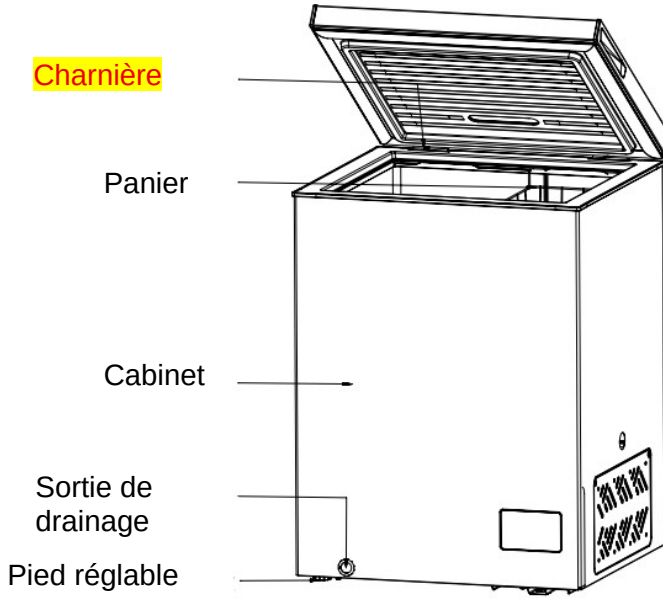

En raison de l'innovation technologique, les descriptions des produits dans ce manuel peuvent ne pas être totalement cohérentes avec votre congélateur. Les détails sont conformes au produit réel.

AVERTISSEMENT : Ne touchez jamais à l'intérieur de la chambre de congélation ni aux aliments surgelés dans le compartiment avec les mains mouillées, car cela pourrait entraîner des engelures.

INSTRUCTIONS DE TRANSPORT

L'appareil doit être transporté uniquement en position verticale ~~verticale~~. L'emballage tel que fourni doit être intact pendant le transport.

Si, pendant le transport, le produit a été transporté horizontalement, il ne doit être posé que sur son côté gauche (face à la porte frontale) et il ne doit pas être utilisé pendant au moins 4 heures afin de permettre au système de se stabiliser après que l'appareil soit remis en position verticale.

1. Le non-respect des instructions ci-dessus pourrait entraîner des dommages à l'appareil. Le fabricant ne sera pas tenu responsable si ces instructions sont ignorées.
2. L'appareil doit être protégé contre la pluie, l'humidité et d'autres influences atmosphériques.

IMPORTANT : Il faut faire attention lors du nettoyage ou du transport de l'appareil pour

éviter de toucher les fils métalliques du condenseur à l'arrière, car vous pourriez vous blesser aux doigts et aux mains ou endommager votre produit.

IMPORTANT : Cet appareil n'est pas conçu pour être empilé avec un autre appareil. N'essayez pas de vous asseoir ou de vous tenir debout sur votre appareil car il n'est pas conçu pour ce type d'utilisation. Vous pourriez vous blesser ou endommager l'appareil.

IMPORTANT : Assurez-vous que le câble secteur ne reste pas coincé sous l'appareil pendant et après le transport ou le déplacement, afin d'éviter que le câble secteur ne soit coupé ou endommagé.**«**


Lors du positionnement de votre appareil, veillez à ne pas abîmer le sol, les tuyaux, les revêtements muraux, etc. Ne déplacez pas l'appareil en tirant par le couvercle ou la poignée. N'autorisez pas les enfants à jouer avec l'appareil ni à trafiquer les commandes. Notre entreprise refuse d'accepter toute responsabilité si les instructions ne sont pas respectées.


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Si possible, évitez de placer l'appareil près des cuisinières, des radiateurs ou en plein soleil, car cela fera fonctionner le compresseur pendant de longues périodes. Si elle est installée à côté d'une source de chaleur ou d'un réfrigérateur, maintenez les espaces latéraux minimums suivants :

   Des Cookers 4" (100 mm)
   Des radiateurs 12" (300 mm)
   Des réfrigérateurs 4" (100 mm)

2. Veillez à ce qu'un espace suffisant soit prévu autour de l'appareil pour assurer une libre circulation de l'air. Idéalement, un espace d'au moins 10 cm doit être laissé autour du congélateur, et veillez à laisser des espaces comme montré dans le schéma ci-dessous.
3. L'appareil doit être placé sur une surface lisse.
4. Il est interdit d'utiliser le réfrigérateur à l'extérieur.
5. Protection contre l'humidité. Ne placez pas le congélateur dans un espace humide pour éviter que les pièces métalliques ne rouillent. Et ne vaporisez pas d'eau sur le congélateur, sinon cela affaiblira l'isolation et provoquera des fuites de courant.
6. Consultez la section « Nettoyage et entretien » pour préparer votre appareil à l'utilisation.
7. Si le congélateur est installé dans des zones non chauffées, des garages, etc., par temps froid, une condensation peut se former sur les surfaces extérieures. C'est tout à fait normal et ce n'est pas une faute. Enlevez la condensation en essuyant avec un chiffon sec.

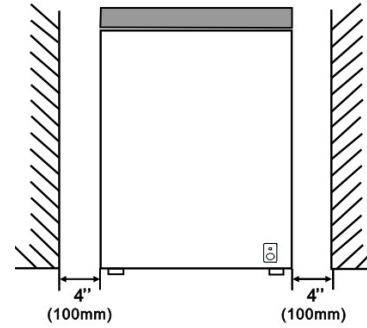

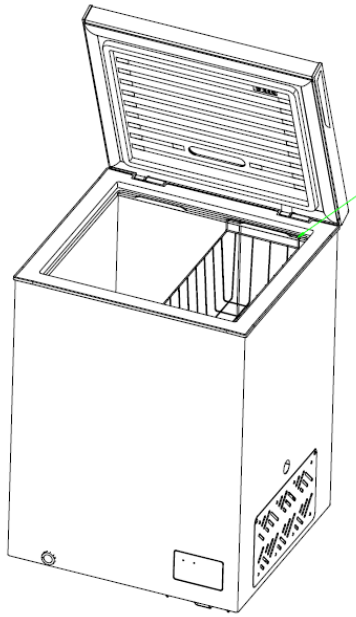

Placez le panier suspendu en toute sécurité dans la rainure du col de doublure.

DÉPARTS

Vérification finale

Avant de commencer à utiliser le congélateur, veuillez vérifier que :

1. L'intérieur est sec et l'air peut circuler librement à l'arrière.
2. Nettoyez l'intérieur comme recommandé dans la section « NETTOYAGE ET ENTRETIEN ».
3. Vous entendrez un bruit au démarrage du compresseur. Le liquide et les gaz scellés dans le système de réfrigération peuvent également provoquer du bruit, que le compresseur fonctionne ou non, ce qui est tout à fait normal.
4. Si vous comptez stocker des aliments déjà congelés, ouvrez le couvercle du congélateur et vérifiez que le congélateur a atteint la bonne température. Ensuite, vous pouvez y mettre vos aliments déjà congelés.
5. Ne chargez pas l'appareil immédiatement après son allumage. Attendez que la température de stockage correcte soit atteinte. Nous vous recommandons de vérifier la température avec un thermomètre précis.


Notes importantes :

• En cas de panne de courant, n'ouvrez pas le couvercle. Les aliments surgelés ne devraient pas être affectés si la défaillance dure moins de 20 heures. Si la défaillance est plus longue, la nourriture doit être vérifiée et mangée immédiatement ou cuite puis recongelée.

• Si vous trouvez que le couvercle du congélateur coffre est difficile à ouvrir juste après l'avoir fermé, ne vous inquiétez pas. Cela est dû à la différence de pression qui s'égalise et permet d'ouvrir le couvercle normalement après quelques minutes.

FONCTIONNEMENT DU CONGÉLATEUR

Le panneau d'affichage est illustré comme les figures ci-dessous :

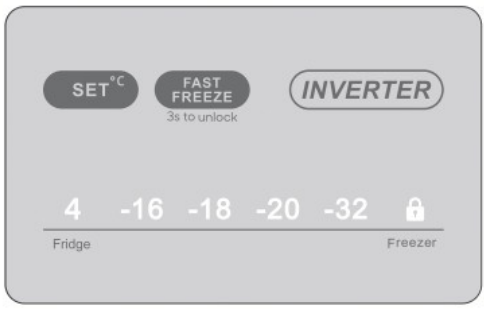



Attention : Ce diagramme est uniquement à titre d'illustration. La situation réelle doit être référée pour des raisons d'exactitude.

Fonctions

1. Fonctions

1.1 Réglage de la température

(1) Lorsque le panneau d'affichage est allumé et déverrouillé, appuyez sur la touche « SET » pour entrer dans le mode de réglage. Les réglages de température disponibles se passent dans l'ordre suivant : « 4 », « -16 », « -18 », « -20 », puis reviennent à « 4 ». Le voyant indicateur du réglage actuel s'éteint et celui du réglage suivant s'allume (avec clignotement) à chaque pression sur la touche « SET ». Si aucune autre opération n'a lieu dans les 5 secondes, le réglage actuel est validé ; sinon, l'opération est invalide. Une fois le réglage en vigueur, le système fonctionne immédiatement dans le réglage sélectionné, le voyant indicateur correspondant restant allumé.

(2) Lorsque le panneau d'affichage est verrouillé, appuyez et maintenez la touche « GEL RAPIDE » pendant 3 secondes pour le déverrouiller. L'indicateur « » s'éteint, et le voyant du mode de fonctionnement actuel du congélateur clignote pendant 2 secondes, après quoi toutes les touches deviennent fonctionnelles et l'appareil est soumis à un réglage de mode.

(3) Lorsque le panneau d'affichage est allumé et déverrouillé, le mode gel rapide peut être activé en appuyant sur la touche « GEL RAPIDE », avec le voyant « -32 » allumé.

1.2 « GEL RAPIDE »

Réduire rapidement la température est bénéfique pour prévenir la nutrition alimentaire contre la perte et la préservation de la fraîcheur.

Après une période cumulative de 40 heures, la fonction de refroidissement rapide se désactive automatiquement, le mode température étant rétabli avant que la fonction de

refroidissement rapide ne soit activée.

1.4 Mémoire de coupure de courant

En cas de panne de courant, le réfrigérateur maintiendra son état de fonctionnement avant la panne de courant lorsque l'alimentation est rétablie.

1.5 Délai d'allumage

Afin de protéger le compresseur du réfrigérateur contre les dommages en cas de panne de courant à court délai (c'est-à-dire moins de 5 minutes), le compresseur ne sera pas démarré immédiatement après son allumage.

1.6 Alarme de panne

Lorsque le voyant de mode 4 ou de mode -16 continue de clignoter cela indique un défaut du réfrigérateur. Veuillez contacter la personne en après-vente pour le service de visite dans ce cas.



En raison de facteurs individuels du réfrigérateur, la température réelle dans la boîte peut présenter une certaine erreur par rapport à la température réglée, ce qui est un phénomène normal et n'affecte pas l'utilisation normale du produit.

STOCKAGE DES ALIMENTS SURGELÉS

Les aliments préemballés et surgelés commerciaux doivent être conservés conformément aux instructions du fabricant pour un compartiment congélateur.
Pour garantir que la haute qualité obtenue par le fabricant d'aliments surgelés et le détaillant alimentaire soit maintenue, il convient de garder à l'esprit :

1. Mettez les paquets au congélateur le plus rapidement possible après l'achat.
2. Do ne dépasser pas les dates « À consommer avant » et « À consommer avant » sur l'emballage.


CONGELER DES ALIMENTS FRAIS

Placez les aliments frais à congeler près des parois latérales pour assurer une congélation rapide et éviter les aliments déjà congelés, si possible.
Ne jamais dépasser cette capacité maximale. Ne congelez pas une quantité trop grande en un seul moment.
La qualité des aliments est mieux conservée lorsqu'elle est congelée jusqu'au centre le plus rapidement possible.
Faites attention à ne pas mélanger les aliments déjà congelés et les aliments frais.

DÉGIVRAGE

Dégelez deux fois par an ou lorsqu'une couche de gel d'environ 7 mm (1/4") s'est formée. Sinon, vous pouvez éteindre le congélateur à la prise et retirer la prise secteur.
Extraire la conduite d'eau et la mettre dans un récipient d'eau.
6 heures avant la décongélation, veuillez régler le bouton du thermostat en position « -24 » pour vous assurer que la nourriture est à la température la plus basse lors de la sortie.
Tous les aliments doivent être enveloppés dans plusieurs couches de journaux et stockés dans un endroit frais (par exemple dans un frigo ou un garde-manger).
Retirez le panier du congélateur. Laisse le couvercle ouvert. Des contenants d'eau tiède peuvent être placés soigneusement au congélateur pour accélérer la décongélation.
N'utilisez jamais de sèche-cheveux, de chauffages électriques ou d'autres appareils électriques pour décongeler. Une fois le dégivrage terminé, faites écouler l'eau de

dégivrage qui s'accumule au fond du congélateur comme indiqué sur le schéma ci-dessous, puis séchez complètement l'intérieur. Allumez le congélateur rapide et laissez-le allumé environ trois heures.

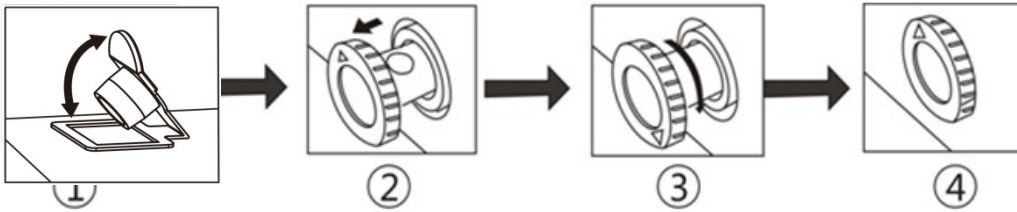

1. Une sortie de drainage est conçue au bas de la protection du congélateur, et lors du dégivrage, on retire son couvercle en caoutchouc, puis l'eau de dégivrage s'écoule et se décharge par le tuyau d'évacuation.
2. Extraire l'eau de 20 à 25 mm jusqu'à ce que le point d'eau soit visible.
3. Tournez le conduit d'eau jusqu'à ce que la flèche pointe vers le bas.
4. Après le dégivrage, assurez-vous qu'il n'y ait plus d'eau qui sort avant que la conduite d'eau ne soit en place et que la flèche pointe vers le haut.

Notes importantes :
• N'utilisez pas d'objets pointus ou à bords tranchants tels que des couteaux ou des fourchettes pour éliminer le givre.
• Ne jamais utiliser de sèche-cheveux, de chauffages électriques ou d'autres appareils électriques pour le dégivrage.
• Il est normal que des billes d'eau ou des givres apparaissent sur le collier du congélateur et les joints de porte par temps humide, ce qui n'affecte pas l'utilisation normale. Dans ce cas, veuillez nettoyer avec un chiffon sec à temps !

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
** Nous recommandons d'éteindre le congélateur à la prise et de retirer la prise secteur avant de nettoyer.
** N'utilisez jamais d'instrument abrasif tranchant, de savon, de nettoyant ménager, de détergent ou de cire pour le nettoyage.
** Utilisez de l'eau tiède pour nettoyer le placard du congélateur et l'essuyer sèchement.
** Utilisez un chiffon humide essoré dans une solution d'une cuillère à café de bicarbonate de soude pour une pinte d'eau pour nettoyer l'intérieur et l'essuyer.
** Les dépôts excédentaires de glace doivent être retirés régulièrement à l'aide d'un grattoir à glace en plastique disponible dans votre magasin local. Une forte accumulation de glace nuit aux performances du congélateur.
** Si le congélateur ne doit pas être utilisé longtemps, éteignez-le, retirez toute la nourriture, nettoyez-le et laissez le couvercle entrouvert.
** Vérifiez régulièrement les joints des couvercles pour vous assurer qu'ils sont propres et exempts de particules alimentaires.

Notes importantes :
N'utilisez jamais d'eau, lavez la position du compresseur, essuyez-la soigneusement avec un chiffon sec après le nettoyage pour éviter la rouille.

CE QU'IL FAUT FAIRE ET NE PAS FAIRE

À faire – Décongelez soigneusement les aliments du congélateur au réfrigérateur ou au micro-ondes en suivant les instructions de décongélation et de cuisson.
À faire – Assurez-vous que le couvercle du congélateur coffre est complètement fermé après chaque utilisation.
À faire – Décongelez complètement la viande congelée avant la cuisson.
Fermez doucement le couvercle.
À faire – Vérifiez le contenu du congélateur à intervalles réguliers.
À faire – Nettoyez et décongelez régulièrement votre congélateur (voir « Dégivrage »)
À faire – Conservez les aliments aussi court que possible et respectez les dates « Meilleur avant » et « À consommer avant ».
À faire – Conservez les aliments surgelés commerciaux conformément aux instructions indiquées sur les sachets que vous achetez.
À faire – Choisissez toujours des aliments frais de haute qualité et assurez-vous qu'ils sont parfaitement propres avant de les congeler.
À faire – Préparez des aliments frais à congeler en petites portions afin d'assurer une congélation rapide.
À faire – Emballez tous les aliments dans du papier aluminium ou des sacs plastiques de qualité congélateur et assurez-vous que tout air est exclu.
À faire – Emballez les aliments surgelés lors de l'achat et mettez-les au congélateur dès que possible.
À faire – Rangez les petits articles dans le panier fourni.
À faire – Sortez la glace du congélateur 10 à 20 minutes avant de servir.
Ne pas – Laisser le couvercle ouvert pendant de longues périodes, car cela rendra le congélateur plus coûteux à faire fonctionner et provoquera une formation excessive de glace.
Ne pas – Utiliser des objets pointus à tranchants comme des couteaux ou des fourchettes pour retirer la glace.
Ne pas – Mettre la nourriture chaude au congélateur. Laissez refroidir d'abord.
Ne pas – Mettre des bouteilles remplies de liquide ou des canettes scellées contenant des liquides gazeux au congélateur, car elles risquent d'éclater.
Ne pas – Conserver les substances toxiques ou dangereuses au congélateur. Votre congélateur a été conçu uniquement pour stocker des aliments comestibles.
Ne pas – Consommez de la glace et de la glace à l'eau directement du congélateur. La basse température peut provoquer des « brûlures de congélation » sur les lèvres.
Ne pas – Congelez les boissons gazeuses.
Ne pas – Essayez de garder des aliments surgelés qui ont décongelé, ils doivent être consommés dans les 24 heures ou cuits puis recongelés.
Ne pas – Sortir les aliments du congélateur avec les mains mouillées.
Ne fermez pas le couvercle avec force. Vous allez endommager l'appareil.
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu
supervision ou instruction concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de sa sécurité.
• Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• Ne pas stocker de substances explosives telles que des aérosols contenant un

propergol inflammable dans cet appareil.
• Cet appareil est destiné à être utilisé dans les domaines domestiques et autres usages similaires tels que les cuisines du personnel dans les commerces, bureaux et autres fermes de type environnement de travail, ainsi que par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements résidentiels ; des environnements de type bed and breakfast, restauration et autres applications similaires non commerciales.
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées similaires afin d'éviter les dangers.

Certifications
Informations électriques
Cet appareil électrique doit être mis à la terre.
Ce produit est équipé d'une prise, adaptée à toutes les maisons équipées de prises répondant aux spécifications actuelles
Si la prise fixée n'est pas adaptée à vos prises, elle doit être coupée et jetée avec précaution. Pour éviter un risque de choc, ne pas insérer la prise jetée dans une prise.
Ce produit est conforme aux directives CEE.

Avertissements pour la mise au rebut

- Le réfrigérant et le matériau mousseux cyclopentane utilisés pour le réfrigérateur sont inflammables. Par conséquent, lorsque le réfrigérateur est mis au rebut, il doit être tenu à l'écart de toute source d'incendie et récupéré par une société spéciale de récupération ayant la qualification correspondante autre que d'être éliminé par combustion, afin d'éviter des dommages à l'environnement ou tout autre dommage.
- Lorsque le réfrigérateur est mis au rebut, démontez les portes et retirez les joints de la porte et des étagères ; Placez les portes et les étagères à un endroit approprié afin d'éviter qu'un enfant ne se piège.

Instructions sur la manière de trouver les informations du modèle dans la base de données produit, telles que définies dans le Règlement (UE) 2019/2019, au moyen d'un lien web qui renvoie aux informations du modèle telles que stockées dans la base de données produit ou à un lien vers la base de données produit ainsi que des informations sur la manière de trouver l'identifiant du modèle sur le produit.)

Enlèvement des appareils ménagers usagés



La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.

LA FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT SELON LE REGLEMENT UE N ° 2019/ 2016

L'étiquetage énergétique des appareils frigorifiques se trouve sous le code QR indiqué sur l'étiquette énergétique

GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans à partir de la date d'achat, contre tout défaut ou vice de fabrication. La garantie s'applique pour un usage domestique non professionnel et concerne le remplacement de toute pièce défectueuse mais ne saurait couvrir l'usure normale de l'appareil, **le manque d'entretien , les chocs ni les détériorations survenant à la suite d'un choc ou d'un mauvais emploi (utilisation nuisible des huiles par exemple)**. **Ne pas réparer l'appareil vous-même, vous perdrez le bénéfice de la garantie**, toute intervention par l'utilisateur sur l'appareil, ou toute modification apportée par l'utilisateur à l'appareil ou ses accessoires entraîne automatiquement la perte de garantie. **Un emploi inapproprié, autre que celui recommandé dans le présent mode d'emploi, entraîne la perte de garantie. Le fabricant, le distributeur et l'importateur ne sont pas responsables d'une utilisation inappropriée ou d'un mauvais entretien de l'appareil**.

COMMENT FAIRE REPARER VOTRE APPAREIL ?

Si cet appareil ne fonctionne plus normalement, s'adresser à votre revendeur qui le plus souvent pourra résoudre le problème, sav@nexedis.fr ou écrire à sav@robby.fr. Un 1er diagnostic sera fait par téléphone et nous vous indiquerons la procédure à suivre pour la réparation de votre appareil



Ce symbole, figurant sur l'étiquette signalétique signifie que cet article, lorsqu'il est usagé, fait l'objet d'une collecte sélective (pour les modalités de cette collecte, se renseigner auprès de votre commune) ou d'une reprise à titre gratuit par le distributeur pour l'acquisition d'un article similaire (port à vos frais). Compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, **CET ARTICLE NE DOIT PAS ÊTRE JETÉ AVEC LES DÉCHETS MUNICIPAUX NON TRIÉS**.









Importé et distribué par:
NEXEDIS - 260 avenue du Pic de Bertagne - 13420 Gémenos (FRANCE)

contact@nexedis.fr