Robby®

RAFRAICHISSEUR BRUMISATEUR
MIST COOLER FAN
NEVELVENTILATOR
VENTILADOR DE NIEBLA
VENTOLA DI NEBBIA
Nebel-LÜFTER
ROMI25G



UTILISATION DOMESTIQUE UNIQUEMENT
IMPORTANT : Lire cette notice d'utilisation attentivement pour vous familiariser avec l'appareil. Conserver cette notice pour la relire plus tard.

DOMESTIC USE ONLY
IMPORTANT: Read this instruction manual carefully to familiarize yourself with the appliance. Keep this manual for future reference.

ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK
BELANGRIJK: Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om vertrouwd te raken met het apparaat. Bewaar deze handleiding om later opnieuw te kunnen raadplegen.

USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE
IMPORTANTE: Lea atentamente este manual de usuario para familiarizarse con el aparato. Conserve este manual para consultarlo más adelante.

USO DOMESTICO ESCLUSIVO
IMPORTANTE: Leggere attentamente questo manuale d'uso per familiarizzarsi con l'apparecchio. Conservare il manuale per consultazioni future.

NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH
WICHTIG: Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sich mit dem Gerät vertraut zu machen. Bewahren Sie die Anleitung auf, um sie später erneut lesen zu können.

CARACTERISTIQUES DE VOTRE APPAREIL

description	Symbole	valeur	unite
débit d'air maximum	F	45,78	m³/min
Puissance absorbee	p	50,3	W
Valeur de service	SV	0,91	(m³/min)/W
Consommation d'electricite en mode arret	P_{SB}	N/A	W
Consommation d'electricite en mode veille	P_{SB}	0,46	W
Niveau sonore	L_{WA}	59,3	db(A)
Vitesse maximum de l'air	C	3,13	metre *ls.*

Normes de reference :

- EN 60704-1 : 2010 et EN 60704-2-7: 1998
- IEC 60879 :1986 et EN 50564: 2011

Coordonnees contact pour toute information complementaire:

Nexedis – 260 avenue du Pic de Bertagne – 13420 GEMENOS, FRANCE

Modèle : ROMI25G

Puissance : 90W

Tension et frequence : 220-240V ~ 50/60Hz

Poids: 6,75 kg

Dimensions (cm) : H79 x L39 x P22





Les piles de la télécommande font l'objet d'un tri sélectif et ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères

CONSIGNES DE SECURITE

Lorsqu'on utilise des appareils électriques, certaines consignes de sécurité élémentaires sont impérativement à respecter

1. Cet appareil ne peut pas être utilisé par des enfants et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissance. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants.
2. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
3. **Cordon d'alimentation:** La longueur du cordon de cet appareil a été définie pour éviter les risques d'accidents. Si il est trop court, il faut utiliser une rallonge en veillant à ne pas la laisser pendre hors du plan de travail et prendre toutes les précautions pour qu'on ne puisse se prendre les pieds dedans ou le tirer accidentellement. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation de l'appareil. Pour le débrancher ou le déplacer il convient de débrancher délicatement la prise murale avant de déconnecter l'appareil. Pour la mise sous tension de l'appareil, il faut que le cordon d'alimentation soit d'abord connecter à l'appareil et seulement ensuite le brancher à la prise murale. Ne pas utiliser un appareil électrique dont le cordon ou la fiche est endommagé ni un appareil défectueux ou endommagé d'une quelconque façon. On doit le faire examiner, réparer ou faire faire un ajustement mécanique ou électrique par un technicien qualifié afin d'éviter tout danger. Vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Afin de prévenir de tout risque d'électrocution, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau, ou dans tout autre liquide. Le câble d'alimentation doit être complètement déroulé
4. L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie ou par un système de commande à distance séparé autre que celui fourni avec l'appareil
5. Ne pas positionner l'appareil à une proximité immediate d'une source de chaleur
6. L'utilisation d'équipement ou d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entrainer un incendie, une électrocution, des blessures
7. Ne pas utiliser à l'extérieur

8. Ne pas utiliser avec les mains et, ou les pieds mouillées ou humides
9. Vérifier que la tension de votre appareil correspond à celle de votre installation électrique. La fiche du cordon d'alimentation est à brancher sur une prise murale alimentée en 220-240 volts, avec connexion à la terre.
10. Si l'appareil montre des signes de défectuosité durant l'utilisation, le débrancher immédiatement. Ne pas utiliser un appareil défectueux ou tenter de le réparer
11. Si cet appareil tombe ou qu'il est accidentellement immergé dans l'eau ou dans tout autre liquide, le débrancher immédiatement. Ne pas tenter de sortir l'appareil de l'eau! Et ne plus l'utiliser...contacter le service après-vente
12. **Alimentation électrique** : Si le circuit électrique est surchargé parce qu'il doit alimenter d'autres appareils en plus du nouvel appareil, ce dernier ne fonctionnera pas correctement. Il est conseillé de faire fonctionner l'appareil sur un circuit électrique distinct. Dans le cas d'utilisation d'un cordon de rallonge, la puissance électrique du cordon doit être au moins égale à celle de l'appareil. Le cordon d'alimentation et le cordon de rallonge doivent être complètement déroulés pendant l'usage. Vérifiez que la tension de votre appareil correspond à celle de votre installation électrique. La fiche du cordon est à brancher sur une prise murale alimentée en 220-240 volts avec connexion à la terre. Ne pas mettre en contact le cordon d'alimentation et sa rallonge avec un bord coupant En fin d'utilisation, débrancher la prise du secteur et laisser refroidir
13. Si l'appareil montre des signes de défectuosité pendant l'utilisation, le débrancher immédiatement. Ne pas utiliser un appareil défectueux, ne pas tenter de le réparer, il doit être réparé par une personne qualifiée
14. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement et pendant son refroidissement
15. Toujours surveiller l'appareil lorsqu'il fonctionne
16. L'appareil ne doit être réparé que par une personne qualifiée
17. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu: ventiler de l'air avec ou sans brume sous risque de blessure en cas de mauvaise utilisation
18. En fin d'utilisation, débranchez la prise du secteur
19. Ne pas utiliser d'huiles essentielles ou tout autre liquide qui pourrait nuire au bon fonctionnement de votre appareil, uniquement de l'eau


20. **Positionnement de l'appareil :** Laisser un espace libre d'au moins 50 cm autour de l'appareil et 50 cm au-dessus. S'assurer que la surface sur laquelle est posé l'appareil est propre, stable, sèche, horizontale et non inclinée et qu'elle supporte le poids de l'appareil (réservoir d'eau rempli). Ne pas installer l'appareil à proximité de rideaux, voilages, etc…ne pas installer et utiliser l'appareil vers des flammes, de l'eau (douche, baignoire, piscine par exemple). L'appareil doit être installé uniquement dans des emplacements ou il peut être surveillé par des personnes formées à son utilisation
21. Ne pas couvrir l'appareil avec des vêtements, ustensiles, des chiffons. Ne placer aucun objet sur l'appareil pendant qu'il fonctionne
22. Ne pas diriger l'appareil en direction d'huile, d'acide, d'autres substances chimiques
23. Ne pas brancher l'appareil avant qu'il ne soit complètement monté et installé
24. Ne pas tirer, porter ou déplacer l'appareil en tirant sur le cordon électrique,
25. Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il fonctionne
26. Débranchez votre appareil si vous le déplacez, vous le nettoyez, pour le ranger et avant maintenance et réparation
27. Ne rien introduire dans la grille pendant que l'appareil fonctionne (objets, doigts)

Des taux d'humidité élevés peuvent contribuer au développement d'organismes biologiques dans l'environnement :

- La zone autour de votre appareil ne doit pas être mouillée ni humide. En cas d'humidité, utiliser la fonction humidificateur par intermittence,
- Ne pas laisser de matières absorbantes telles que tapis, rideaux, tentures ou nappes s'humidifier
- Nettoyer l'appareil avant sa prochaine utilisation
- Des micro-organismes pouvant être présents dans l'eau ou dans l'environnement dans lequel l'appareil est utilisé où stocké, peuvent se développer dans le réservoir d'eau et être projetés dans l'air, entraînant des risques très graves pour la santé si l'eau n'est pas renouvelée et que le réservoir n'est pas nettoyé correctement tous les 3 jours

T : Ce rafraîchisseur brumisateur est adapté à une utilisation dans un climat tropical.

► Videz le réservoir et le remplir à nouveau tous les 3 jours. Avant le remplissage, rincer le réservoir à l'eau du robinet ou le nettoyer à l'aide de produits de nettoyage. Eliminez tout tartre, dépôt ou film qui se serait formé sur les parois du réservoir ou sur ses surfaces internes, et essuyer toutes ces surfaces.

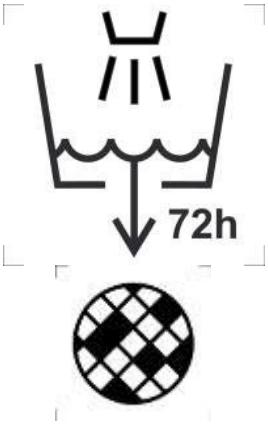


Ce symbole positionné sur l'appareil indique qu'il faut absolument nettoyer le réservoir d'eau tous les 3 jours

Ce symbole positionné sur l'appareil indique la présence d'un filtre. Le filtre est également à nettoyer tous les 3 jours et à remplacer si nécessaire

CET APPAREIL EST CONCU POUR UNE UTILISATION DOMESTIQUE:


Avant la 1ère utilisation vous devez vous assurer que l'appareil est complètement débarrassé de tous les cartons, plastiques et autres protections positionnées dans le carton d'emballage

DESCRIPTION et UTILISATION DE L'APPAREIL

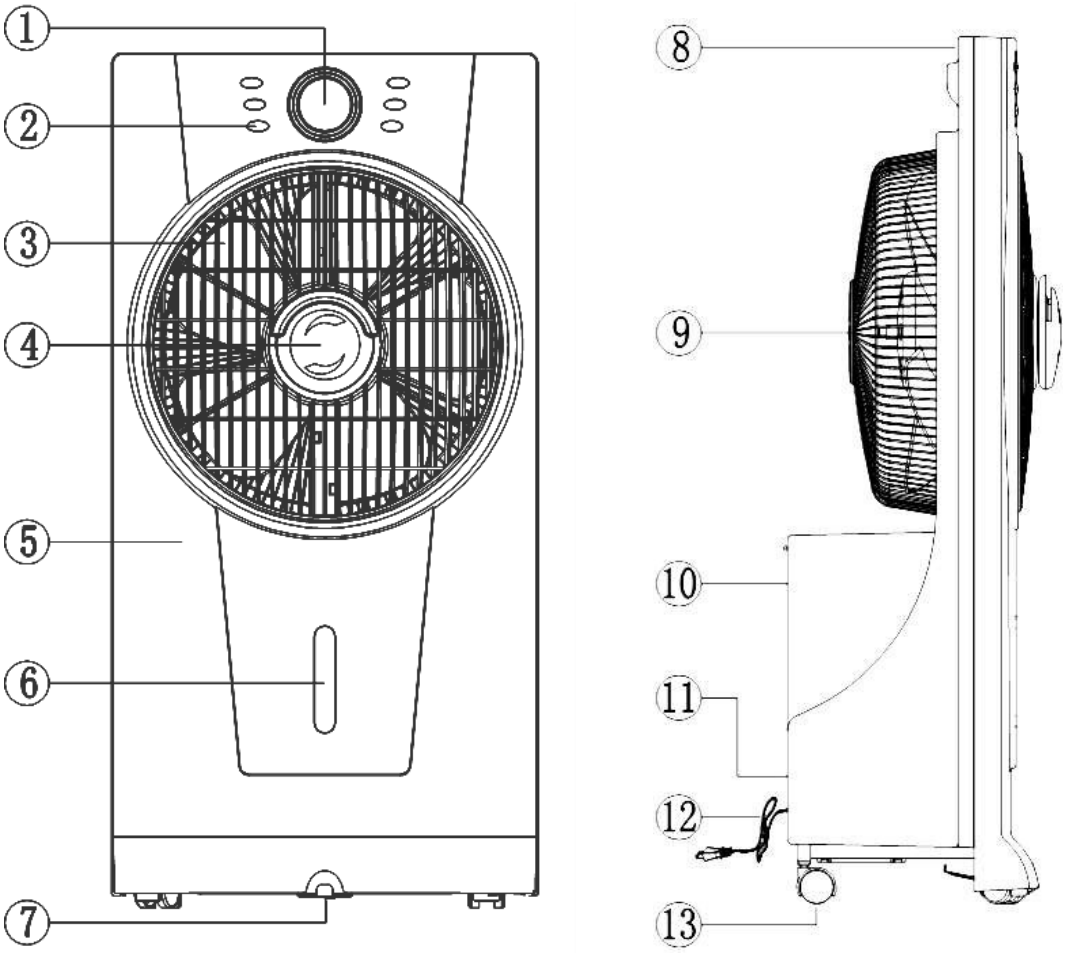

1. Afficheur multifonctions avec écran LCD
2. Panneau de commandes
3. Grille avant de ventilation
4. Sortie centrale de la brume
5. Façade de l'appareil
6. Niveau d'eau visible
7. Béquille ajustable anti renversement (languette qui se tire)
8. Panneau arrière
9. Grille arrière
10. Coffre du réservoir d'eau
11. Réservoir d'eau
12. Cordon d'alimentation
13. Roulettes de déplacement

Panneau de commandes

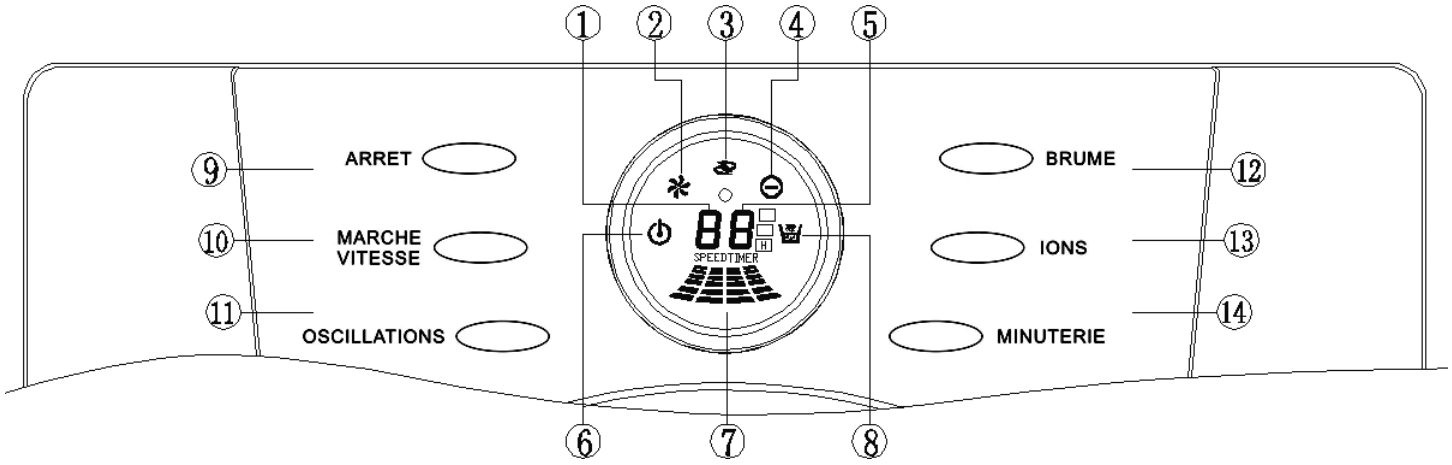

Bouton "MARCHE/VITESSE" N°10 (Marche Vitesse de ventilation)
Ce bouton permet la mise en fonctionnement de l'appareil (1 appui = vitesse 1, Un 2eme appui = vitesse 2 et un 3eme appui = vitesse 3. Le voyant lumineux correspondant s'illuminera

Bouton "ARRET" N°9
Arret de l'appareil


Bouton "BRUME" N°12 (Mode Brumisation)
Mise en fonctionnement de la brumisation (ou arret avec un 2eme appui). Grace a !'emission de vibrations a hautes frequences (1,7MHz ou 2,4MHz), inaudible et sans risque pour la sante, la plaque ceramique de brumisation transforme l'eau en brume rafraîchissante.

Bouton "IONS" N°13
Mise en fonctionnement d'un ionisateur integre dans l'appareil. Les ions negatifs ameliorent la qualite de l'air en agissant contre les ions positifs qui polluent l'air ambiant.

Bouton "OSCILLATIONS" N°11 (Oscillation)
Permet la rotation de la grille avant afin de "casser" le flux d'air et limiter ainsi un trap fort courant d'air tout en creant quelques "turbulences"


Bouton "MINUTERIE" N°14 (Minuterie)
Ce bouton permet un arret differe de l'appareil (9 heures maximum)

SYMBOLES SUR L'AFFICHEUR LCD

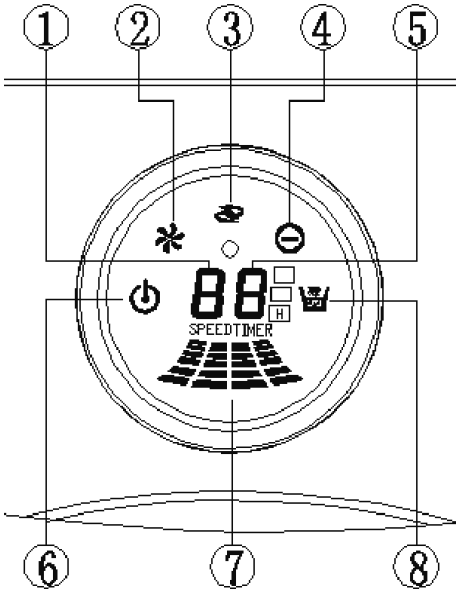

N°1 Vitesse de ventilation,
N°2 Ventilateur,
N°3 Rotation grille avant,
N°4 Ions negatifs,
N°5 Minuterie,
N°6 Marche/Arret,
N°7 Flashs intermittents,
N°8 Brumisation


TELECOMMANDE

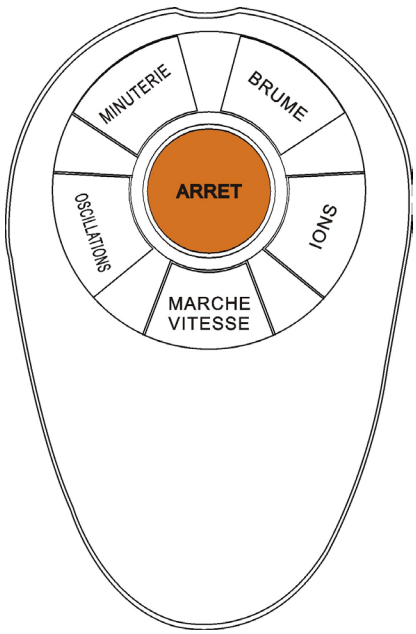

Les fonctions sont identiques a celles du tableau de commande sur l'appareil
La telecommande fonctionnera correctement si elle est situee a 4 a 5 metres au maximum de l'appareil (au-dela le fonctionnement n'est pas garanti).
L'angle d'utilisation doit etre a 45° maximum pour un fonctionnement efficace (enlever les piles en fin d'utilisation - pensez ales changer regulierement)

La telecommande s'utilise avec 2 piles AAA (LR03} 1,5 volt non fournies

RESERVOIR A EAU

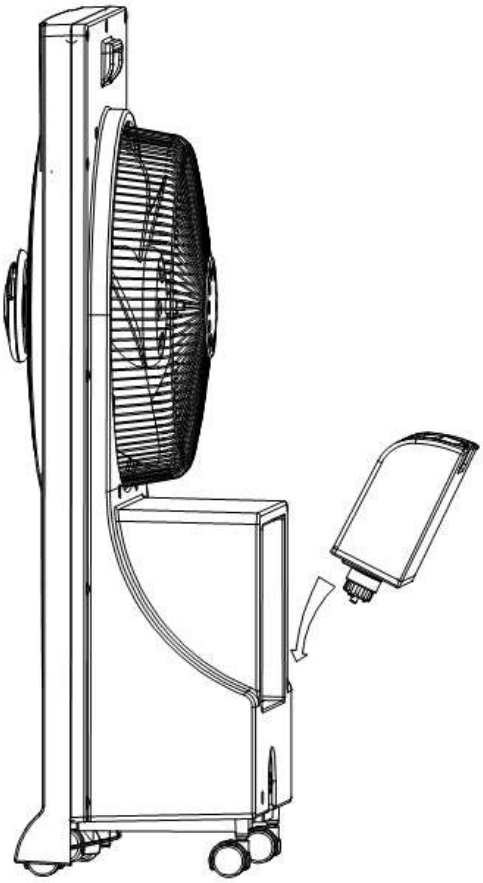

Débranchez l'appareil avant d'enlever le réservoir pour le vider ou le remplir

Le réservoir s'enlève en le basculant vers l'arrière.

Dévissez le bouchon pour le remplir ou le vider.

Ne dépassez pas le niveau maximum de 2,5 litres.

Ne jamais ajouter d'huile essentielle dans le réservoir … cela encrasserait l'appareil et nuirait à son bon fonctionnement (panne non couverte par la garantie)

Remplissez le réservoir uniquement avec de l'eau claire et potable

<u>Avertissements</u> : Lors de la 1ère utilisation, l'appareil peut dégager de la fumée ainsi qu'une mauvaise odeur. Ceci est normal et disparaitra après quelques minutes. S'assurer que le ventilateur est déconnecté du réseau avant de retirer le protecteur (grille)
<u>Remarque</u> : Plus la vitesse est élevée, moins la brume est visible. En aucun cas l'appareil diffusera des gouttelettes, ni même une brume abondante.

NETTOYAGE & CHANGEMENT DU FILTRE





Dévissez les 4 vis de la grille située sous l'appareil (après avoir vidé l'eau). Enlevez le filtre et nettoyez-le à l'eau claire, puis séchez-le avant remontage

ENTRETIEN – NETTOYAGE – RANGEMENT

1. Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer, de le déplacer ou de le ranger, et le laisser refroidir. **A nettoyer après chaque utilisation**
2. Vérifiez que la pale de ventilation ne tourne plus avant d'intervenir
3. Nettoyez manuellement l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide sans produit de nettoyage ni détergent.
4. Ne jamais immerger l'appareil ni même le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide afin de prévenir tout risque d'électrocution
5. Ne jamais utiliser de poudre à récurer, de laine d'acier ou des accessoires métalliques risquant de détériorer l'appareil.
6. Ne pas nettoyer l'appareil avec un matériel abrasif ou tranchant
7. Ne pas nettoyer l'appareil avec du solvant, des produits acides, de l'eau de javel et tout autre produit de nettoyage agressif
8. Pour garantir le bon fonctionnement de votre appareil, il est nécessaire d'éliminer très régulièrement les dépôts de calcaire.
9. **Périodiquement, dissoudre les dépôts de calcaire** en utilisant un détartrant (respectez la dose préconisée par le fabricant). Cela est nécessaire car une couche de calcaire peut endommager le système de brumisation et favoriser le développement bactérien. Laissez agir le détartrant 1 heure avec ½ litre d'eau dans le coffre arrière puis frottez avec une éponge. Pour ce qui concerne le réservoir, mettez 1 litre d'eau avec le détartrant. Mettez en route l'appareil et la fonction brumisation pendant environ 15 minutes puis arrêtez l'appareil 30 minutes pour laisser le temps au produit de détartrage de faire son effet. Faites 2 fois ce cycle. Puis vider l'eau du réservoir et la remplacer par 1 litre d'eau claire et faire fonctionner le brumisateur environ 30 minutes. **Rincez 2 fois l'appareil à l'eau claire après détartrage. Ne jamais utiliser un détergent qui sera trop agressif**
10. Le filtre sous l'appareil est à nettoyer tous les 3 jours avec de l'eau savonneuse puis à rincer 2 fois à l'eau claire

Rangement

Cet appareil doit être nettoyé avant de le ranger et le réservoir vidé. Bien essuyer votre appareil avant rangement, le ranger dans sa boîte et le conserver dans un endroit sec, frais et protégé du gel. Votre appareil doit être utilisé et stocké à une température ambiante de 10°C minimum et 40°C maximum permettant un fonctionnement correct et ne présentant aucun risque sécuritaire

GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans à partir de la date d'achat, contre tout défaut ou vice de fabrication. Garantie pièces et main d'œuvre. La garantie concerne le remplacement de toute pièce défectueuse mais ne saurait couvrir l'usure normale de l'appareil, **le manque d'entretien (notamment dû au calcaire), les chocs** ni les détériorations qui pourraient survenir à la suite d'une sur tension ou d'un mauvais emploi (utilisation huiles essentielles par exemple)**. Ne pas réparer l'appareil vous-même, vous perdriez le bénéfice de la garantie,** toute intervention par l'utilisateur sur l'appareil, ou toute modification apportée par l'utilisateur à l'appareil ou ses accessoires entraîne la suppression de la garantie. **Un emploi inapproprié, autre que pour ce qui est décrit dans le présent mode d'emploi, entrainera la perte de garantie.** *Le fabricant, le distributeur et l'importateur ne sont pas responsables d'une utilisation inappropriée ou d'un mauvais entretien de l'appareil*

COMMENT FAIRE REPARER VOTRE APPAREIL ?

Si cet appareil ne fonctionne plus normalement, s'adresser à votre revendeur qui le plus souvent pourra résoudre le problème, sav@nexedis.fr ou écrire à sav@robby.fr. Un 1er diagnostic sera fait par téléphone et nous vous indiquerons la procédure à suivre pour la réparation de votre appareil. Votre appareil ne peut pas nous être retourné sans notre accord préalable. Un N° de retour vous sera communiqué.
Ce N° devra être inscrit sur le colis de retour et sur la lettre jointe expliquant la panne.
Prendre toutes les précautions nécessaires pour que l'appareil soit bien emballé.
Tout appareil ou accessoire retourné mal emballé et arrivé endommagé ne sera pas couvert par la garantie. Votre appareil doit être nettoyé et propre. L'emballage d'origine est l'emballage idéal. En cas de retour, la facture d'achat doit être jointe au colis ainsi qu'un descriptif précis de la panne. Ne pas oublier de placer une copie de votre facture d'achat dans le colis ainsi qu'un descriptif précis de la panne.

	Ce symbole, figurant sur l'étiquette signalétique signifie que cet article, lorsqu'il est usagé, fait l'objet d'une collecte sélective,(pour les modalités de cette collecte, se renseigner auprès de votre commune) où d'une reprise à titre gratuit par le distributeur pour l'acquisition d'un article similaire (port a vos frais). Compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, CET ARTICLE NE DOIT PAS ETRE JETE AVEC LES DECHETS MUNICIPAUX NON TRIES



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.ademe.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !





Séparez les éléments avant de trier

FEATURES OF YOUR DEVICE

description	Symbol	value	Unit
Maximum airflow	F	45,78	m³/min
Power Consumption	p	50,3	W
Service Value	Sv	0,91	(m³/min)/W
Power consumption in off mode	P_{SB}	**N/A**	W
Standby power consumption	P_{SB}	0,46	W
Sound level	L_{WA}	59,3	db(A)
Maximum air velocity	C	3,13	meter *ls.*

Reference standards :

- EN 60704-1:2010 and EN 60704-2-7: 1998
- IEC 60879 :1986 and EN 50564:2011

Contact details for any further information:

Nexedis – 260 avenue du Pic de Bertagne – 13420 GEMENOS, FRANCE

Device model : ROMI25G

Power : 90W

Voltage & Frequency : 220-240V ~ 50/60Hz

Weight: 6.75 kg

Dimensions (cm): H79 x W39 x D22





The batteries of the remote control are subject to selective sorting and should not be disposed of with the Garbage

SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, certain basic safety instructions must be followed

1. This device cannot be used by children and people having some Capabilities Physical Sensory or a lack of experience and knowledge. Children should not play with the device. Cleaning and maintenance by the user should not be carried out by children.

2. Keep the appliance and its cord out of the reach of children.
3. **Power Cord:** The cord length of this appliance has been set to avoid the risk of accidents. If it is too short, you should use an extension cord, taking care not to let it hang off the work surface and take all precautions so that you cannot get your feet caught in it or pull it accidentally. Never pull on the power cord of the appliance. To unplug or move it, gently unplug the wall outlet before disconnecting the device. To power on the device, the power cord must first be connected to the device and only then plug it into the wall outlet. Do not use an electrical appliance with a damaged cord or plug or an appliance that is defective or damaged in any way. It must be examined, repaired or had a mechanical or electrical adjustment made by a qualified technician to avoid any danger. Check the condition of the power cord regularly. To prevent the risk of electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in water or any other liquid. The power cable must be completely unwound
4. The appliance is not intended to be operated by means of a timer or by a separate remote control system other than that supplied with the appliance
5. Do not position the appliance in close proximity to a heat source
6. Use of equipment or accessories not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock, personal injury
7. Do not use outdoors

8. Do not use with wet or damp hands and/or feet
9. Check that the voltage of your appliance matches that of your electrical installation. The power cord plug is plugged into a 220-240 volt wall outlet with a ground connection.
10. If the appliance shows signs of failure during use, unplug it immediately. Do not use a defective device or attempt to repair it
11. If this appliance is dropped or accidentally immersed in water or any other liquid, unplug it immediately. Do not attempt to take the device out of the water! And no longer use it... Contact After-Sales Service
12. **Power Supply** : If the electrical circuit is overloaded because it needs to power other devices in addition to the new device, the new device will not function properly. It is advisable to operate the appliance on a separate electrical circuit. If an extension cord is used, the electrical power of the cord must be at least equal to that of the appliance. The power cord and extension cord should be fully unwound during use. Check that the voltage of your appliance matches that of your electrical installation. The cord plug is plugged into a 220-240 volt wall outlet with ground connection. Do not contact the power cord and its extension cord with a sharp edge At the end of use, unplug the outlet from the mains and allow to cool
13. If the appliance shows signs of failure during use, unplug it immediately. Do not use a defective device, do not attempt to repair it, it must be repaired by a qualified person
14. Never leave the appliance unattended while in operation and while it is cooling
15. Always monitor the device when it is operating
16. The appliance must only be repaired by a qualified person
17. Do not use the appliance for any purpose other than that for which it was designed: ventilating air with or without mist under the risk of injury in case of misuse
18. At the end of use, unplug the outlet from the mains
19. Do not use essential oils or any other liquid that could interfere with the proper functioning of your device, only water


20. **Positioning the appliance:** Leave a clear space of at least 50 cm around the appliance and 50 cm above. Make sure that the surface on which the appliance is placed is clean, stable, dry, horizontal and not inclined and that it supports the weight of the appliance (water tank filled). Do not install the appliance near curtains, curtains, etc. Do not install and use the device in flames, water (shower, bathtub, swimming pool for example). The appliance should only be installed in locations where it can be supervised by persons trained in its use
21. Do not cover the appliance with clothing, utensils, rags. Do not place any objects on the device while it is running
22. Do not point the appliance in the direction of oil, acid, other chemical substances
23. Do not plug in the appliance until it is fully assembled and installed
24. Do not pull, carry or move the appliance by pulling on the electrical cord,
25. Do not move the device while it is in operation
26. Unplug your device if you move it, clean it, store it, and before maintenance and repair
27. Do not insert anything into the grid while the device is working (objects, fingers)

High humidity levels can contribute to the development of biological organisms in the environment:

- The area around your device should not be wet or damp. In case of humidity, use the humidifier function intermittently,
- Do not allow absorbent materials such as carpets, curtains, drapes or tablecloths to dampen
- Clean the device before the next use
- Microorganisms that may be present in water or the environment in Which one The device east used where stored, can develop in the water tank and be projected into the air, leading to very serious health risks if the water is not renewed and the tank is not cleaned correctly every 3 days

T : This misting cooler is suitable for use in a tropical climate.

► Empty the tank and refill it every 3 days. Before filling, rinse the tank with tap water or clean it with cleaning products. Remove any scale, deposits or films that may have formed on the walls of the tank or on its internal surfaces, and wipe down all these surfaces.

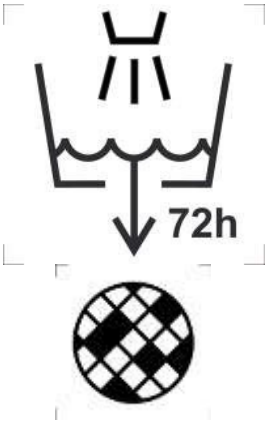


This symbol positioned on the device indicates that it is absolutely necessary to clean the water tank every 3 days

This symbol positioned on the device indicates the presence of a filter. The filter should also be cleaned every 3 days and replaced if necessary

THIS APPLIANCE IS DESIGNED FOR HOME USE:


Before the 1st use you must make sure that the device is completely free of all cardboard, plastic and other protection positioned in the packaging box

DESCRIPTION and USE OF THE DEVICE

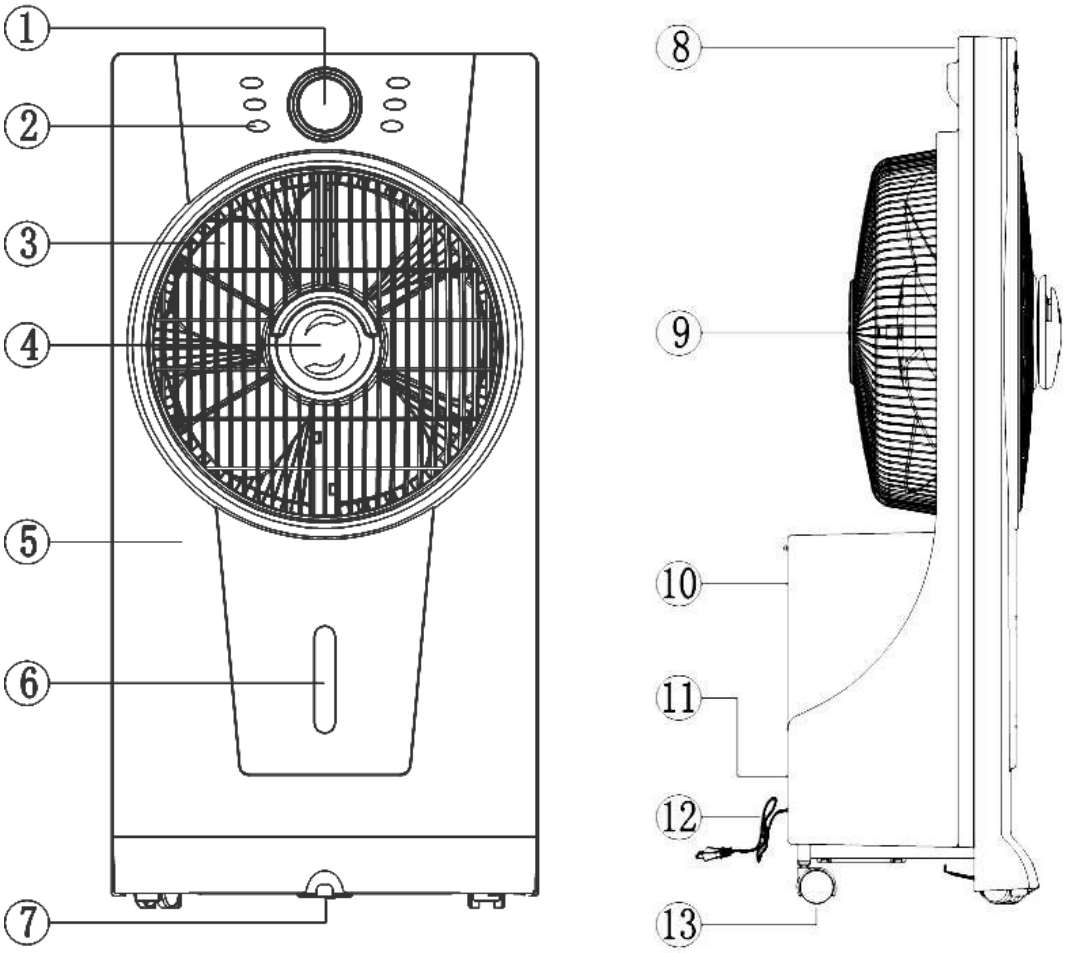

1. Multifunction display with LCD display
2. Control panel
3. Front ventilation grille
4. Central mist outlet
5. Front of the device
6. Visible water level
7. Adjustable anti-tip kickstand (pull tab)
8. Back panel
9. Rear grille
10. Water Tank Chest
11. Water tank
12. Power cord
13. Travel wheels

Control panel

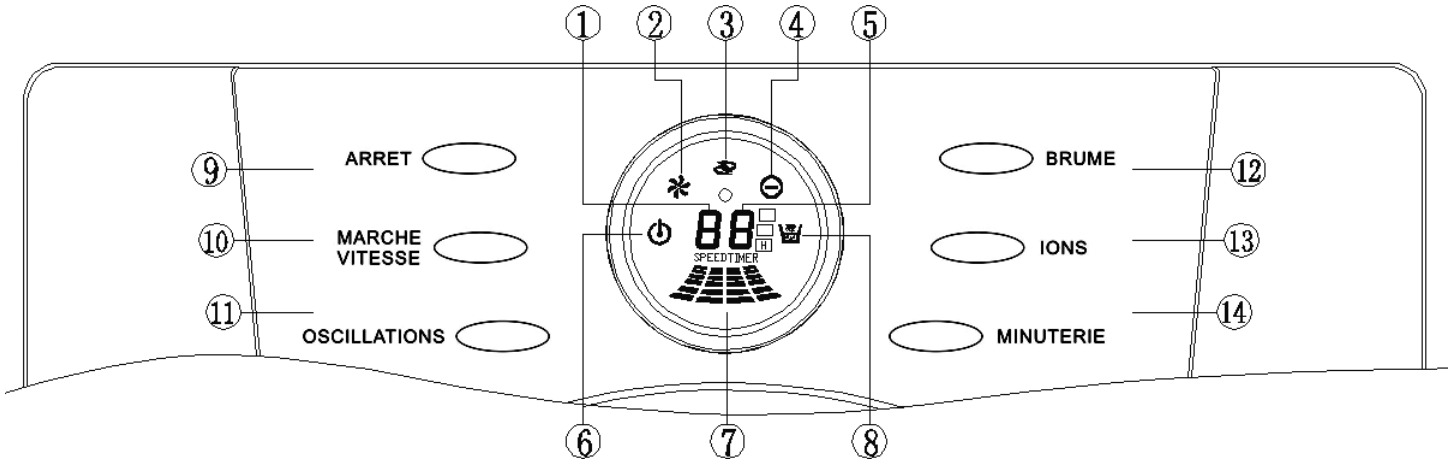

ON/SPEED Button No. 10 (Ventilation Step)
This button allows the device to be started (1 press = speed 1, A 2nd press = speed 2 and a 3rd press = speed 3. The corresponding indicator light will illuminate

"OFF" Button N°9
Shutting down the device

"MIST" Button No. 12 (Misting Mode)

Start the misting (or stop with a 2nd press). Thanks to !' high-frequency vibration emission (1.7MHz or 2.4MHz), inaudible and without health risk, the ceramic plate of


misting turns water into a refreshing mist.

"IONS" Button N°13
Activation of an ionizer integrated into the device. Negative ions improve air quality by acting against positive ions that pollute the ambient air.

SWING Button No. 11 (Oscillation)
Allows the rotation of the front grille in order to "break" the airflow and thus limit a strong draft trap while creating some "turbulence"


"TIMER" button N°14 (Timer)
This button allows the device to be switched off at a later time (up to 9 hours)

SYMBOLS ON THE LCD DISPLAY

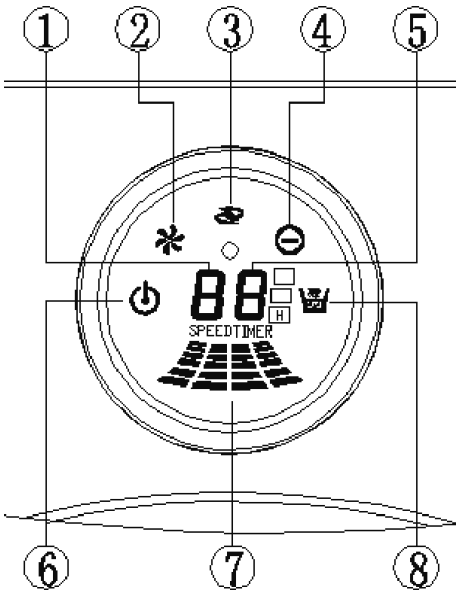

N°1 Ventilation speed,
N°2 Fan,
N°3 Rotation front grille,
N°4 Negative
Ions, **N°5** Timer,
N°6 Start/Off,
N°7 Intermittent flashes,
N°8 Misting


REMOTE CONTROL

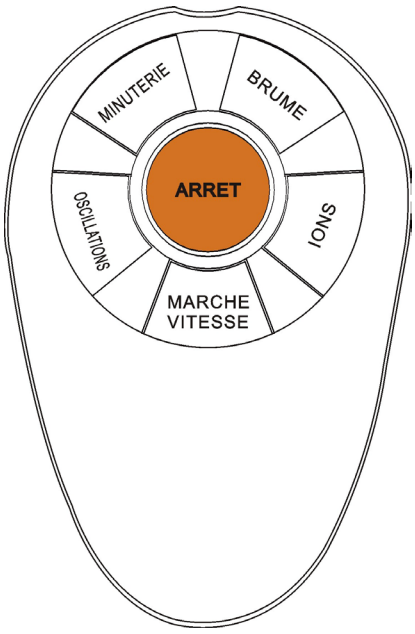

The functions are identical to those of the control panel on the device
The remote control will work properly if it is located at a maximum of 4 to 5 meters from the device (beyond that, operation is not guaranteed). The angle of use should be a maximum of 45° for efficient operation (remove the batteries at the end of use - remember to change them regularly)

The remote control is used with 2 x AAA batteries (LR03} 1.5 volts not included

WATER TANK

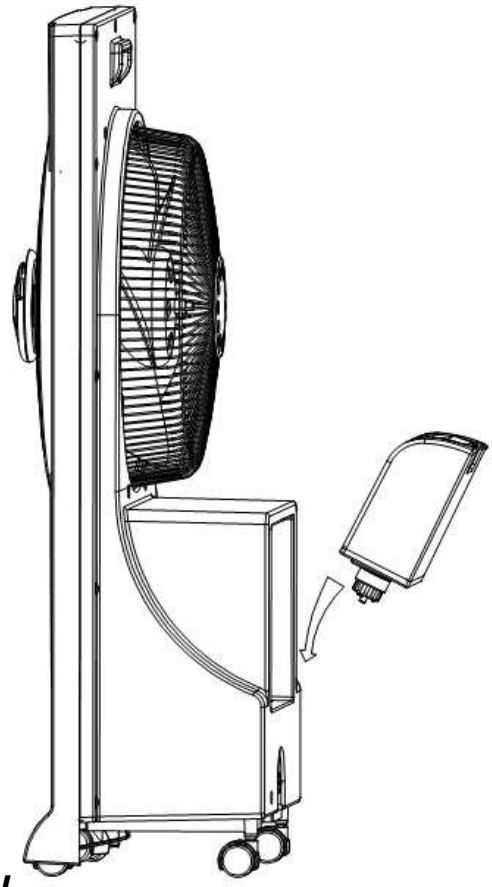

Unplug the appliance before removing the tank to empty or refill it

The tank can be removed by tilting it backwards.

Unscrew the cap to fill or empty it.

Do not exceed the maximum level of 2.5 litres.


Never add essential oil to the tank ... This would clog the device and affect its proper functioning (failure not covered by the warranty)

Fill the tank only with clear, potable water

<u>Warnings</u> : During the 1st use, the appliance may give off smoke as well as a bad smell. This is normal and will disappear after a few minutes. Make sure the fan is disconnected from the mains before removing the protector (grille) *<u>Note</u> : The higher the speed, the less haze is visible. Under no circumstances will the device diffuse droplets, or even abundant mist.*

CLEANING & CHANGING THE FILTER



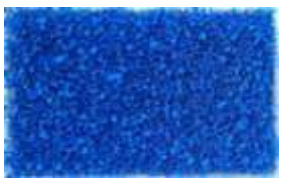

Unscrew the 4 screws on the grille located under the device (after emptying the water). Remove the filter and clean it with clean water, then dry it before reassembly

MAINTENANCE – CLEANING – STORAGE

1. Unplug the appliance from the wall outlet before cleaning, moving, or storing, and allow it to cool. **To be cleaned after each use**
2. Check that the ventilation blade is no longer rotating before intervening
3. Manually clean the outside of the appliance with a damp cloth without cleaning agents or detergents.
4. Never immerse the appliance or even the power cord or plug in water or any other liquid to prevent the risk of electric shock
5. Never use scouring powder, steel wool, or metal accessories that may damage the appliance.
6. Do not clean the appliance with abrasive or sharp material
7. Do not clean the appliance with solvent, acidic products, bleach, and any other harsh cleaning products
8. To ensure the proper functioning of your appliance, it is necessary to remove limescale deposits very regularly.
9. **Periodically, dissolve limescale deposits** using a descaler (respect the dose recommended by the manufacturer). This is necessary because a layer of limescale can damage the misting system and promote bacterial growth. Leave the descaler on for 1 hour with 1/2 litre of water in the rear trunk and then scrub with a sponge. As for the tank, put 1 liter of water with the descaler. Turn on the device and the misting function for about 15 minutes and then stop the device for 30 minutes to allow time for the descaling product to take effect. Do this cycle 2 times. Then empty the water from the tank and replace it with 1 liter of clear water and run the mister for about 30 minutes. **Rinse the device 2 times with clean water after descaling. Never use detergent that will be too aggressive**
10. The filter under the device should be cleaned every 3 days with soapy water and then rinsed 2 times with clean water

Storage

This appliance should be cleaned before storing it and the tank emptied. Wipe your device well before storage, store it in its box and store it in a dry, cool and frost-protected place. Your device must be used and stored at an ambient temperature of at least 10°C and 40°C maximum allowing for proper operation and presenting no safety risk

GUARANTEE

This appliance is warranted for 2 years from the date of purchase against defects or manufacturing faults. The warranty covers parts and labor. The warranty covers the replacement of defective parts, but does not cover normal wear and tear, lack of maintenance (particularly due to limescale buildup), impacts, or deterioration resulting from impact or improper use (e.g., harmful use of oils). Failure to repair the appliance yourself will void the warranty. Any user intervention on the appliance or any user modification to the appliance or accessories will automatically void the warranty. Incorrect use, other than that recommended in this user manual, will void the warranty. The manufacturer, distributor, and importer are not liable for improper use or incorrect maintenance of the appliance.

HOW CAN YOU GET YOUR DEVICE REPAIRED?

If this device no longer works properly, please contact your dealer, who can usually resolve the problem. sav@nexedis.fr or write to sav@robby.fr. An initial diagnosis will be made over the phone, and we will explain the procedure to follow to repair your device. Your device cannot be returned to us without our prior authorization. You will receive a return number.

This number must be printed on the return package and on the enclosed letter explaining the problem. Take all necessary precautions to ensure the device is properly packaged. Any device or accessory returned incorrectly packaged or damaged will not be covered by the warranty. Your device must be cleaned and sanitized. The original packaging is ideal. When returning a device, the purchase invoice must be included with the package, along with a detailed description of the problem. Don't forget to include a copy of your purchase invoice and a detailed description of the problem in the package.



This symbol, which appears on the identification label, means that this item, when used, is subject to selective collection (contact your local authority for collection details) or free return by the distributor for the purchase of a similar item (shipping at your expense). Due to the environmental and human health effects caused by the presence of hazardous substances in electrical and electronic equipment, this item **MUST NOT BE DISPOSED OF WITH UNSORTED MUNICIPAL WASTE.**

FUNCTIES VAN UW APPARAAT

beschrijving	Symbool	waarde	Eenheid
Maximale luchtstroom	F	45,78	m³/min
Stroomverbruik	p	50,3	W
Waarde van de dienst	Sv	0,91	(m³/min)/W
Stroomverbruik in uit-modus	P_{SB}	**N.V.T**	W
Stroomverbruik in stand-by	P_{SB}	0,46	W
Geluidsniveau	L_{WA}	59,3	db(A)
Maximale luchtsnelheid	C	3,13	meter *is.*

Referentie standaarden :

- EN 60704-1:2010 en EN 60704-2-7: 1998
- IEC 60879 :1986 en EN 50564:2011

Contactgegevens voor meer informatie:

Nexedis – 260 avenue du Pic de Bertagne – 13420 GEMENOS, FRANKRIJK

Model van het apparaat : ROMI25G

Vermogen : 90W

Spanning & Frequentie : 220-240V ~ 50/60Hz

Gewicht: 6,75 kg

Afmetingen (cm): H79 x B39 x D22





De batterijen voor de afstandsbediening zijn onderworpen aan selectieve sortering en mogen niet met het huisvuil worden weggegooid.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten bepaalde basisveiligheidsinstructies worden opgevolgd

1. Dit apparaat kan niet worden gebruikt door kinderen en mensen hebbensommige Mogelijkheden Lichamelijk Zintuiglijk of een gebrek aan ervaring en kennis. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen.
2. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
3. **Netsnoer:** De snoerlengte van dit apparaat is ingesteld om het risico op ongelukken te voorkomen. Als het te kort is, moet u een verlengsnoer gebruiken, ervoor zorgen dat het niet van het werkblad hangt en alle voorzorgsmaatregelen nemen zodat uw voeten er niet in verstrikt kunnen raken of er per ongeluk aan kunnen trekken. Trek nooit aan het netsnoer van het apparaat. Om de stekker uit het stopcontact te halen of te verplaatsen, haalt u voorzichtig de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat loskoppelt. Om het apparaat in te schakelen, moet het netsnoer eerst op het apparaat worden aangesloten en pas daarna in het stopcontact worden gestoken. Gebruik geen elektrisch apparaat met een beschadigd snoer of stekker of een apparaat dat defect is of op enigerlei wijze beschadigd is. Het moet worden onderzocht, gerepareerd of mechanisch of elektrisch afgesteld door een gekwalificeerde technicus om elk gevaar te voorkomen. Controleer regelmatig de staat van het netsnoer. Om het risico op elektrische schokken te voorkomen, mag u het snoer, de stekker of het apparaat niet onderdompelen in water of een andere vloeistof. De stroomkabel moet volledig zijn afgewikkeld
4. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een timer of door een ander afzonderlijk afstandsbedieningssysteem dan het systeem dat bij het apparaat is geleverd
5. Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron
6. Het gebruik van apparatuur of accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen, kan leiden tot brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel
7. Niet buitenshuis gebruiken

8. Niet gebruiken met natte of vochtige handen en/of voeten
9. Controleer of de spanning van uw apparaat overeenkomt met die van uw elektrische installatie. De stekker van het netsnoer wordt gestoken in een stopcontact van 220-240 volt met een massaverbinding.
10. Als het apparaat tijdens het gebruik tekenen van storing vertoont, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Gebruik een defect apparaat niet en probeer het niet te repareren
11. Als dit apparaat is gevallen of per ongeluk is ondergedompeld in water of een andere vloeistof, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Probeer het apparaat niet uit het water te halen! En gebruik het niet meer... Neem contact op met de dienst na verkoop
12. **Stroomvoorziening** : Als het elektrische circuit overbelast is omdat het naast het nieuwe apparaat ook andere apparaten van stroom moet voorzien, zal het nieuwe apparaat niet goed functioneren. Het is raadzaam om het apparaat op een apart elektrisch circuit te gebruiken. Als er een verlengsnoer wordt gebruikt, moet het elektrische vermogen van het snoer minimaal gelijk zijn aan dat van het apparaat. Het netsnoer en het verlengsnoer moeten tijdens gebruik volledig zijn afgewikkeld. Controleer of de spanning van uw apparaat overeenkomt met die van uw elektrische installatie. De snoerstekker wordt aangesloten op een 220-240 volt stopcontact met massaaansluiting. Kom niet met een scherpe rand in contact met het netsnoer en het verlengsnoer Haal aan het einde van het gebruik de stekker uit het stopcontact en laat afkoelen
13. Als het apparaat tijdens het gebruik tekenen van defecten vertoont, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Gebruik een defect apparaat niet, probeer het niet te repareren, het moet worden gerepareerd door een gekwalificeerd persoon
14. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het in werking is en afkoelt
15. Houd het apparaat altijd in de gaten wanneer het in werking is
16. Het apparaat mag alleen worden gerepareerd door een gekwalificeerd persoon
17. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is ontworpen: lucht ventileren met of zonder nevel met gevaar voor letsel in geval van verkeerd gebruik
18. Haal aan het einde van het gebruik de stekker uit het stopcontact
19. Gebruik geen etherische oliën of andere vloeistoffen die de goede werking van uw apparaat kunnen verstoren, alleen water


20. **Plaatsing van het apparaat:** Laat een vrije ruimte van minimaal 50 cm rond het apparaat en 50 cm erboven. Zorg ervoor dat het oppervlak waarop het apparaat wordt geplaatst schoon, stabiel, droog, horizontaal en niet hellend is en dat het het gewicht van het apparaat kan dragen (waterreservoir gevuld). Installeer het apparaat niet in de buurt van gordijnen, gordijnen, enz. Installeer en gebruik het apparaat niet in vlammen, water (bijv. douche, badkuip, zwembad). Het apparaat mag alleen worden geïnstalleerd op plaatsen waar het kan worden gecontroleerd door personen die zijn opgeleid in het gebruik ervan
21. Bedek het apparaat niet met kleding, keukengerei of vodden. Plaats geen voorwerpen op het apparaat terwijl het actief is
22. Richt het apparaat niet in de richting van olie, zuur of andere chemische stoffen
23. Sluit het apparaat pas aan als het volledig is gemonteerd en geïnstalleerd
24. Trek, draag of verplaats het apparaat niet door aan het elektrische snoer te trekken,
25. Verplaats het apparaat niet terwijl het in werking is
26. Haal de stekker van uw apparaat uit het stopcontact als u het verplaatst, schoonmaakt, opbergt en voor onderhoud en reparatie
27. Steek niets in het raster terwijl het apparaat in werking is (voorwerpen, vingers)

Een hoge luchtvochtigheid kan bijdragen aan de ontwikkeling van biologische organismen in het milieu:

- Het gebied rond uw apparaat mag niet nat of damp zijn. Gebruik in geval van vochtigheid de bevochtigingsfunctie met tussenpozen,
- Laat absorberende materialen zoals tapijten, gordijnen, gordijnen of tafelkleden niet bevochtigen
- Reinig het apparaat voor het volgende gebruik
- Micro-organismen die aanwezig kunnen zijn in water of het milieu in Welke Het apparaat Oosten gebruikt waar opgeslagen, kan zich in de watertank ontwikkelen en in de lucht worden geprojecteerd, wat leidt tot zeer ernstige gezondheidsrisico's als het water niet wordt ververst en de tank niet wordt Gereinigd correct elke 3 dagen

T : Deze vernevelingskoeler is geschikt voor gebruik in een tropisch klimaat.

► Leeg de tank en vul deze elke 3 dagen opnieuw. Spoel de tank voor het vullen af met kraanwater of reinig deze met schoonmaakmiddelen. Verwijder eventuele kalkaanslag, afzettingen of films die zich op de wanden van de tank of op de interne oppervlakken hebben gevormd en veeg al deze oppervlakken af.

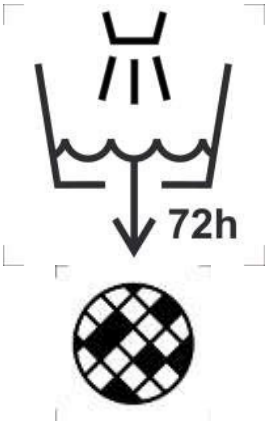


Dit symbool op het apparaat geeft aan dat het absoluut noodzakelijk is om het waterreservoir elke 3 dagen schoon te maken

Dit symbool op het apparaat geeft de aanwezigheid van een filter aan. Het filter moet ook om de 3 dagen worden gereinigd en indien nodig worden vervangen

DIT APPARAAT IS ONTWORPEN VOOR THUISGEBRUIK:


Voor het 1e gebruik moet u ervoor zorgen dat het apparaat volledig vrij is van alle kartonnen, plastic en andere bescherming die in de verpakkingsdoos zit

BESCHRIJVING en GEBRUIK VAN HET APPARAAT

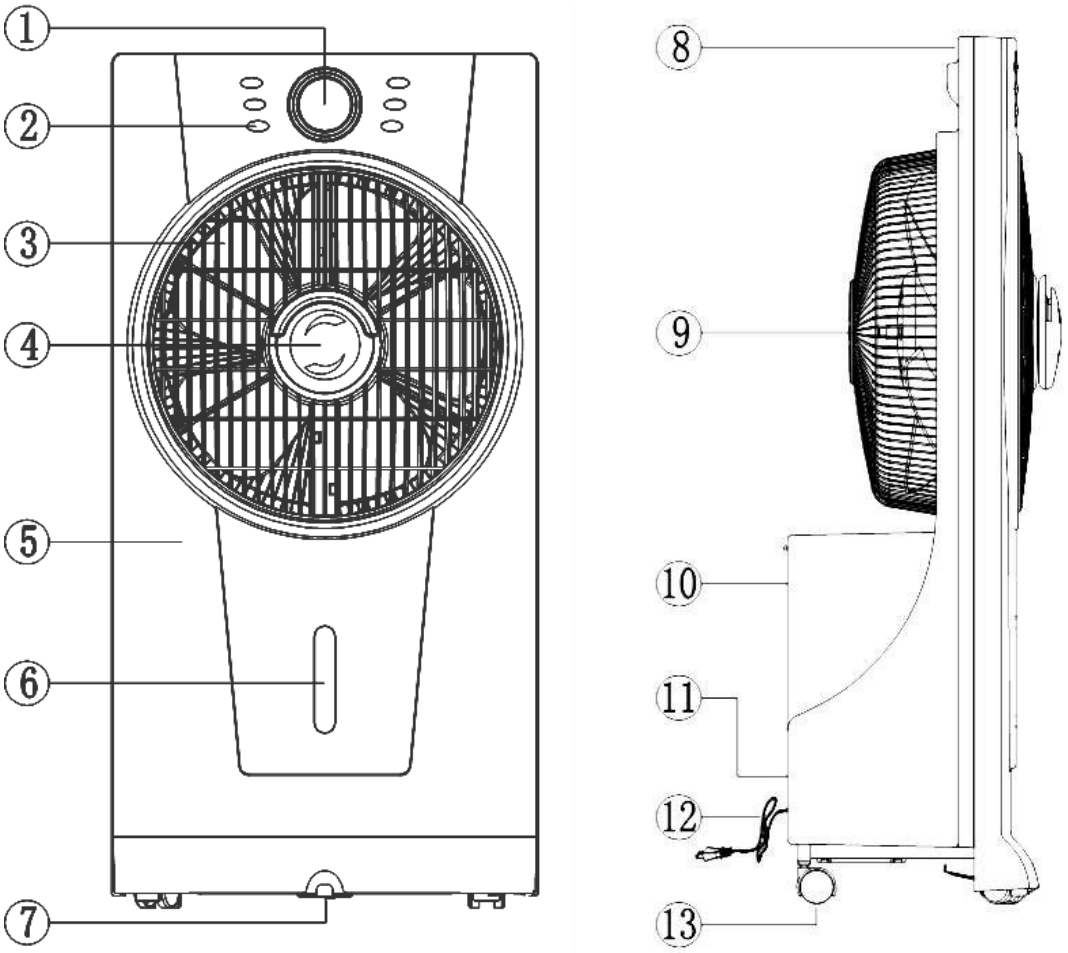

1. Multifunctioneel display met LCD-display
2. Bedieningspaneel
3. Ventilatierooster aan de voorkant
4. Centrale nevel uitlaat
5. Voorkant van het apparaat
6. Zichtbaar waterpeil
7. Verstelbare anti-tip standaard (treklipje)
8. Achterwand
9. Grille aan de achterkant
10. De Borst van de watertank
11. Watertank
12. Stroomkabel
13. Reizen wielen

Bedieningspaneel

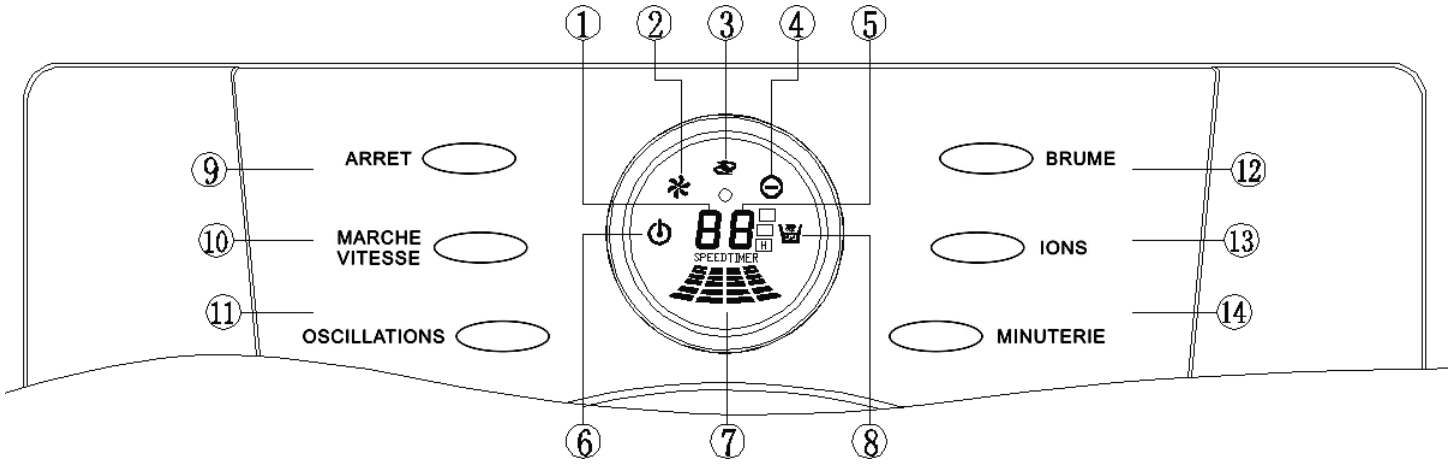

ON/SPEED-knop nr. 10 (ventilatiestap)
Met deze knop kan het apparaat worden gestart (1 keer drukken = snelheid 1, A 2e keer drukken = snelheid 2 en 3e keer drukken = snelheid 3. Het bijbehorende indicatielampje gaat branden

"UIT"-knop nr. 9
Het apparaat afsluiten

"MIST"-knop nr. 12 (vernevelingsmodus)
Begin met vernevelen (of stop met een 2e druk). Dankzij de hoogfrequente trillingsemissie (1,7 MHz of 2,4 MHz), onhoorbaar en zonder gezondheidsrisico, wordt de keramische plaat van


Verneveling verandert water in een verfrissende mist.

"IONS" Knop N°13
Activering van een ionisator die in het apparaat is geïntegreerd. Negatieve ionen verbeteren de luchtkwaliteit door in te werken tegen positieve ionen die de omgevingslucht vervuilen.

SWING-knop nr. 11 (oscillatie)
Maakt de rotatie van het voorrooster mogelijk om de luchtstroom te "onderbreken" en zo een sterke tochtval te beperken en tegelijkertijd enige "turbulentie" te creëren


"TIMER" knop N°14 (Timer)
Met deze knop kan het apparaat op een later tijdstip worden uitgeschakeld (tot 9 uur)

SYMBOLEN OP HET LCD-SCHERM

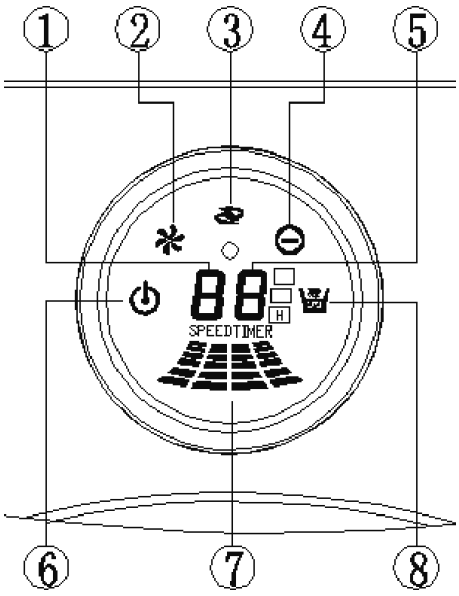

N°1 Ventilatie snelheid,
N°2 Ventilator,
N°3 Draaibaar rooster aan de voorkant,
N°4 negatieve ionen, **N°5** timer,
N°6 start/uit,
N°7 Onderbroken flitsen,
N°8 Verneveling


AFSTANDSBEDIENING

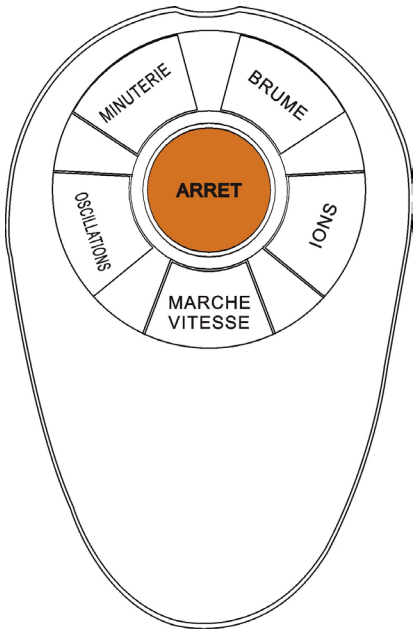

De functies zijn identiek aan die van het bedieningspaneel op het apparaat
De afstandsbediening werkt naar behoren als deze zich op maximaal 4 tot 5 meter van het apparaat bevindt (verder is de werking niet gegarandeerd). De gebruikshoek mag maximaal 45° zijn voor een efficiënte werking (verwijder de batterijen aan het einde van het gebruik - vergeet niet om ze regelmatig te vervangen)

De afstandsbediening wordt gebruikt met 2 x AAA-batterijen (LR03} 1,5 volt niet inbegrepen

WATERTANK

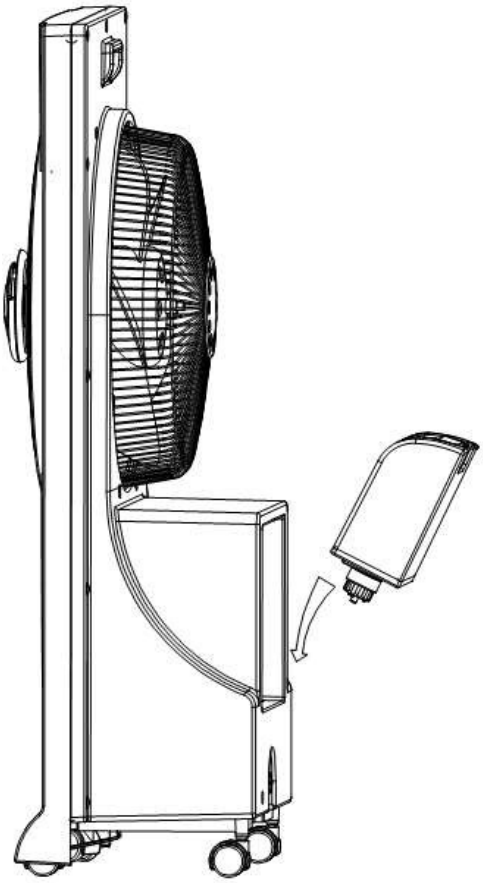

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de tank verwijdert om deze te legen of opnieuw te vullen

De tank kan worden verwijderd door deze naar achteren te kantelen.

Draai de dop los om deze te vullen of te legen.

Overschrijd het maximale niveau van 2,5 liter niet.


Voeg nooit etherische olie toe aan de tank ... Dit zou het apparaat verstoppen en de goede werking ervan beïnvloeden (storing valt niet onder de garantie)

Vul de tank alleen met helder, drinkbaar water

<u>Waarschuwingen</u> : Tijdens het 1e gebruik kan het apparaat rook en een slechte geur afgeven. Dit is normaal en verdwijnt na een paar minuten. Zorg ervoor dat de ventilator is losgekoppeld van het lichtnet voordat u de beschermer (rooster) verwijdert *<u>Opmerking</u> : Hoe hoger de snelheid, hoe minder waas er zichtbaar is. Het apparaat zal in geen geval druppels of zelfs overvloedige nevel verspreiden.*

REINIGEN EN VERVANGEN VAN HET FILTER



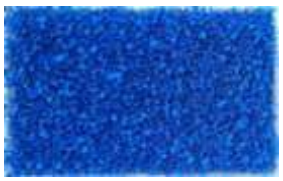

Draai de 4 schroeven op het rooster onder het apparaat los (na het legen van het water). Verwijder het filter en reinig het met schoon water, droog het vervolgens af voordat u het weer in elkaar zet

ONDERHOUD – REINIGING – OPSLAG

1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt, verplaatst of opbergt, en laat het afkoelen. **Na elk gebruik schoon te maken**
2. Controleer of het ventilatieblad niet meer draait voordat u ingrijpt
3. Reinig de buitenkant van het apparaat handmatig met adamp doek zonder schoonmaak- of reinigingsmiddelen.
4. Dompel het apparaat of zelfs het netsnoer of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof om het risico op elektrische schokken te voorkomen
5. Gebruik nooit schuurpoeder, staalwol of metalen accessoires die het apparaat kunnen beschadigen.
6. Reinig het apparaat niet met schurend of scherp materiaal
7. Reinig het apparaat niet met oplosmiddelen, zure producten, bleekmiddel en andere agressieve schoonmaakproducten
8. Om de goede werking van uw apparaat te garanderen, is het noodzakelijk om zeer regelmatig kalkaanslag te verwijderen.
9. **Los regelmatig kalkaanslag op** met behulp van een ontkalker (respecteer de door de fabrikant aanbevolen dosis). Dit is nodig omdat een laagje kalkaanslag het vernevelingssysteem kan beschadigen en de groei van bacteriën kan bevorderen. Laat de ontkalker 1 uur intrekken met 1/2 liter water in de achterbak en schrob vervolgens met een spons. Wat betreft de tank, doe 1 liter water bij de ontkalker. Schakel het apparaat en de vernevelingsfunctie ongeveer 15 minuten in en stop het apparaat vervolgens 30 minuten om het ontkalkingsproduct de tijd te geven om in te werken. Doe deze cyclus 2 keer. Leeg vervolgens het water uit de tank en vervang deze door 1 liter schoon water en laat de mister ongeveer 30 minuten draaien. **Spoel het apparaat na het ontkalken 2 keer af met schoon water. Gebruik nooit een te agressief wasmiddel**
10. Het filter onder het apparaat moet om de 3 dagen worden gereinigd met een sopje en vervolgens 2 keer worden afgespoeld met schoon water

Opslag

Dit apparaat moet worden schoongemaakt voordat het wordt opgeborgen en de tank moet worden geleegd. Veeg uw apparaat goed af voordat u het opbergt, bewaar het in de doos en bewaar het op een droge, koele en vorstbestendige plaats. Uw apparaat moet worden gebruikt en bewaard bij een omgevingstemperatuur van ten minste 10°C en maximaal 40°C, waardoor een goede werking mogelijk is en geen veiligheidsrisico wordt gevormd

GARANTIE

Dit apparaat heeft een garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum tegen defecten of fabricagefouten. Garantie op onderdelen en arbeid. De garantie dekt de vervanging van defecte onderdelen, maar dekt geen normale slijtage van het apparaat, **gebrek aan onderhoud (met name als gevolg van kalkaanslag), schokken of verslechtering als gevolg van een stoot of verkeerd gebruik (bijvoorbeeld schadelijk gebruik van oliën). Als u het apparaat niet zelf repareert, leidt dit tot verlies van garantie**, elke tussenkomst van de gebruiker op het apparaat of elke gebruikerswijziging aan het apparaat of de accessoires leidt automatisch tot verlies van garantie. **Onjuist gebruik, anders dan aanbevolen in deze gebruiksaanwijzing, leidt tot verlies van garantie. De fabrikant, distributeur en importeur zijn niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik of onjuist onderhoud van het apparaat**.

HOE KUNT U UW APPARAAT LATEN REPAREREN?

Als dit apparaat niet meer normaal werkt, neem dan contact op met uw dealer die het probleem meestal kan oplossen, sav@nexedis.fr of schrijf sav@robby.fr . Er wordt telefonisch een 1e diagnose gesteld en wij vertellen u de procedure die u moet volgen voor de reparatie van uw apparaat. Uw apparaat kan niet aan ons worden geretourneerd zonder onze voorafgaande toestemming. U ontvangt een retournummer.
Dit nummer moet op het retourpakket en op de bijgevoegde brief staan waarin de storing wordt toegelicht. Neem alle nodige voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat het apparaat goed is verpakt.
Elk apparaat of accessoire dat verkeerd verpakt wordt geretourneerd en beschadigd is aangekomen, valt niet onder de garantie. Uw apparaat moet worden schoongemaakt en schoongemaakt. De originele verpakking is de ideale verpakking. In geval van retourzending moet de aankoopfactuur bij het pakket worden gevoegd, evenals een nauwkeurige beschrijving van de storing. Vergeet niet een kopie van uw aankoopfactuur in het pakket te doen, evenals een nauwkeurige beschrijving van de storing.



Dit symbool, dat op het identificatielabel staat, betekent dat dit artikel, wanneer het wordt gebruikt, onderworpen is aan een selectieve inzameling (neem voor de modaliteiten van deze inzameling contact op met uw gemeente) of een gratis retourzending door de distributeur voor de aankoop van een soortgelijk artikel (verzending op uw kosten). Gezien de effecten op het milieu en de menselijke gezondheid als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, **MAG DIT ARTIKEL NIET WORDEN WEGGEGOOID MET ONGESORTEERD GEMEENTELIJK AFVAL**.

CARACTERÍSTICAS DE SU DISPOSITIVO

descripción	Símbolo	valor	Unidad
Flujo de aire máximo	F	45,78	m³/min
Consumo de energía	p	50,3	W
Valor del servicio	Sv	0,91	(m³/min)/W
Consumo de energía en modo apagado	P_{SB}	**N/A**	W
Consumo de energía en espera	P_{SB}	0,46	W
Nivel de sonido	L_{WA}	59,3	db(A)
Velocidad máxima del aire	C	3,13	metro *Es.*

Normas de referencia :

- EN 60704-1:2010 y EN 60704-2-7: 1998
- IEC 60879 :1986 y EN 50564:2011

Datos de contacto para cualquier información adicional:

Nexedis – 260 avenue du Pic de Bertagne – 13420 GEMENOS, FRANCIA

Modelo del dispositivo : ROMI25G

Potencia : 90W

Voltaje y frecuencia : 220-240V ~ 50/60Hz

Peso: 6,75 kg

Dimensiones (cm): H79 x W39 x D22





Las baterías del mando a distancia están sujetos a clasificación selectiva y no debe desecharse con el Basura

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, se deben seguir ciertas instrucciones básicas de seguridad

1. Este dispositivo no puede ser utilizado por niños y personas teniente alguno Capacidades Físico Sensorial o falta de experiencia y conocimiento. Los niños no deben jugar con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños a menos .

2. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
3. **Cable de alimentación:** La longitud del cable de este aparato se ha ajustado para evitar el riesgo de accidentes. Si es demasiado corto, debe usar un cable de extensión, teniendo cuidado de no dejarlo colgar de la superficie de trabajo y tomar todas las precauciones para que sus pies no se enganchen en él o lo jalen accidentalmente. Nunca tire del cable de alimentación del aparato. Para desenchufarlo o moverlo, desenchufe suavemente el tomacorriente de pared antes de desconectar el dispositivo. Para encender el dispositivo, primero se debe conectar el cable de alimentación al dispositivo y solo luego enchufarlo a la toma de corriente. No utilice un aparato eléctrico con un cable o enchufe dañado o un electrodoméstico que esté defectuoso o dañado de alguna manera. Debe ser examinado, reparado o realizado un ajuste mecánico o eléctrico por un técnico calificado para evitar cualquier peligro. Verifique el estado del cable de alimentación con regularidad. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o el aparato en agua ni en ningún otro líquido. El cable de alimentación debe estar completamente desenrollado
4. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador o por un sistema de control remoto separado que no sea el suministrado con el aparato
5. No coloque el aparato cerca de una fuente de calor
6. El uso de equipos o accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales
7. No lo use al aire libre

8. No lo use con las manos y/o los pies mojados o húmedos
9. Comprueba que la tensión de tu electrodoméstico coincide con la de tu instalación eléctrica. El enchufe del cable de alimentación se conecta a un tomacorriente de pared de 220-240 voltios con una conexión a tierra.
10. Si el aparato muestra signos de falla durante el uso, desconéctelo inmediatamente. No utilice un dispositivo defectuoso ni intente repararlo
11. Si este aparato se cae o se sumerge accidentalmente en agua o cualquier otro líquido, desconéctelo inmediatamente. ¡No intente sacar el dispositivo del agua! Y ya no lo uso... Póngase en contacto con el servicio postventa
12. **Fuente de alimentación** : si el circuito eléctrico está sobrecargado porque necesita alimentar otros dispositivos además del nuevo dispositivo, el nuevo dispositivo no funcionará correctamente. Es aconsejable operar el aparato en un circuito eléctrico separado. Si se utiliza un cable de extensión, la potencia eléctrica del cable debe ser al menos igual a la del aparato. El cable de alimentación y el cable de extensión deben estar completamente desenrollados durante el uso. Comprueba que la tensión de tu electrodoméstico coincide con la de tu instalación eléctrica. El enchufe del cable se conecta a un tomacorriente de pared de 220-240 voltios con conexión a tierra. No entre en contacto con el cable de alimentación y su cable de extensión con un borde afilado. Al final del uso, desenchufe la toma de corriente de la red eléctrica y deje que se enfríe.
13. Si el aparato muestra signos de falla durante el uso, desconéctelo inmediatamente. No utilice un dispositivo defectuoso, no intente repararlo, debe ser reparado por una persona calificada
14. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento y mientras se enfría
15. Supervise siempre el dispositivo cuando esté funcionando
16. El aparato solo debe ser reparado por una persona calificada
17. No utilice el aparato para ningún otro fin que no sea aquel para el que fue diseñado: ventilar el aire con o sin neblina bajo riesgo de lesiones en caso de mal uso
18. Al final del uso, desenchufe la toma de corriente de la red eléctrica
19. No utilices aceites esenciales ni ningún otro líquido que pueda interferir en el buen funcionamiento de tu dispositivo, solo agua


20. **Colocación del aparato:** Deje un espacio libre de al menos 50 cm alrededor del aparato y 50 cm por encima. Asegúrese de que la superficie sobre la que se coloca el aparato esté limpia, estable, seca, horizontal y no inclinada y que soporte el peso del aparato (depósito de agua lleno). No instale el aparato cerca de cortinas, cortinas, etc. No instale ni utilice el dispositivo en llamas, agua (ducha, bañera, piscina, por ejemplo). El aparato solo debe instalarse en lugares donde pueda ser supervisado por personas capacitadas en su uso
21. No cubra el aparato con ropa, utensilios, trapos. No coloque ningún objeto sobre el dispositivo mientras está funcionando
22. No apunte el aparato en la dirección de aceite, ácido u otras sustancias químicas
23. No enchufe el aparato hasta que esté completamente ensamblado e instalado
24. No tire, transporte ni mueva el aparato tirando del cable eléctrico,
25. No mueva el dispositivo mientras esté en funcionamiento
26. Desenchufe su dispositivo si lo mueve, lo limpia, lo guarda y antes del mantenimiento y la reparación
27. No inserte nada en la rejilla mientras el dispositivo está funcionando (objetos, dedos)

Los altos niveles de humedad pueden contribuir al desarrollo de organismos biológicos en el medio ambiente:

- El área alrededor de su dispositivo no debe estar mojada ni húmeda. En caso de humedad, use la función del humidificador de forma intermitente,
- No permita que los materiales absorbentes como alfombras, cortinas, cortinas o manteles se humedezcan
- Limpie el dispositivo antes del próximo uso
- Microorganismos que pueden estar presentes en el agua o en el medio ambiente en Cuál El dispositivo Este usado cuando se almacenan, pueden desarrollarse en el depósito de agua y proyectarse en el aire, lo que conlleva riesgos muy graves para la salud si el agua no se renueva y el depósito no se renueva limpiarse correctamente cada 3 días

T : Este enfriador nebulizador es adecuado para su uso en un clima tropical.

► Vacíe el tanque y vuelva a llenarlo cada 3 días. Antes de llenar, enjuague el tanque con agua del grifo o límpielo con productos de limpieza. Elimine cualquier incrustación, depósito o película que se haya formado en las paredes del tanque o en sus superficies internas, y limpie todas estas superficies.

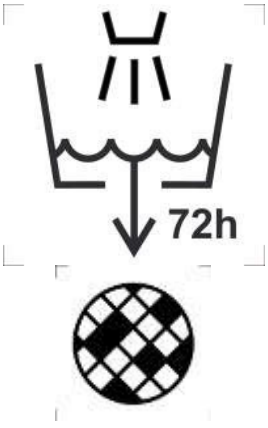


Este símbolo colocado en el dispositivo indica que es absolutamente necesario limpiar el tanque de agua cada 3 días

Este símbolo colocado en el dispositivo indica la presencia de un filtro. El filtro también debe limpiarse cada 3 días y reemplazarse si es necesario

ESTE APARATO ESTÁ DISEÑADO PARA USO DOMÉSTICO:


Antes del 1er uso, debe asegurarse de que el dispositivo esté completamente libre de cartón, plástico y otras protecciones colocadas en la caja de embalaje

DESCRIPCIÓN Y USO DEL DISPOSITIVO

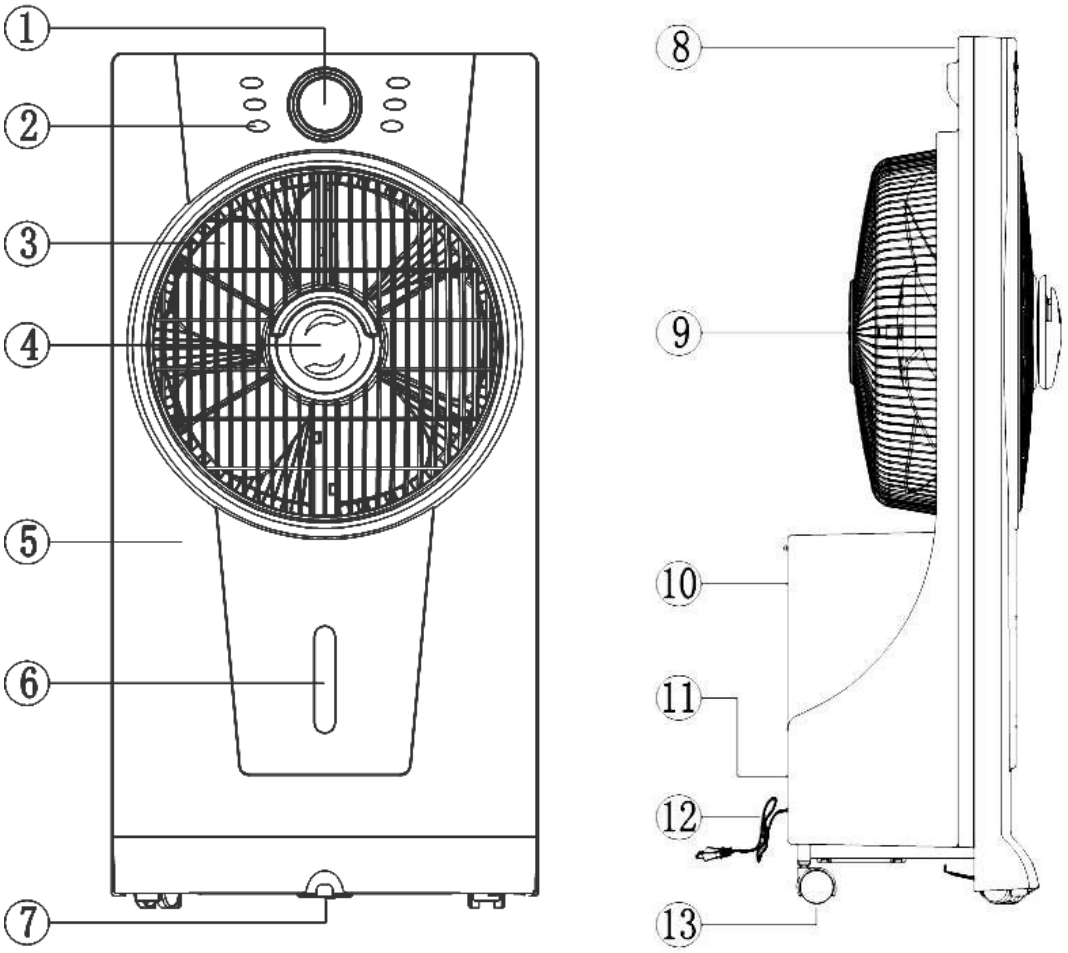

1. Pantalla multifunción con pantalla LCD
2. Panel de control
3. Rejilla de ventilación delantera
4. Salida de niebla central
5. Parte frontal del dispositivo
6. Nivel de agua visible
7. Pata de cabra antivuelco ajustable (lengüeta de tracción)
8. Panel trasero
9. Parrilla trasera
10. Cofre del tanque de agua
11. Depósito de agua
12. Cable de alimentación
13. Ruedas de desplazamiento

Panel de control

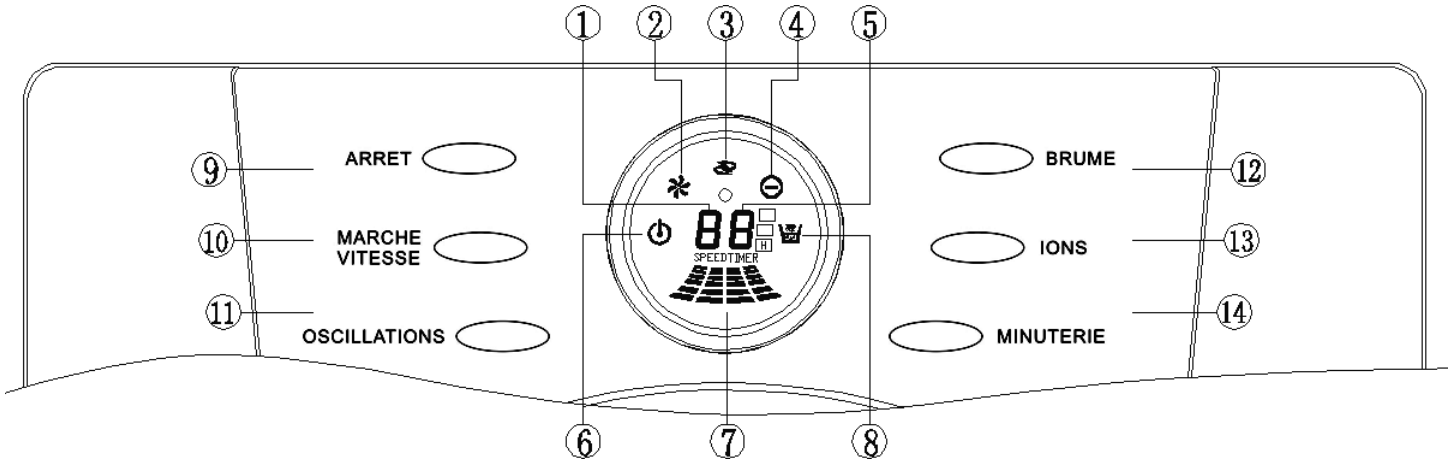

Botón de ENCENDIDO/VELOCIDAD Nº 10 (Paso de ventilación)
Este botón permite iniciar el dispositivo (1 pulsación = velocidad 1, una 2ª pulsación = velocidad 2 y una 3ª pulsación = velocidad 3. La luz indicadora correspondiente se iluminará

Botón "OFF" N°9
Apagar el dispositivo


Botón "MIST" n.º 12 (modo de nebulización)
Comience la nebulización (o deténgase con una segunda pulsación).
Gracias a la emisión de vibraciones de alta frecuencia (1,7 MHz o 2,4 MHz), inaudible y sin riesgo para la salud, la placa de cerámica de
La nebulización convierte el agua en una niebla refrescante.

Botón "IONS" N°13
Activación de un ionizador integrado en el dispositivo. Los iones negativos mejoran la calidad del aire al actuar contra los iones positivos que contaminan el aire ambiente.

Botón de giro n.º 11 (oscilación)
Permite la rotación de la parrilla delantera para "romper" el flujo de aire y así limitar una fuerte trampa de corrientes de aire mientras crea algunas "turbulencias"


Botón "TIMER" N°14 (Temporizador)
Este botón permite apagar el dispositivo más tarde (hasta 9 horas)

SÍMBOLOS EN LA PANTALLA LCD

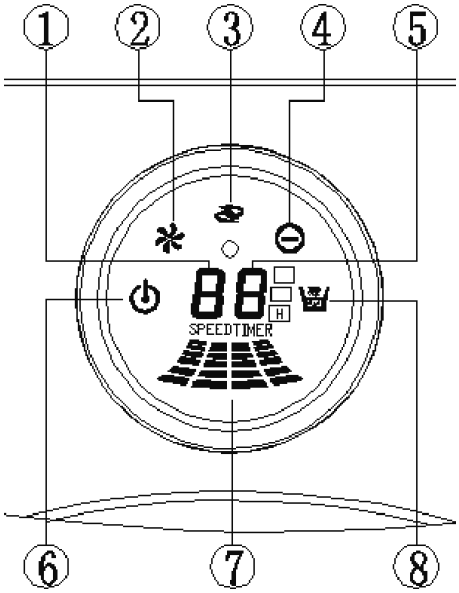

N°1 Velocidad de ventilación,
N°2 Ventilador,
N°3 Parrilla delantera giratoria,
N°4 Iones negativos, **N°5** Temporizador,
N°6 Inicio/Apagado,
N°7 Destellos intermitentes,
N°8 Nebulización


CONTROL REMOTO

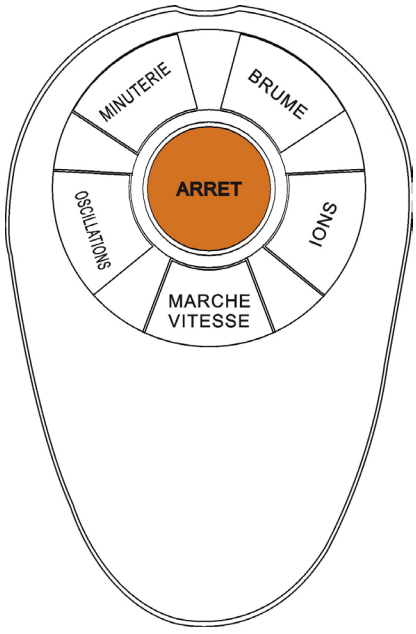

Las funciones son idénticas a las del panel de control del dispositivo
El mando a distancia funcionará correctamente si se encuentra a un máximo de 4 a 5 metros del dispositivo (más allá de eso, no se garantiza el funcionamiento). El ángulo de uso debe ser de un máximo de 45° para un funcionamiento eficiente (retire las baterías al final del uso, recuerde cambiarlas regularmente)

El control remoto se utiliza con 2 pilas AAA (LR03} 1,5 voltios no incluidas

DEPÓSITO DE AGUA

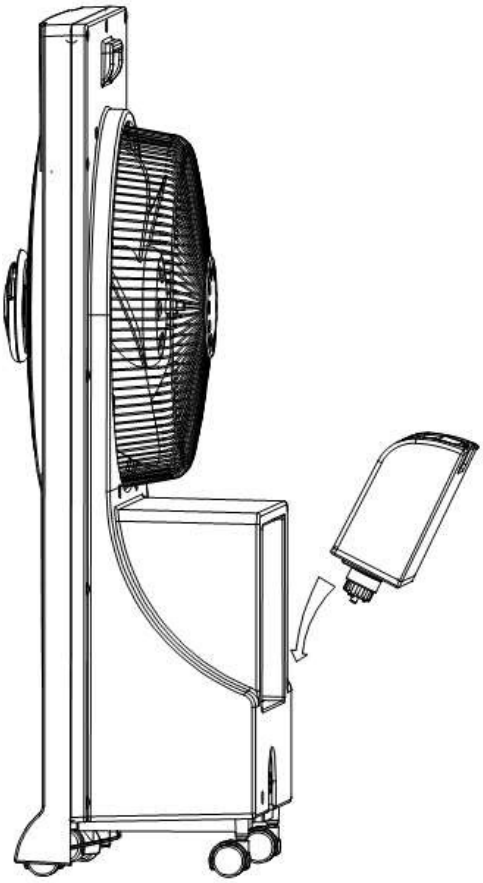

Desenchufe el aparato antes de retirar el depósito para vaciarlo o volver a llenarlo

El tanque se puede quitar inclinándolo hacia atrás.

Desenrosque la tapa para llenarla o vaciarla.

No exceda el nivel máximo de 2,5 litros.


Nunca agregue aceite esencial al tanque ... Esto obstruiría el dispositivo y afectaría su correcto funcionamiento (falla no cubierta por la garantía)

Llene el tanque solo con agua potable clara

<u>Advertencias</u> : Durante el 1er uso, el aparato puede desprender humo y mal olor. Esto es normal y desaparecerá después de unos minutos. Asegúrese de que el ventilador esté desconectado de la red eléctrica antes de quitar el protector (rejilla) *<u>Nota</u> : Cuanto mayor sea la velocidad, menos neblina será visible. Bajo ninguna circunstancia el dispositivo difundirá gotas, ni siquiera abundante niebla.*

LIMPIEZA Y CAMBIO DEL FILTRO



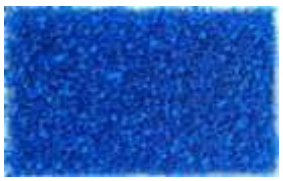

Desatornille los 4 tornillos de la rejilla situada debajo del dispositivo (después de vaciar el agua). Retire el filtro y límpielo con agua limpia, luego séquelo antes de volver a ensamblarlo

MANTENIMIENTO – LIMPIEZA – ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe el aparato del tomacorriente de pared antes de limpiarlo, moverlo o guardarlo, y déjelo enfriar. **Limpiar después de cada uso**
2. Compruebe que la cuchilla de ventilación ya no gira antes de intervenir
3. Limpie manualmente el exterior del aparato con un paño húmedo sin productos de limpieza ni detergentes.
4. Nunca sumerja el aparato o incluso el cable de alimentación o el enchufe en agua o cualquier otro líquido para evitar el riesgo de descarga eléctrica
5. Nunca use polvo abrasivo, lana de acero o accesorios metálicos que puedan dañar el aparato.
6. No limpie el aparato con material abrasivo o afilado
7. No limpie el aparato con solventes, productos ácidos, lejía y cualquier otro producto de limpieza fuerte
8. Para garantizar el buen funcionamiento de su aparato, es necesario eliminar los depósitos de cal con mucha regularidad.
9. **Periódicamente, disuelva los depósitos de cal** con un descalcificador (respete la dosis recomendada por el fabricante). Esto es necesario porque una capa de cal puede dañar el sistema de nebulización y promover el crecimiento bacteriano. Dejar actuar el descalcificador durante 1 hora con 1/2 litro de agua en el maletero trasero y luego frotar con una esponja. En cuanto al depósito, pon 1 litro de agua con el descalcificador. Encienda el dispositivo y la función de nebulización durante unos 15 minutos y luego deténgalo durante 30 minutos para que el producto descalcificador haga efecto. Haz este ciclo 2 veces. Luego vacíe el agua del tanque y reemplácela con 1 litro de agua limpia y deje correr el rociador durante unos 30 minutos. **Enjuague el dispositivo 2 veces con agua limpia después de descalcificarlo. Nunca use detergente que sea demasiado agresivo**
10. El filtro debajo del dispositivo debe limpiarse cada 3 días con agua jabonosa y luego enjuagarse 2 veces con agua limpia

Almacenamiento

Este aparato debe limpiarse antes de guardarlo y vaciar el tanque. Limpie bien su dispositivo antes de guardarlo, guárdelo en su caja y guárdelo en un lugar seco, fresco y protegido contra las heladas. Su dispositivo debe usarse y almacenarse a una temperatura ambiente de al menos 10 ° C y 40 ° C como máximo, lo que permite un funcionamiento adecuado y no presenta ningún riesgo de seguridad

GARANTÍA

Este dispositivo tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto o defecto de fabricación. Garantía de piezas y mano de obra. La garantía cubre la sustitución de cualquier pieza defectuosa, pero no cubre el desgaste normal del dispositivo, la **falta de mantenimiento (en particular debido a la cal), los golpes o el deterioro que se produzcan tras un impacto o mal uso (uso nocivo de aceites, por ejemplo). Si no se repara el dispositivo usted mismo, se perderá la garantía**, cualquier intervención del usuario en el dispositivo o cualquier modificación del usuario en el dispositivo o sus accesorios resultará automáticamente en la pérdida de la garantía. **El uso inadecuado, que no sea el recomendado en este Manual de instrucciones, da como resultado la pérdida de la garantía. El fabricante, distribuidor e importador no son responsables del uso inadecuado o mantenimiento inadecuado del aparato**.

¿CÓMO REPARAR SU DISPOSITIVO?

Si este aparato ya no funciona normalmente, póngase en contacto con su distribuidor, que podrá resolver el problema con mayor frecuencia, sav@nexedis.fr o escriba a sav@robby.fr. Se realizará un 1er diagnóstico por teléfono y le indicaremos el procedimiento a seguir para la reparación de su dispositivo. Su dispositivo no puede ser devuelto sin nuestro consentimiento previo. Se le enviará un número de devolución.
Este número debe estar escrito en el paquete de devolución y en la carta adjunta explicando el desglose. Tome todas las precauciones necesarias para asegurarse de que el aparato esté correctamente embalado.
Cualquier dispositivo o accesorio que se devuelva empaquetado incorrectamente y llegue dañado no estará cubierto por la garantía. Su dispositivo debe estar limpio y limpio. El embalaje original es el embalaje ideal. En caso de devolución, se debe adjuntar al paquete la factura de compra, así como una descripción precisa de la avería. No olvide colocar una copia de su factura de compra en el paquete, así como una descripción precisa de la avería.



Este símbolo, que aparece en la etiqueta identificativa, significa que este artículo, cuando se utiliza, está sujeto a recogida selectiva (para las modalidades de esta recogida, consulte con su municipio) o a una devolución gratuita por parte del distribuidor para la adquisición de un artículo similar (envío a su cargo). En vista de los efectos sobre el medio ambiente y la salud humana, debido a la presencia de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos, **ESTE ARTÍCULO NO DEBE ELIMINARSE CON RESIDUOS MUNICIPALES SIN CLASIFICAR.**

CARATTERISTICHE DEL TUO DISPOSITIVO

descrizione	Simbolo	valore	Unità
Flusso d'aria massimo	F	45,78	m³/min
Consumo energetico	p	50,3	W
Valore del servizio	Sv	0,91	(m³/min)/W
Consumo di energia in modalità off	P_{SB}	**N/A**	W
Consumo energetico in standby	P_{SB}	0,46	W
Livello sonoro	L_{WA}	59,3	db(A)
Velocità massima dell'aria	C	3,13	metro è.

Norme di riferimento :

- EN 60704-1:2010 e EN 60704-2-7: 1998
- IEC 60879 :1986 e EN 50564:2011

Recapiti per qualsiasi ulteriore informazione:

Nexedis – 260 avenue du Pic de Bertagne – 13420 GEMENOS, FRANCIA

Modello del dispositivo : ROMI25G

Potenza : 90W

Tensione e frequenza : 220-240 V ~ 50/60 Hz

Peso: 6,75 kg

Dimensioni (cm): H79 x L39 x P22





Le batterie del telecomando sono soggetti a cernita selettiva e non deve essere smaltito con il Immondizia

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire alcune istruzioni di sicurezza di base

1. Questo dispositivo non può essere utilizzato da bambini e persone avente alcuni Funzionalità Fisico Sensoriale o mancanza di esperienza e conoscenza. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini a meno.
2. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
3. **Cavo di alimentazione:** La lunghezza del cavo di questo apparecchio è stata impostata per evitare il rischio di incidenti. Se è troppo corto, è necessario utilizzare una prolunga, facendo attenzione a non farla pendere dal piano di lavoro e prendere tutte le precauzioni in modo da non impigliarvi i piedi o tirarla accidentalmente. Non tirare mai il cavo di alimentazione dell'apparecchio. Per scollegarlo o spostarlo, scollegare delicatamente la presa a muro prima di scollegare il dispositivo. Per accendere il dispositivo, il cavo di alimentazione deve essere prima collegato al dispositivo e solo successivamente collegato alla presa a muro. Non utilizzare un apparecchio elettrico con un cavo o una spina danneggiati o un apparecchio difettoso o danneggiato in qualsiasi modo. Deve essere esaminato, riparato o fatto eseguire una regolazione meccanica o elettrica da un tecnico qualificato per evitare qualsiasi pericolo. Controllare regolarmente lo stato del cavo di alimentazione. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina o l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Il cavo di alimentazione deve essere completamente srotolato
4. L'apparecchio non è destinato ad essere azionato tramite un timer o un sistema di controllo remoto separato diverso da quello fornito con l'apparecchio
5. Non posizionare l'apparecchio in prossimità di una fonte di calore
6. L'uso di apparecchiature o accessori non consigliati dal produttore può provocare incendi, scosse elettriche, lesioni personali
7. Non utilizzare all'aperto

8. Non utilizzare con mani e/o piedi bagnati o umidi
9. Verificare che la tensione dell'apparecchio corrisponda a quella dell'impianto elettrico. La spina del cavo di alimentazione è inserita in una presa a muro da 220-240 volt con collegamento a terra.
10. Se l'apparecchio mostra segni di guasto durante l'uso, scollegarlo immediatamente. Non utilizzare un dispositivo difettoso né tentare di ripararlo
11. Se questo apparecchio cade o viene immerso accidentalmente in acqua o altri liquidi, scollegarlo immediatamente. Non tentare di estrarre il dispositivo dall'acqua! E non usarlo più... Contatta il servizio post-vendita
12. **Alimentazione** : se il circuito elettrico è sovraccarico perché deve alimentare altri dispositivi oltre al nuovo dispositivo, il nuovo dispositivo non funzionerà correttamente. Si consiglia di far funzionare l'apparecchio su un circuito elettrico separato. Se si utilizza una prolunga, la potenza elettrica del cavo deve essere almeno uguale a quella dell'apparecchio. Il cavo di alimentazione e la prolunga devono essere completamente srotolati durante l'uso. Verifica che il volumetage del tuo elettrodomestico corrisponde a quello del tuo impianto elettrico. La spina del cavo è inserita in una presa a muro da 220-240 volt con collegamento a terra. Non entrare in contatto con il cavo di alimentazione e la relativa prolunga con un bordo tagliente Al termine dell'uso, scollegare la presa dalla rete e lasciarla raffreddare
13. Se l'apparecchio mostra segni di guasto durante l'uso, scollegarlo immediatamente. Non utilizzare un dispositivo difettoso, non tentare di ripararlo, deve essere riparato da una persona qualificata
14. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante il funzionamento e durante il raffreddamento
15. Monitorare sempre il dispositivo quando è in funzione
16. L'apparecchio deve essere riparato solo da una persona qualificata
17. Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato: ventilare aria con o senza nebbia sotto il rischio di lesioni in caso di uso improprio
18. Al termine dell'utilizzo, scollegare la presa dalla rete elettrica
19. Non utilizzare oli essenziali o altri liquidi che potrebbero interferire con il corretto funzionamento del dispositivo, solo acqua


20. **Posizionamento dell'apparecchio:** Lasciare uno spazio libero di almeno 50 cm intorno all'apparecchio e 50 cm sopra. Assicurarsi che la superficie su cui è posizionato l'apparecchio sia pulita, stabile, asciutta, orizzontale e non inclinata e che sostenga il peso dell'apparecchio (serbatoio dell'acqua pieno). Non installare l'apparecchio vicino a tende, tende, ecc. Non installare e utilizzare il dispositivo in fiamme, acqua (doccia, vasca da bagno, piscina per esample). L'apparecchio deve essere installato solo in luoghi in cui può essere sorvegliato da persone addestrate al suo utilizzo
21. Non coprire l'apparecchio con indumenti, utensili, stracci. Non posizionare alcun oggetto sul dispositivo mentre è in funzione
22. Non puntare l'apparecchio in direzione di olio, acido, altre sostanze chimiche
23. Non collegare l'apparecchio fino a quando non è completamente assemblato e installato
24. Non tirare, trasportare o spostare l'apparecchio tirando il cavo elettrico,
25. Non spostare il dispositivo mentre è in funzione
26. Scollega il dispositivo se lo sposti, lo pulisci, lo riponi e prima della manutenzione e della riparazione
27. Non inserire nulla nella griglia mentre il dispositivo è in funzione (oggetti, dita)

Alti livelli di umidità possono contribuire allo sviluppo di organismi biologici nell'ambiente:

- L'area intorno al dispositivo non deve essere bagnata o umida. In caso di umidità, utilizzare la funzione umidificatore in modo intermittente,
- Non lasciare che materiali assorbenti come tappeti, tende, tende o tovaglie si inumidiscano
- Pulire il dispositivo prima dell'uso successivo
- Microrganismi che possono essere presenti nell'acqua o nell'ambiente in Quale Il dispositivo A est usato se immagazzinato, può svilupparsi nel serbatoio dell'acqua ed essere proiettato nell'aria, con conseguenti rischi molto gravi per la salute se l'acqua non viene rinnovata e il serbatoio non viene pulito correttamente ogni 3 giorni

T : Questo raffrescatore nebulizzatore è adatto all'uso in climi tropicali.

► Svuotare il serbatoio e riempirlo ogni 3 giorni. Prima di riempirlo, sciacquare il serbatoio con acqua di rubinetto o pulirlo con prodotti per la pulizia. Rimuovere eventuali incrostazioni, depositi o pellicole che possono essersi formate sulle pareti del serbatoio o sulle sue superfici interne e pulire tutte queste superfici.

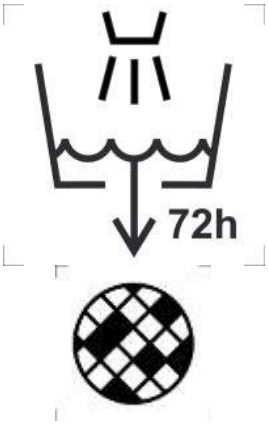


Questo simbolo posizionato sul dispositivo indica che è assolutamente necessario pulire il serbatoio dell'acqua ogni 3 giorni

Questo simbolo posizionato sul dispositivo indica la presenza di un filtro. Anche il filtro deve essere pulito ogni 3 giorni e sostituito se necessario

QUESTO APPARECCHIO È PROGETTATO PER L'USO DOMESTICO:


Prima del 1° utilizzo è necessario assicurarsi che il dispositivo sia completamente privo di cartone, plastica e altre protezioni posizionate nella scatola di imballaggio

DESCRIZIONE e UTILIZZO DEL DISPOSITIVO

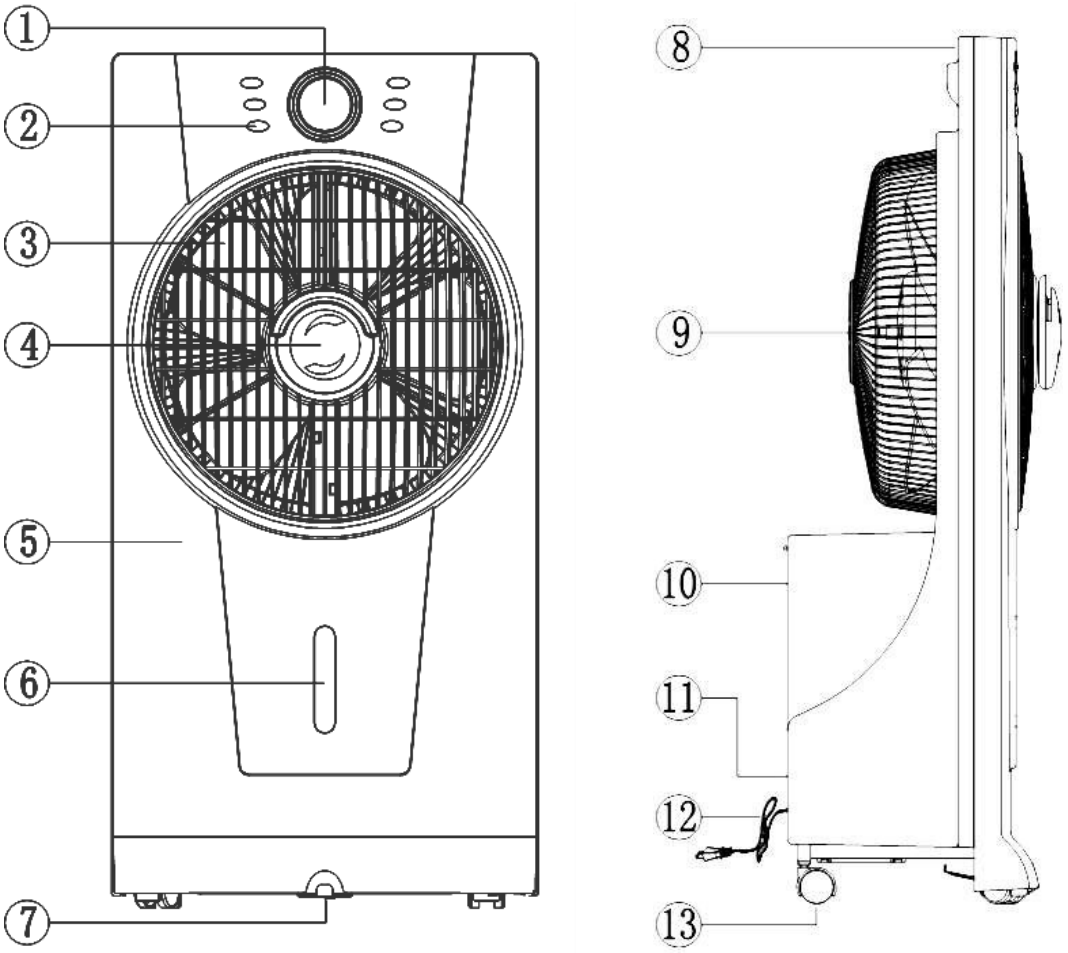

1. Display multifunzione con display LCD
2. Pannello di controllo
3. Griglia di ventilazione frontale
4. Uscita nebulizzazione centrale
5. Parte anteriore del dispositivo
6. Livello dell'acqua visibile
7. Cavalletto antiribaltamento regolabile (linguetta)
8. Pannello posteriore
9. Griglia posteriore
10. Cassa del serbatoio dell'acqua
11. Serbatoio dell'acqua
12. Cavo di alimentazione
13. Ruote di traslazione

Pannello di controllo

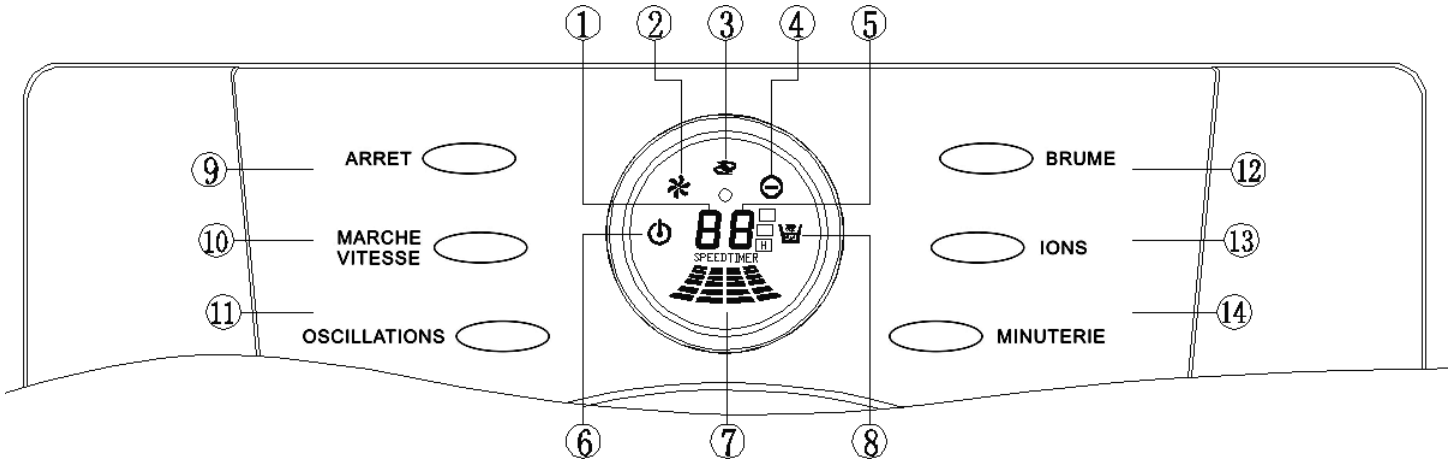

Pulsante ON/SPEED n. 10 (fase di ventilazione)
Questo pulsante consente di avviare il dispositivo (1 pressione = velocità 1, A 2a pressione = velocità 2 e una 3a pressione = velocità 3. La spia corrispondente si illuminerà

Pulsante "OFF" N°9
Spegnimento del dispositivo

Pulsante "MIST" n. 12 (modalità di nebulizzazione)
Avviare la nebulizzazione (o interromperla con una 2a pressione). Grazie all 'emissione di vibrazioni ad alta frequenza (1,7 MHz o 2,4 MHz), impercettibile e senza rischi per la salute, la piastra in ceramica di


La nebulizzazione trasforma l'acqua in una nebbia rinfrescante.

Pulsante "IONS" N°13
Attivazione di uno ionizzatore integrato nel dispositivo. Gli ioni negativi migliorano la qualità dell'aria agendo contro gli ioni positivi che inquinano l'aria ambiente.

Pulsante SWING n. 11 (oscillazione)
Permette la rotazione della griglia anteriore in modo da "interrompere" il flusso d'aria e quindi limitare una forte trappola di correnti d'aria creando al contempo una certa "turbolenza"


Pulsante "TIMER" N°14 (Timer)
Questo pulsante consente di spegnere il dispositivo in un secondo momento (fino a 9 ore)

SIMBOLI SUL DISPLAY LCD

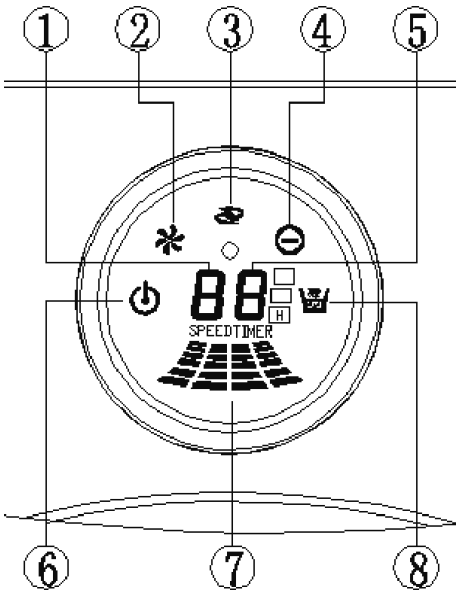

N°1 Velocità di ventilazione,
n°2 ventilatore,
N°3 Griglia anteriore di rotazione,
n°4 ioni negativi,
n°5 timer, **n°6** avviamento/spegn imento,
N°7 lampeggi intermittenti,
N°8 Nebulizzazione


TELECOMANDO

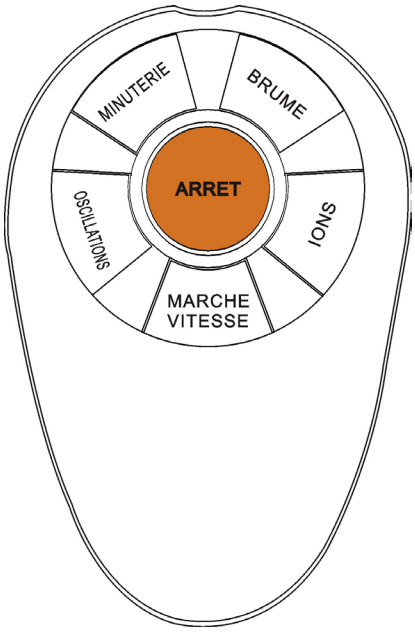

Le funzioni sono identiche a quelle del pannello di controllo sul dispositivo
Il telecomando funzionerà correttamente se si trova a una distanza massima di 4-5 metri dal dispositivo (oltre a ciò, il funzionamento non è garantito). L'angolo di utilizzo deve essere al massimo di 45° per un funzionamento efficiente (rimuovere le batterie al termine dell'uso - ricordarsi di cambiarle regolarmente)

Il telecomando viene utilizzato con 2 batterie AAA (LR03} 1,5 volt non incluse

SERBATOIO DELL'ACQUA

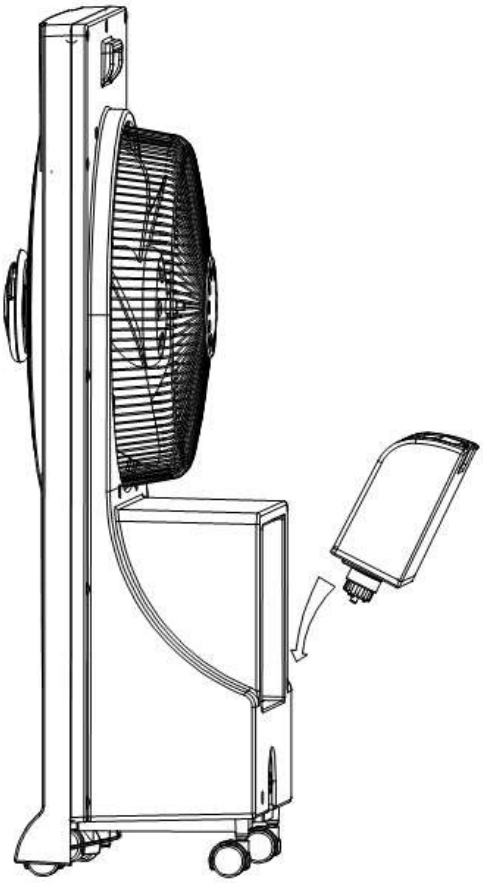

Scollegare l'apparecchio prima di rimuovere il serbatoio per svuotarlo o riempirlo

Il serbatoio può essere rimosso inclinandolo all'indietro.

Svitare il tappo per riempirlo o svuotarlo.

Non superare il livello massimo di 2,5 litri.


Non aggiungere mai olio essenziale al serbatoio ... Ciò ostruirebbe il dispositivo e ne comprometterebbe il corretto funzionamento (guasto non coperto da garanzia)

Riempire il serbatoio solo con acqua limpida e potabile

Avvertenze : Durante il 1° utilizzo, l'apparecchio può emettere fumo e cattivo odore. Questo è normale e scomparirà dopo pochi minuti. Assicurarsi che la ventola sia scollegata dalla rete prima di rimuovere la protezione (griglia) *Nota : maggiore è la velocità, minore è la foschia. In nessun caso il dispositivo diffonderà goccioline o nebbia abbondante.*

PULIZIA E SOSTITUZIONE DEL FILTRO



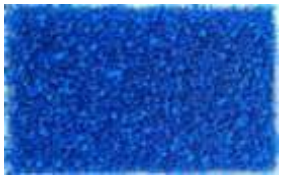

Svitare le 4 viti sulla griglia situata sotto il dispositivo (dopo aver svuotato l'acqua). Rimuovere il filtro e pulirlo con acqua pulita, quindi asciugarlo prima di rimontarlo

MANUTENZIONE – PULIZIA – STOCCAGGIO

1. Scollegare l'apparecchio dalla presa a muro prima di pulirlo, spostarlo o riporlo e lasciarlo raffreddare. **Da pulire dopo ogni utilizzo**
2. Verificare che la lama di ventilazione non ruoti più prima di intervenire
3. Pulire manualmente l'esterno dell'apparecchio con adamp panno senza detergenti o detergenti.
4. Non immergere mai l'apparecchio o il cavo di alimentazione o la spina in acqua o altri liquidi per evitare il rischio di scosse elettriche
5. Non utilizzare mai polvere abrasiva, lana d'acciaio o accessori metallici che potrebbero danneggiare l'apparecchio.
6. Non pulire l'apparecchio con materiale abrasivo o appuntito
7. Non pulire l'apparecchio con solventi, prodotti acidi, candeggina e altri prodotti per la pulizia aggressivi
8. Per garantire il corretto funzionamento del vostro elettrodomestico, è necessario rimuovere molto regolarmente i depositi di calcare.
9. **Periodicamente, sciogliere i depositi di calcare** utilizzando un decalcificante (rispettare la dose consigliata dal produttore). Ciò è necessario perché uno strato di calcare può danneggiare il sistema di nebulizzazione e favorire la crescita batterica. Lasciare agire il decalcificante per 1 ora con 1/2 litro d'acqua nel bagagliaio posteriore e poi strofinare con una spugna. Per quanto riguarda il serbatoio, mettere 1 litro d'acqua con il decalcificante. Accendere il dispositivo e la funzione di nebulizzazione per circa 15 minuti, quindi arrestare il dispositivo per 30 minuti per consentire al prodotto decalcificante di fare effetto. Fai questo ciclo 2 volte. Quindi svuotare l'acqua dal serbatoio e sostituirla con 1 litro di acqua limpida e far funzionare il nebulizzatore per circa 30 minuti. **Sciacquare il dispositivo 2 volte con acqua pulita dopo la decalcificazione. Non usare mai detersivi troppo aggressivi**
10. Il filtro sotto il dispositivo deve essere pulito ogni 3 giorni con acqua saponata e poi risciacquato 2 volte con acqua pulita

Immagazzinamento

Questo apparecchio deve essere pulito prima di riporlo e il serbatoio svuotato. Pulisci bene il dispositivo prima di riporlo, conservalo nella sua scatola e conservalo in un luogo asciutto, fresco e protetto dal gelo. Il dispositivo deve essere utilizzato e conservato a una temperatura ambiente di almeno 10°C e 40°C al massimo, consentendo un corretto funzionamento e non presentando alcun rischio per la sicurezza

GARANTIRE

Questo dispositivo è garantito per 2 anni dalla data di acquisto, contro qualsiasi difetto o difetto di fabbricazione. Garanzia su parti e manodopera. La garanzia copre la sostituzione di qualsiasi parte difettosa ma non copre la normale usura del dispositivo, la **mancanza di manutenzione (in particolare a causa del calcare), gli urti o il deterioramento che si verificano a seguito di un urto o di un uso improprio (uso dannoso di oli per esempio). La mancata riparazione del dispositivo da parte propria comporterà la perdita della garanzia**, qualsiasi intervento dell'utente sul dispositivo o qualsiasi modifica da parte dell'utente al dispositivo o ai suoi accessori comporta automaticamente la perdita della garanzia. **L'uso improprio, diverso da quello raccomandato in questo Manuale di istruzioni, comporta la perdita della garanzia. Il produttore, il distributore e l'importatore non sono responsabili per l'uso improprio o la manutenzione impropria dell'apparecchio**.

COME FAR RIPARARE IL TUO DISPOSITIVO?

Se questo apparecchio non funziona più normalmente, contattare il proprio rivenditore che sarà spesso in grado di risolvere il problema, sav@nexedis.fr o scrivere a sav@robby.fr. Una prima diagnosi verrà effettuata telefonicamente e ti diremo la procedura da seguire per la riparazione del tuo dispositivo. Il tuo dispositivo non può essere restituito a noi senza il nostro previo consenso. Ti verrà inviato un numero di reso.
Questo numero deve essere scritto sul pacco di reso e sulla lettera allegata che spiega il guasto. Adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire che l'apparecchio sia imballato correttamente.
Qualsiasi dispositivo o accessorio restituito imballato in modo errato e arrivato danneggiato non sarà coperto dalla garanzia. Il tuo dispositivo deve essere pulito e pulito. L'imballaggio originale è l'imballaggio ideale. In caso di reso, al pacco dovrà essere allegata la fattura di acquisto e una descrizione precisa del guasto. Non dimenticare di inserire una copia della fattura di acquisto nel pacco e una descrizione precisa del guasto.



Questo simbolo, che compare sull'etichetta identificativa, significa che questo articolo, quando utilizzato, è soggetto a raccolta differenziata (per le modalità di tale raccolta, verificare con il proprio comune) o a reso gratuito da parte del distributore per l'acquisto di un articolo simile (spedizione a proprie spese). In considerazione degli effetti sull'ambiente e sulla salute umana, dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, **QUESTO ARTICOLO NON DEVE ESSERE SMALTITO CON I RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI**.

FUNKTIONEN IHRES GERÄTS

Beschreibung	Symbol	Wert	Einheit
Maximaler Luftstrom	F	45,78	m³/min
Leistungsaufnahme	p	50,3	W
Service-Wert	Sv	0,91	(m³/min)/W
Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand	P_{SB}	**N/A**	W
Standby-Stromverbrauch	P_{SB}	0,46	W
Schallpegel	L_{WA}	59,3	db(A)
Maximale Luftgeschwindigkeit	C	3,13	Meter *ist.*

Referenznormen :

- EN 60704-1:2010 und EN 60704-2-7: 1998
- IEC 60879 :1986 und EN 50564:2011

Kontaktdaten für weitere Informationen:

Nexedis – 260 avenue du Pic de Bertagne – 13420 GEMENOS, FRANKREICH

Gerätemodell : ROMI25G

Leistung : 90W

Spannung und Frequenz : 220-240V ~ 50/60Hz

Gewicht: 6,75 kg

Abmessungen (cm): H79 x B39 x T22





Die Batterien der Fernbedienung einer selektiven Sortierung unterliegen und sollte nicht mit dem Müll

SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sind bestimmte grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten

1. Dieses Gerät darf nicht von Kindern und Personen verwendet werden haben einige Fähigkeiten Physisch Sensorisch oder ein Mangel an Erfahrung und Wissen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer sollten nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn.

2. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
3. **Netzkabel:** Die Kabellänge dieses Geräts wurde eingestellt, um das Risiko von Unfällen zu vermeiden. Wenn es zu kurz ist, sollten Sie ein Verlängerungskabel verwenden, darauf achten, dass es nicht von der Arbeitsfläche hängt, und alle Vorsichtsmaßnahmen treffen, damit Sie sich nicht mit den Füßen darin verfangen oder versehentlich daran ziehen können. Ziehen Sie niemals am Netzkabel des Geräts. Um den Netzstecker zu ziehen oder ihn zu bewegen, ziehen Sie vorsichtig den Netzstecker, bevor Sie das Gerät vom Stromnetz trennen. Um das Gerät einzuschalten, muss zuerst das Netzkabel an das Gerät angeschlossen werden und erst dann in die Steckdose gesteckt werden. Verwenden Sie kein Elektrogerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder ein Gerät, das defekt oder in irgendeiner Weise beschädigt ist. Er muss von einem qualifizierten Techniker untersucht, repariert oder mechanisch oder elektrisch eingestellt werden, um Gefahren zu vermeiden. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Netzkabels. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Das Netzkabel muss vollständig abgewickelt werden
4. Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer Zeitschaltuhr oder einer anderen als der mit dem Gerät gelieferten Fernbedienung vorgesehen
5. Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Wärmequelle auf
6. Die Verwendung von Geräten oder Zubehör, die nicht vom Hersteller empfohlen werden, kann zu Bränden, Stromschlägen und Verletzungen führen
7. Nicht im Freien verwenden

8. Nicht mit nassen oder feuchten Händen und/oder Füßen verwenden
9. Überprüfen Sie, ob die Spannung Ihres Geräts mit der Ihrer Elektroinstallation übereinstimmt. Der Netzstecker wird in eine 220-240-Volt-Steckdose mit Erdungsanschluss eingesteckt.
10. Wenn das Gerät während des Gebrauchs Anzeichen eines Ausfalls aufweist, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Verwenden Sie kein defektes Gerät und versuchen Sie nicht, es zu reparieren
11. Wenn dieses Gerät fallen gelassen oder versehentlich in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht wird, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Versuchen Sie nicht, das Gerät aus dem Wasser zu nehmen! Und es nicht mehr benutzen... Wenden Sie sich an den Kundendienst
12. **Stromversorgung** : Wenn der Stromkreis überlastet ist, weil er neben dem neuen Gerät auch andere Geräte mit Strom versorgen muss, funktioniert das neue Gerät nicht richtig. Es ist ratsam, das Gerät an einem separaten Stromkreis zu betreiben. Wenn ein Verlängerungskabel verwendet wird, muss die elektrische Leistung des Kabels mindestens der des Geräts entsprechen. Das Netzkabel und das Verlängerungskabel sollten während des Gebrauchs vollständig abgewickelt werden. Überprüfen Sie, ob die Spannung Ihres Gerätes mit der Ihrer Elektroinstallation übereinstimmt. Der Netzstecker wird in eine 220-240 Volt Steckdose mit Erdungsanschluss eingesteckt. Berühren Sie das Netzkabel und das Verlängerungskabel nicht mit einer scharfen Kante Ziehen Sie am Ende des Gebrauchs den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie es abkühlen
13. Wenn das Gerät während des Gebrauchs Anzeichen eines Ausfalls aufweist, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Verwenden Sie kein defektes Gerät, versuchen Sie nicht, es zu reparieren, es muss von einer qualifizierten Person repariert werden
14. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist und kühlt
15. Überwachen Sie das Gerät immer, wenn es in Betrieb ist
16. Das Gerät darf nur von einer qualifizierten Person repariert werden
17. Verwenden Sie das Gerät nur für den Zweck, für den es bestimmt ist: Belüftung mit oder ohne Nebel unter Verletzungsgefahr bei unsachgemäßem Gebrauch
18. Ziehen Sie am Ende des Gebrauchs den Netzstecker aus der Steckdose
19. Verwenden Sie keine ätherischen Öle oder andere Flüssigkeiten, die die ordnungsgemäße Funktion Ihres Geräts beeinträchtigen könnten, sondern nur Wasser


20. **Aufstellen des Geräts:** Lassen Sie einen Freiraum von mindestens 50 cm um das Gerät und 50 cm über dem Gerät. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, auf der das Gerät aufgestellt wird, sauber, stabil, trocken, waagerecht und nicht geneigt ist und das Gewicht des Geräts trägt (Wassertank gefüllt). Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Vorhängen, Vorhängen usw. Installieren und verwenden Sie das Gerät nicht in Flammen oder Wasser (z. B. Dusche, Badewanne, Schwimmbad). Das Gerät darf nur an Orten aufgestellt werden, an denen es von Personen beaufsichtigt werden kann, die in seiner Verwendung geschult sind
21. Decken Sie das Gerät nicht mit Kleidung, Utensilien oder Lappen ab. Platzieren Sie keine Gegenstände auf dem Gerät, während es ausgeführt wird
22. Richten Sie das Gerät nicht in Richtung von Öl, Säure oder anderen chemischen Substanzen
23. Schließen Sie das Gerät erst an, wenn es vollständig montiert und installiert ist
24. Ziehen, tragen oder bewegen Sie das Gerät nicht, indem Sie am Netzkabel ziehen,
25. Bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist
26. Trennen Sie Ihr Gerät vom Stromnetz, wenn Sie es bewegen, reinigen, lagern und vor Wartung und Reparatur
27. Stecken Sie während des Betriebs des Geräts nichts in das Gitter (Gegenstände, Finger)

Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann zur Entwicklung biologischer Organismen in der Umwelt beitragen:

- Der Bereich um Ihr Gerät sollte nicht nass oder feucht sein. Bei Feuchtigkeit die Luftbefeuchterfunktion intermittierend verwenden,
- Lassen Sie saugfähige Materialien wie Teppiche, Vorhänge, Vorhänge oder Tischdecken nicht feucht werden
- Reinigen Sie das Gerät vor dem nächsten Gebrauch
- Mikroorganismen, die im Wasser oder in der Umwelt vorkommen können in Welches Das Gerät Osten gebraucht kann sich im Wassertank entwickeln und in die Luft geschleudert werden, was zu sehr ernsten Gesundheitsrisiken führt, wenn das Wasser nicht erneuert wird und der Tank nicht gereinigt korrekt alle 3 Tage

T : Dieser Sprühkühler eignet sich für den Einsatz in tropischen Klimazonen.

► Leeren Sie den Tank und füllen Sie ihn alle 3 Tage auf. Spülen Sie den Tank vor dem Befüllen mit Leitungswasser aus oder reinigen Sie ihn mit Reinigungsmitteln. Entfernen Sie Kalk, Ablagerungen oder Filme, die sich an den Wänden des Tanks oder an seinen Innenflächen gebildet haben, und wischen Sie alle diese Oberflächen ab.

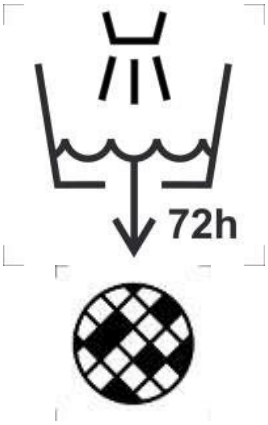


Dieses Symbol auf dem Gerät weist darauf hin, dass es unbedingt erforderlich ist, den Wassertank alle 3 Tage zu reinigen

Dieses Symbol, das auf dem Gerät positioniert ist, zeigt das Vorhandensein eines Filters an. Der Filter sollte ebenfalls alle 3 Tage gereinigt und bei Bedarf ausgetauscht werden

DIESES GERÄT IST FÜR DEN HEIMGEBRAUCH BESTIMMT:


Vor dem 1. Gebrauch müssen Sie sicherstellen, dass das Gerät vollständig frei von Pappe, Plastik und anderen Schutzvorrichtungen ist, die sich in der Verpackungsverpackung befinden

BESCHREIBUNG UND VERWENDUNG DES GERÄTS

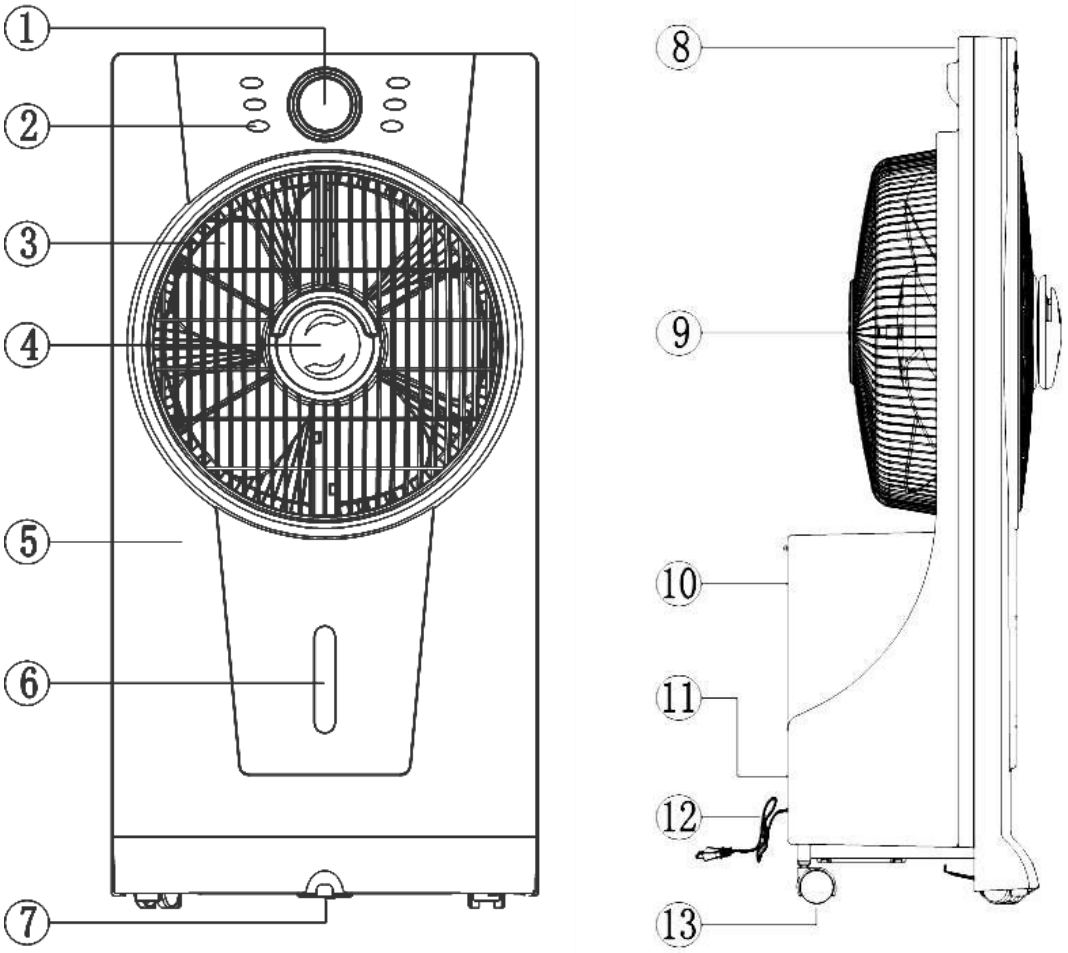

1. Multifunktionsdisplay mit LCD-Display
2. Schalttafel
3. Lüftungsgitter vorn
4. Zentraler Nebelauslass
5. Vorderseite des Geräts
6. Sichtbarer Wasserstand
7. Verstellbarer Kippschutzständer (Zuglasche)
8. Rückwand
9. Kühlergrill hinten
10. Wassertank-Truhe
11. Wassertank
12. Stromkabel
13. Laufräder

Schalttafel

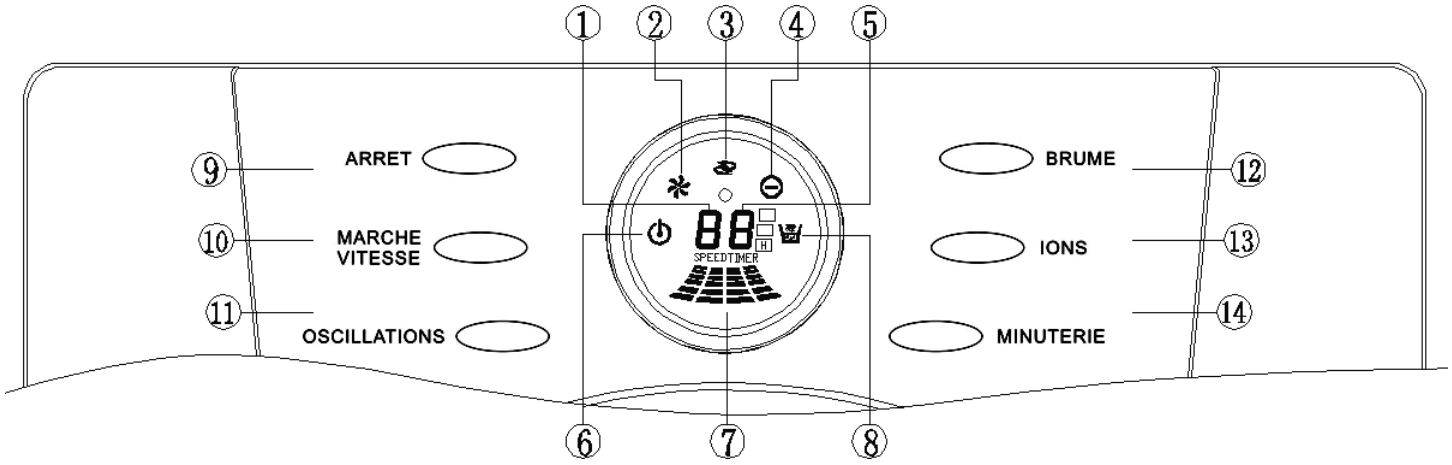

ON/SPEED-Taste Nr. 10 (Lüftungsstufe)
Mit dieser Taste kann das Gerät gestartet werden (1 Tastendruck = Geschwindigkeit 1, Ein 2. Druck = Geschwindigkeit 2 und ein 3. Druck = Geschwindigkeit 3). Die entsprechende Kontrollleuchte leuchtet auf

"OFF"-Taste Nr. 9
Herunterfahren des Geräts

"MIST"-Taste Nr. 12 (Nebelmodus)
Starten Sie den Nebel (oder stoppen Sie ihn mit einem 2. Druck). Dank der hochfrequenten Schwingungsemission (1,7 MHz oder 2,4 MHz), die unhörbar und gesundheitlich unbedenklich ist, kann die Keramikplatte aus


Das Vernebeln verwandelt Wasser in einen erfrischenden Nebel.

"IONS" Knopf Nr. 13
Aktivierung eines im Gerät integrierten Ionisators. Negative Ionen verbessern die Luftqualität, indem sie gegen positive Ionen wirken , die die Umgebungsluft verschmutzen.

SWING-Taste Nr. 11 (Oszillation)
Ermöglicht die Drehung des Kühlergrills, um den Luftstrom zu "brechen" und so eine starke Zugfalle zu begrenzen, während gleichzeitig einige "Turbulenzen" entstehen


"TIMER"-Taste N°14 (Timer)
Mit dieser Taste kann das Gerät zu einem späteren Zeitpunkt (bis zu 9 Stunden) ausgeschaltet werden

SYMBOLE AUF DEM LCD-DISPLAY

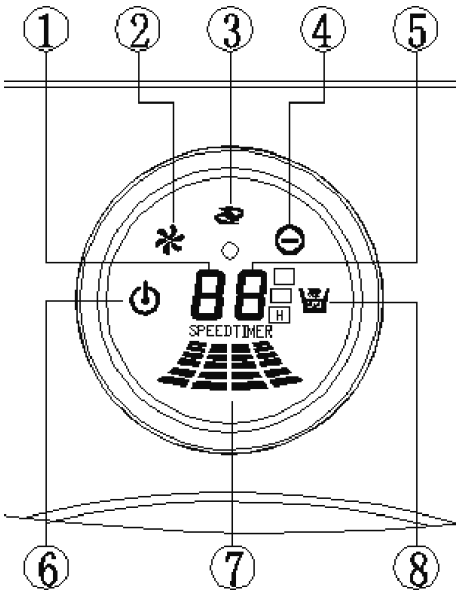

N°1 Geschwindigkeit der Lüftung,
N°2 Lüfter,
N°3 Drehung Frontgrill,
N°4 negative
Ionen, **n°5** Timer,
n°6 Start/Aus,
N°7 Intermittierendes Blinken,
N°8 Nebel


FERNBEDIENUNG

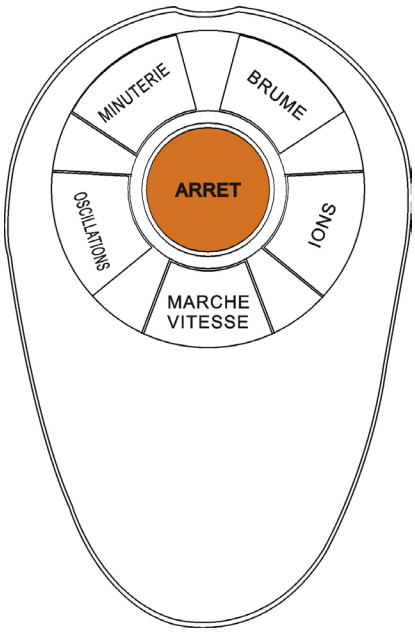

Die Funktionen sind identisch mit denen des Bedienfelds am Gerät
Die Fernbedienung funktioniert ordnungsgemäß, wenn sie sich in einem Abstand von maximal 4 bis 5 Metern zum Gerät befindet (darüber hinaus ist der Betrieb nicht garantiert). Der Einsatzwinkel sollte für einen effizienten Betrieb maximal 45° betragen (entfernen Sie die Batterien am Ende der Nutzung - denken Sie daran, sie regelmäßig zu wechseln)

Die Fernbedienung wird mit 2 x AAA Batterien (LR03} 1,5 Volt nicht im Lieferumfang enthalten

WASSERTANK

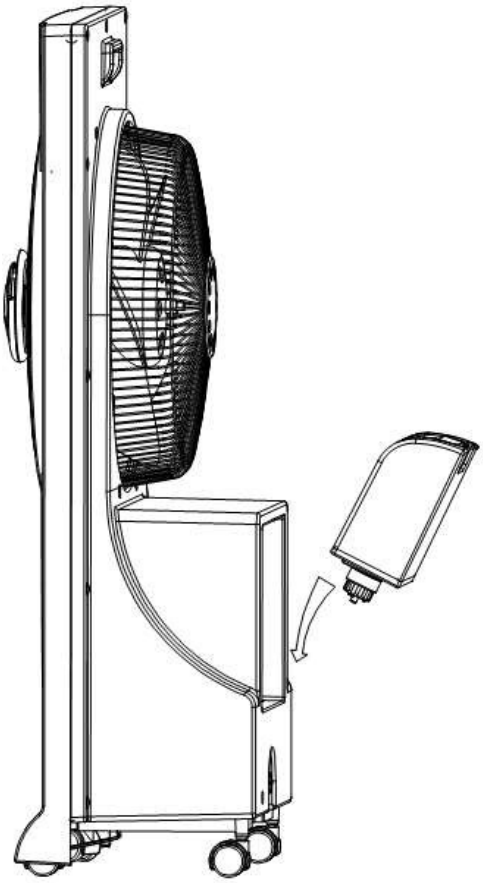

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie den Tank entfernen, um ihn zu leeren oder wieder aufzufüllen

Der Tank kann durch Kippen nach hinten entfernt werden.

Schrauben Sie den Deckel ab, um ihn zu füllen oder zu entleeren.

Überschreiten Sie nicht den Höchststand von 2,5 Litern.


Geben Sie niemals ätherisches Öl in den Tank ... Dies würde das Gerät verstopfen und seine ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigen (Ausfall, der nicht von der Garantie abgedeckt ist)

Füllen Sie den Tank nur mit klarem Trinkwasser

<u>Warnhinweise</u> : Beim 1. Gebrauch kann das Gerät Rauch und einen schlechten Geruch abgeben. Dies ist normal und verschwindet nach einigen Minuten. Stellen Sie sicher, dass der Lüfter vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie den Schutz (Gitter) entfernen. *<u>Hinweis</u> : Je höher die Drehzahl, desto weniger Dunst ist sichtbar. Unter keinen Umständen wird das Gerät Tröpfchen oder gar reichlich Nebel verbreiten.*

REINIGUNG & WECHSEL DES FILTERS



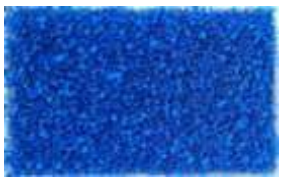

Lösen Sie die 4 Schrauben am Gitter, die sich unter dem Gerät befinden (nach dem Entleeren des Wassers). Entfernen Sie den Filter, reinigen Sie ihn mit sauberem Wasser und trocknen Sie ihn dann ab, bevor Sie ihn wieder zusammenbauen

WARTUNG – REINIGUNG – LAGERUNG

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen, bewegen oder lagern, und lassen Sie es abkühlen. **Nach jedem Gebrauch zu reinigen**
2. Vergewissern Sie sich, dass sich das Lüftungsblatt nicht mehr dreht, bevor Sie eingreifen
3. Reinigen Sie die Außenseite des Geräts manuell mit einem feuchten Tuch ohne Reinigungs- oder Reinigungsmittel.
4. Tauchen Sie das Gerät oder auch nur das Netzkabel oder den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden
5. Verwenden Sie niemals Scheuerpulver, Stahlwolle oder Metallzubehör, das das Gerät beschädigen könnte.
6. Reinigen Sie das Gerät nicht mit scheuerndem oder scharfem Material
7. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Lösungsmitteln, säurehaltigen Produkten, Bleichmitteln und anderen scharfen Reinigungsmitteln
8. Um die einwandfreie Funktion Ihres Gerätes zu gewährleisten, ist es notwendig, Kalkablagerungen sehr regelmäßig zu entfernen.
9. **Lösen Sie Kalkablagerungen in regelmäßigen Abständen** mit einem Entkalker auf (halten Sie sich an die vom Hersteller empfohlene Dosis). Dies ist notwendig, da eine Kalkschicht das Vernebelungssystem schädigen und das Bakterienwachstum fördern kann. Lassen Sie den Entkalker 1 Stunde lang mit 1/2 Liter Wasser im hinteren Kofferraum einwirken und schrubben Sie ihn dann mit einem Schwamm. Für den Tank 1 Liter Wasser mit dem Entkalker einfüllen. Schalten Sie das Gerät und die Nebelfunktion für ca. 15 Minuten ein und stoppen Sie das Gerät dann für 30 Minuten, damit das Entkalken einwirken kann. Wiederholen Sie diesen Zyklus 2 Mal. Leeren Sie dann das Wasser aus dem Tank und ersetzen Sie es durch 1 Liter klares Wasser und lassen Sie den Nebel etwa 30 Minuten lang laufen. **Spülen Sie das Gerät nach dem Entkalken 2 Mal mit klarem Wasser ab. Verwenden Sie niemals zu aggressives Reinigungsmittel**
10. Der Filter unter dem Gerät sollte alle 3 Tage mit Seifenwasser gereinigt und dann 2 Mal mit klarem Wasser gespült werden

Lagerung

Dieses Gerät sollte vor der Lagerung gereinigt und der Tank geleert werden. Wischen Sie Ihr Gerät vor der Lagerung gut ab, bewahren Sie es in seiner Box auf und lagern Sie es an einem trockenen, kühlen und frostgeschützten Ort. Ihr Gerät muss bei einer Umgebungstemperatur von mindestens 10 °C und maximal 40 °C verwendet und gelagert werden, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu ermöglichen und kein Sicherheitsrisiko darzustellen

GARANTIE

Für dieses Gerät gilt eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum gegen Defekte oder Herstellungsfehler. Garantie auf Teile und Arbeit. Die Garantie erstreckt sich auf den Austausch defekter Teile, nicht jedoch auf den normalen Verschleiß des Geräts, **mangelnde Wartung (insbesondere durch Kalk), Stöße oder Verschlechterungen infolge eines Aufpralls oder unsachgemäßen Gebrauchs (z. B. schädliche Verwendung von Ölen). Wenn Sie das Gerät nicht selbst reparieren, führt dies zum Verlust der Garantie**, jeder Benutzereingriff am Gerät oder jede Änderung des Benutzers am Gerät oder seinem Zubehör führt automatisch zum Verlust der Garantie. **Unsachgemäße Verwendung, die nicht in dieser Bedienungsanleitung empfohlen wird, führt zum Verlust der Garantie. Der Hersteller, der Vertreiber und der Importeur sind nicht verantwortlich für unsachgemäße Verwendung oder unsachgemäße Wartung des** Geräts.

WIE KANN ICH MEIN GERÄT REPARIEREN LASSEN?

Wenn dieses Gerät nicht mehr normal funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Händler, der das Problem in den meisten Fällen lösen kann, sav@nexedis.fr oder schreiben Sie an sav@robby.fr. Eine 1. Diagnose wird telefonisch gestellt und wir teilen Ihnen mit, wie Sie bei der Reparatur Ihres Geräts vorgehen müssen. Ihr Gerät kann ohne unsere vorherige Zustimmung nicht an uns zurückgegeben werden. Sie erhalten eine Rücksendenummer.
Diese Nummer muss auf dem Rücksendepaket und auf dem beigefügten Schreiben vermerkt sein, in dem die Panne erläutert wird. Treffen Sie alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß verpackt ist. Geräte oder Zubehörteile, die falsch verpackt und beschädigt zurückgegeben werden, fallen nicht unter die Garantie. Ihr Gerät sollte gereinigt und gereinigt sein. Die Originalverpackung ist die ideale Verpackung. Im Falle einer Rücksendung muss der Verpackung die Kaufrechnung beigefügt werden sowie eine genaue Beschreibung der Panne. Vergessen Sie nicht, eine Kopie Ihrer Kaufrechnung sowie eine genaue Beschreibung der Aufschlüsselung in das Paket zu legen.



Dieses Symbol, das auf dem Kennzeichnungsetikett erscheint, bedeutet, dass dieser Artikel bei Verwendung einer selektiven Sammlung unterliegt (für die Modalitäten dieser Sammlung erkundigen Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde) oder einer kostenlosen Rücksendung durch den Händler für den Erwerb eines ähnlichen Artikels (Versand auf Ihre Kosten). In Anbetracht der Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit aufgrund des Vorhandenseins gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten **DARF DIESER ARTIKEL NICHT MIT UNSORTIERTEN SIEDLUNGSABFÄLLEN ENTSORGT WERDEN**.

Robby®