Robby®

RÉFRIGÉRATEUR TABLE TOP
TABLETOP REFRIGERATOR



RORTT91W blanc
RORTT91S silver

UTILISATION DOMESTIQUE UNIQUEMENT

IMPORTANT : Lire cette notice d'utilisation attentivement pour vous familiariser avec l'appareil. Conserver cette notice pour la relire plus tard.

Explication des symboles

Icône	Type	Signification
	RISQUE D'ÉLECTROCUTION	Risque d'électrocution
	IMPORTANT / REMARQUE	Informations concernant l'utilisation correcte de l'appareil

Consignes de sécurité

Veillez à respecter impérativement les mesures de sécurité décrites dans cette notice afin d'éviter
tout risque d’incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle.

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
2. Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.

3. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

4. Ne pas stocker dans cet appareil des substances positionnement telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.

5. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:

- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- les environnements de type chambres d'hôtes;
- la restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.

6. Placer l'appareil contre un mur avec une distance n'excédant pas 75 mm et à plus de 50 mm.

7. Pour éviter la contamination des aliments, il y a lieu de prendre en compte ce qui suit:

- Des ouvertures prolongées de la porte sont susceptibles d'entraîner une augmentation significative de température des compartiments de l'appareil.
- Nettoyer régulièrement les surfaces susceptibles d'être contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles.
- Entreposer la viande et le poisson crus dans les bacs du réfrigérateur qui sont adaptés, de telle sorte que ces denrées ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou qu'elles ne s'égouttent sur les autres aliments.
- Les compartiments "deux étoiles" pour denrées congelées conviennent pour stocker des aliments précongelés, stocker ou fabriquer de la crème glacée et des glaçons.
- Les compartiments "une, deux et trois étoiles" ne conviennent pas pour la

congélation des denrées alimentaires fraîches.

- Si l'appareil de réfrigération reste vide de manière prolongée, le mettre hors tension, en effectuer le dégivrage, le nettoyer, le sécher, et laisser la porte ouverte pour prévenir le développement de moisissures à l'intérieur.

8. Veillez à bien insérer la fiche dans la prise de courant lorsque vous branchez l'appareil.

9. Insérez la fiche dans la prise unique ayant une mise à la terre.

10. N'utilisez jamais l'appareil dans un endroit

où des matières combustibles et inflammables sont conservées.

11. Pour des raisons de sécurité, assurez-vous de faire réparer ou remplacer les pièces par un technicien agréé.

12. L'appareil doit être placé de façon à ce que la prise de courant soit facilement accessible.

13. Référez-vous à la réglementation

locale concernant l'élimination et le recyclage de l'appareil, car il contient des mousses inflammables. Avant de jeter votre appareil usé, assurez-vous de retirer les portes pour éviter que les enfants ne soient coincés.

14. Assurez-vous que l'appareil soit débranché avant de le nettoyer.

15. Pour nettoyer cet appareil, utilisez un chiffon humide ou bien un produit de nettoyage pour les vitres. N'employez jamais de détergent abrasif ou de dissolvant.

16. Il estrecommandé de ne pas utiliser ce réfrigérateur avec une rallonge électrique.

17. Ne pas placer de boisson ou plat chaud dans l'appareil.

18. Refermez la porte après utilisation afin d'éviter l'augmentation importante de température.

19. Ne pas placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou directement à la lumière du soleil.

20. L'appareil doit être placé sur une surface plane et stable.

21. Ne pas poser d'objet lourd sur le réfrigérateur et ne pas le mouiller.
22. Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur et ne doit pas être exposé à la pluie.
23. Ne jamais tirer sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Saisissez la fiche et tirez-la de la prise de courant.
24. Gardez le câble d'alimentation éloigné des surfaces chauffées.
25. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension de la prise secteur à votre domicile correspond à celle montrée sur la plaque signalétique de l'appareil.
26. Branchez votre réfrigérateur dans une prise de courant indépendante et utilisez un fil de terre pour assurer la sécurité.
27. Quand le dégivrage a été effectué, ou quand le réfrigérateur cesse d'être utilisé, nettoyez l'appareil pour empêcher la propagation d'odeur.
28. En cas d'une coupure d'électricité, rebranchez l'appareil

à l'alimentation électrique après 5 minutes afin d'éviter d'endommager le compresseur.

29. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

30. Les appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

31. L'appareil est équipé d'une prise de terre pour vous protéger d'éventuels risques électriques et doit être branché sur un socle de prise de courant comportant un contact de terre.

32. Il est recommandé d'examiner régulièrement le câble d'alimentation pour déceler tout signe de détérioration éventuelle, et l'appareil ne doit pas être utilisé si le câble est endommagé.

33. Mise au rebut de l'appareil: Pour éviter toute nuisance envers l'environnement ou la santé humaine

causée par la mise au rebut non contrôlée de déchets électriques, recyclez l'appareil de façon responsable pour promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. La mise au rebut doit être faite de façon sûre dans des points de collecte publique prévus à cet effet. Contactez le centre de traitement des déchets le plus près de chez vous pour plus de détails sur les procédures correctes de mise au rebut.

34. En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

35. Si le circuit de réfrigération est endommagé：

-Eviter les flammes nues ou étincelles d'allumage. -Bien ventiler la pièce où l'appareil est installé.

36. Si vous souhaitez vous débarrasser d'un vieux congélateur ou d'un vieux réfrigérateur comportant une serrure sur la porte, veillez à ce que celle-ci soit

désactivée afin d'éviter que des enfants ne risquent de se retrouver enfermés à l'intérieur en jouant.

37. Évitez de mettre des aliments trop volumineux, le fonctionnement de l'appareil risquerait d'être affecté.

38. Faites extrêmement attention quand vous déplacez l'appareil.

39. Le changement de certaines pièces de votre appareil électro-ménager peut entraîner un danger. Assurez-vous de disposer de toutes les compétences requises et des outils nécessaires pour effectuer les opérations d'autoréparation en toute sécurité. Dans le cas contraire, faites appel à un professionnel agréé.

IMPORTANT / REMARQUE

- **AVERTISSEMENT:** Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser

d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

MISE EN GARDE : Ne pas endommager le circuit de réfrigération.

MISE EN GARDE : Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant

AVERTISSEMENT: Lors du positionnement de l’appareil, s’assurer que le cordon d’alimentation n’est pas coincé ni endommagé.

AVERTISSEMENT: Ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d’alimentation portables à l’arrière de l’appareil



RISQUE D'ÉLECTROCUTION


- Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez jamais cet appareil avec les mains humides, en vous tenant sur une surface humide ou dans l'eau.



INCENDIE

-

AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie / matières inflammables. Maintenir votre appareil éloigné de toute source de flamme durant l'installation, l'entretien et l'utilisation.



Source lumineuse remplaçable (LED


uniquement) par un professionnel. Ce produit contient deux sources lumineuses de classe d’efficacité énergétique G.

 Convient pour aliment

Description du produit

Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage de l'appareil. Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou ses pièces, contactez un centre de service local ou le magasin vous ayant vendu le produit.

- **Vue de face**

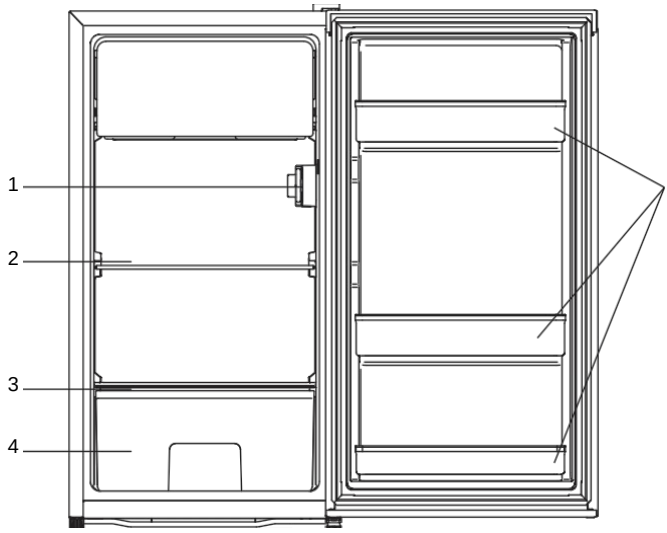

1. Bouton de réglage de la température
2. Tablette en verre
3. Couvercle de bac à légumes
4. Bac à légumes
5. Balconnets de porte

REMARQUE : La conception de l'appareil peut être modifiée sans préavis

Instructions d’installation

Lisez toutes les instructions avant de commencer l’installation. Suivez attentivement ces instructions pendant l’installation pour garantir une sécurité et une performance optimales.

• INSTALLATION

Cet appareil de réfrigération n’est pas destiné à être utilisé comme un appareil intégrable.

N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur, ni en plein soleil, ni près d'appareils électroménagers produisant de la chaleur (four, gazinière...).

Choisissez un endroit sec et bien aéré. N'installez pas l'appareil dans une atmosphère corrosive.


Le réfrigérateur doit être placé de façon à ce que la prise de courant soit facilement accessible.


Pour améliorer l'efficacité du système de refroidissement et économiser de l'énergie, il est indispensable de bien aérer l'appareil pour dissiper la chaleur. Pour cette raison, il faut faireen sorte que l'espace libre autour du réfrigérateur soit suffisant. L'appareil est fourni avec deux entretoises en plastique. Après l'installation de ces entretoises, l'appareil ne peut pas être poussé contre le mur pour assurer une ventilation adéquate.

Insérez les entretoises dans les ouvertures correspondantes à l'arrière de l'appareil, puis vissez fermement les entretoises.


Placez le réfrigérateur à une distance du mur

comprise entre 50 et 75 mm.

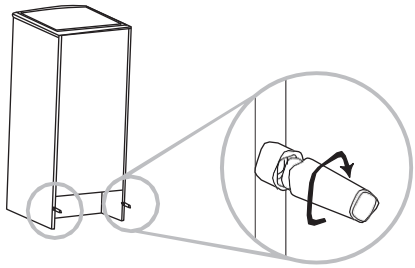

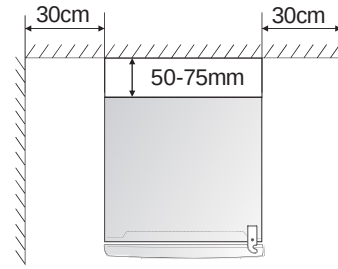

Pour éviter que le réfrigérateur ne bascule en cours d'utilisation, procédez comme suit avant de l'utiliser !

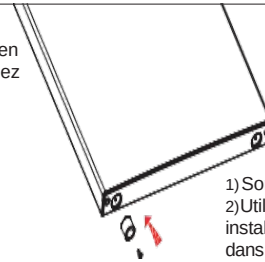


1) Sortez les pièces du sac d'instructions.
2) Utilisez un tournevis Phillips pour installer les pieds anti-basculement dans les positions indiquées sur l'illustration.Installé à l'autre extrémité de la charnière de la porte du réfrigérateur, à l'extrémité de la porte du réfrigérateur.


- **Inversion de porte**

Le côté d'ouverture de la porte peut être inversé, si le site d'installation le permet.

AVERTISSEMENTS : Lors du changement du côté où la porte s'ouvre, l'appareil ne doit pas être branché au secteur. Retirez d'abord la fiche du secteur.

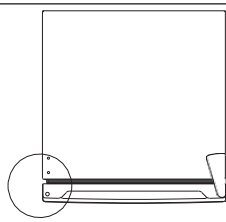


1. Retirer le couvercle du trou.

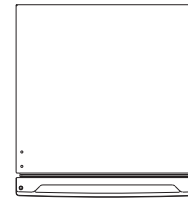


2. Retirer le couvercle de charnière et la charnière supérieure avec un tournevis, puis retirer la porte.


Pied

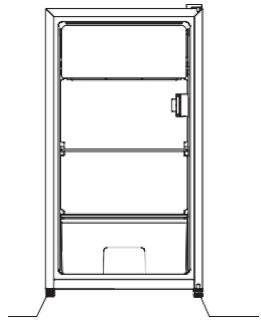


3. Retirer le pied et la charnière inférieure, puis fixer-les sur le côté opposé.

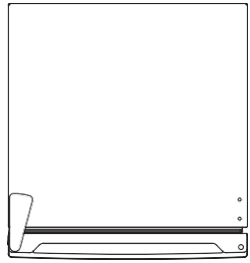

4. Mettre la porte sur la charnière inférieure, puis fixer la charnière supérieure et le couvercle.

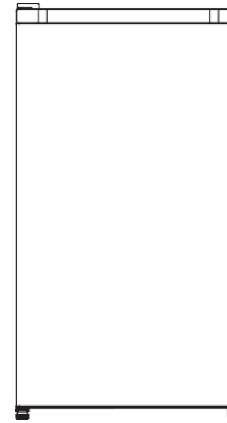

5. Fixer le couvercle du trou.

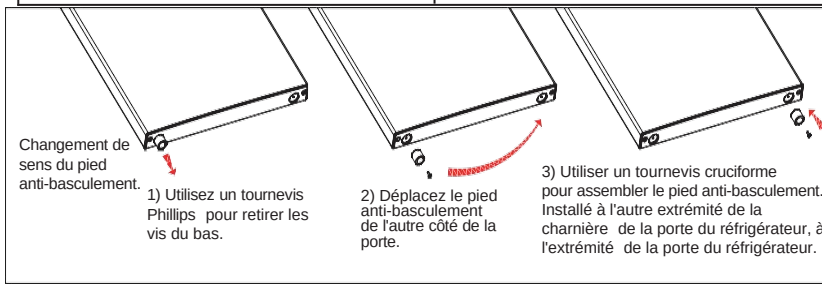

Instructions d’utilisation

• PREMIERE UTILISATION

Avant d'utiliser le réfrigérateur, retirez tous les matériaux d'emballage et protections dans le réfrigérateur.
Ajustez les pieds réglables, nettoyez l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur avec de l'eau et une solution détergente douce. Rincez soigneusement et séchez avec un chiffon doux. Ne démarrez pas le réfrigérateur immédiatement après l'installation. Vous devez attendre environ 4 heures avant de mettre l'appareil sous tension lors de sa première mise en marche.
Afin d'éviter tout accident, ne couvrez pas le cordon d'alimentation. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension de la prise secteur à votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique. Lorsque le réfrigérateur est installé pour la première fois, laissez-le se stabiliser à la température normale de fonctionnement pendant 2-3 heures avant de le remplir avec des aliments frais ou surgelés. Si le fonctionnement de l'appareil est interrompu, attendez 5 minutes avant de le redémarrer.

- **Test**

Nettoyez tous les éléments du réfrigérateur avec de l'eau et une solution détergente douce. Rincez soigneusement et séchez avec un chiffon doux.
Remarque : les parties électriques de l'appareil peuvent être nettoyées uniquement avec un chiffon sec. Placez le bouton de contrôle de la température sur la position« 3 », allumez l'appareil. Le compresseur s'allume.
Fermez la porte. Si la température dans le réfrigérateur descend de façon significative, cela montre que le système de réfrigération fonctionne correctement. Lorsque le réfrigérateur fonctionne depuis un certain temps, la température s'ajuste au réglage effectué à condition de ne pas laisser la porte ouverte trop longtemps.
Si les étapes ci-dessus ont été effectuées avec succès, les opérations de mise en place sont terminées, le réfrigérateur fonctionne normalement.

- **CONTROLE DE LA TEMPERATURE**

Le réfrigérateur est contrôlé avec un bouton de réglage de la température se trouvant à l'intérieur dans le coin supérieur droit.Ajustez le bouton de contrôle sur le réglage désiré.

0 = Arrêt
1 = Réglage minimum de refroidissement
7 = Niveau maximum de refroidissement

- En position (0), l'appareil ne fonctionne pas (le système de refroidissement est éteint),mais il reste sous tension.
- La durée de fonctionnement et la température sont affectées par l'emplacement du réfrigérateur, par la fréquence d'ouverture de la porte et par la température ambiante de la pièce où est installé l'appareil.
- Lors de la première utilisation de l'appareil ou après l'avoir dégivré, réglez le bouton de réglage sur le réglage le plus froid pendant 2 heures au minimum avant de placer des aliments à conserver, puis réglez le bouton de réglage sur le réglage médian.

Pour un usage normal de votre réfrigérateur, placez le bouton de réglage sur la position « 3-4 ».

Remarque : la température aura un impact sur la durée de conservation des aliments. Réglez la température si nécessaire. Une température non adéquate accélérera la détérioration des aliments et sera source de gaspillage. Lorsque le produit est en position « 7 », le compresseur ne s'arrête pas, ce qui ne favorise pas les économies d'énergie et peut congeler les aliments.

- **STOCKAGE DES ALIMENTS**

Votre appareil est équipé des accessoires comme indiqué dans la section « Revue des produits», veuillez à stocker vos produits alimentaires en suivant des instructions ci-dessous. Les étagères en verre et le bac à légumes peuvent être retirés

pour stocker des aliments si nécessaire.
Remarque : Les aliments ne doivent pas toucher directement les surfaces à l'intérieur de l'appareil, et doivent être conservés dans des contenants adéquats.

Conservation des aliments dans le compartiment du réfrigérateur

Le compartiment du réfrigérateur permet de prolonger la durée de conservation des denrées périssables. Chambre fraîche font des glaçons et ne peut pas garder la crème glacée congelée, ou congeler des articles.

Aliments frais pour des résultats optimaux :

- Rangez les aliments qui sont très frais et de bonne qualité.
- Veillez à ce que les aliments soient bien emballés ou couverts avant d'être stockés. Cela permettra d'éviter que les aliments se déshydratent, que leur couleur se détériore ou qu'ils perdent leur goût, et aidera à maintenir leur fraîcheur. Cela permettra également d'empêcher le transfert d'odeurs. Les légumes et les fruits n'ont pas besoin d'être emballés s'ils sont stockés dans le bac à légumes du réfrigérateur.
- Veillez à ce que les aliments ayant une odeur forte soient emballés ou recouverts et

soient

rangés à l'écart des aliments tels que le beurre, le lait et la crème qui peuvent être gâtés par les odeurs fortes.

- Faites refroidir les aliments chauds avant de les mettre au réfrigérateur.

Produits laitiers et œufs

- La plupart des aliments laitiers préemballés comportent une « date de péremption / date limite de consommation / à utiliser de préférence avant » imprimée sur leur emballage. Rangez-les dans le compartiment du réfrigérateur et respectez la date recommandée.
- Le beurre peut être gâté par les aliments ayant une odeur forte, il est donc préférable de le conserver dans une boîte hermétique.
- Les œufs peuvent être stockés dans le compartiment du réfrigérateur.

Viande rouge

- Placez la viande rouge fraîche sur une assiette et recouvrez-la avec du film plastique ou du papier aluminium.
- Rangez les viandes cuites et crues dans des assiettes séparées. Cela permettra d'éviter que les jus coulants de la viande crue contaminent les viandes cuites.

Poissons et fruits de mer

- Jusqu'à la consommation, réfrigérez-les dans couverte de film plastique, de papier sulfurisé

ou de papier d'aluminium.

- Les poissons entiers doivent être rincés à l'eau froide pour enlever les écailles et les saletés, puis asséchés avec des serviettes en papier. Placez le poisson entier ou les filets dans un sac en plastique scellé.
- Veillez à ce que les crustacés restent froids en permanence. Consommez-les dans un délai de 1 à 2 jours.

Aliments cuits

- Ils doivent être conservés dans des récipients adaptés et couverts afin que les aliments ne se dessèchent pas.
- Gardez-les 1 ou 2 jours seulement.

Bac à légumes

- Le bac à légumes est l'endroit optimal de conservation des fruits et légumes frais.
- Veillez à ne pas stocker les aliments suivants à des températures inférieures à 7 °C pendant de longues périodes : Agrumes, melons, aubergines, ananas, papayes, courgettes, fruits de la passion, concombres, poivrons, tomates.
- Des changements indésirables se produisent à basse température comme l'amollissement de leur chair, un brunissement et/ou une décomposition accélérée.
- Ne réfrigérez pas les avocats (sauf s'ils sont mûrs), les bananes et les mangues.

Cet appareil frigorifique n'est pas adapté à la congélation de denrées alimentaires.

Aliments réfrigérés

Pour une conservation optimisée, veuillez-vous référer au temps de conservation indiqué dans le tableau ci-dessous.

Parties du réfrigérateur	Type d'aliment	Durée de stockage
Porte ou balcons du compartiment réfrigérateur.	· Aliments contenant des Aliments contenant des que les confitures, les jus, les boissons, les condiments. · Ne pas stocker de denrées périssables.	3 jours.
Tiroir à légumes.	· Les fruits, les herbes et les légumes doivent être placés séparément dans le bac à légumes. · Ne conservez pas les bananes, les oignons, les pommes de terre et l'ail au réfrigérateur.	1 semaine.
Tablette du réfrigérateur - milieu.	· Produits laitiers, desserts prêts à l'emploi	1 semaine.
Plateau de réfrigérateur.	· Les aliments qui n'ont pas besoin d'être cuits, tels que les aliments prêts à consommer, les charcuteries et les restes.	1 semaine.


- **Dégivrage**

Pourquoi mon congélateur givre-t-il ?

Le givre à l'intérieur de votre congélateur est souvent dû à la condensation et au gel de l'humidité de l'air extérieur, ce qui peut perturber le bon fonctionnement de votre réfrigérateur. La glace peut obstruer les conduits de ventilation ou entraver la circulation de l'air, créant ainsi des zones plus froides ou plus chaudes dans le réfrigérateur et risquant de gâcher vos aliments.

Votre réfrigérateur peut alors tenter de compenser ces variations de température en faisant davantage travailler son compresseur, ce qui a pour conséquence malheureuse d'augmenter votre facture d'énergie (et nous n'en avons jamais assez !).

Voir l'image ci-dessous.

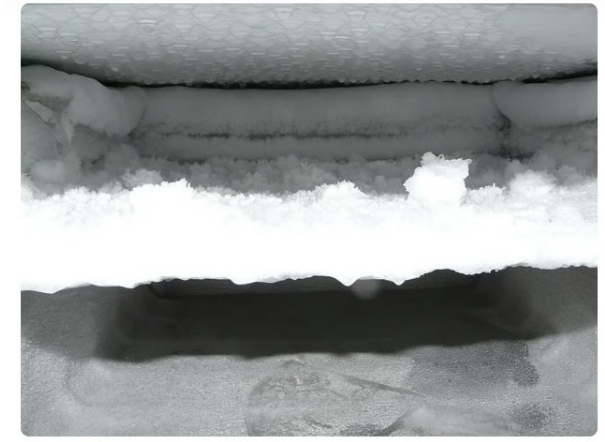

Comment dégivrer ?

1. Retirez tous les aliments et rangez-les à leur place.

2. Éteignez le réfrigérateur et débranchez-le.

3. Pour accélérer le dégivrage, remplissez un bol ou un bac d'eau chaude ou bouillante et placez-le dans le réfrigérateur ou le congélateur. La chaleur et la vapeur aideront la glace à fondre plus rapidement.

4. Retirez délicatement les plus gros glaçons au fur et à mesure.

5. Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur.

6. Séchez-le et retirez le bac à eau situé sous le compartiment congélateur (le cas échéant).

7. Remettez le réfrigérateur en marche et réglez-le à la température souhaitée.

- **ZONE LA PLUS FROIDE DU REFRIGERATEUR**

Le symbole ci-dessous indique l'emplacement de la zone la plus froide de votre réfrigérateur.
Cette zone est délimitée en bas par le bac à légumes et fruits, et en haut par le symbole ou bien par la clayette positionnée à la même hauteur.



Afin de garantir la température dans la zone la plus

froide, veillez à ne pas modifier le positionnement de cette clayette.

Installation de l'indicateur de température


Pour vous aider à bien régler votre réfrigérateur, celui-ci est équipé d'un indicateur de température qui permettra de contrôler la température moyenne dans la zone la plus froide.

AVERTISSEMENT : Cet indicateur est prévu pour fonctionner uniquement avec votre réfrigérateur, veillez à ne pas l'utiliser dans un autre réfrigérateur (en effet, la zone la plus froide n'est pas identique), ou pour une autre utilisation.

Vérification de la température dans la zone la plus froide

Une fois l'installation de l'indicateur de

température réalisée, vous pourrez vérifier régulièrement que la température de la zone la plus froide est correcte, et, le cas échéant, ajuster le thermostat en conséquence comme indiqué précédemment.

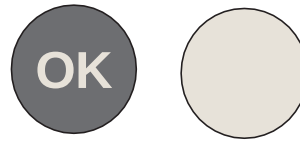

Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la plus froide, veillez à ce que dans l'indicateur de température apparaisse « OK ». Si « OK » n'apparaît pas, la température moyenne de la zone est trop élevée. Réglez alors le thermostat.

A chaque modification du thermostat, attendez la stabilisation de la température à l'intérieur de l'appareil avant de procéder si nécessaire, à un nouveau réglage. Ne modifiez la position du thermostat que progressivement et attendez au moins 12 heures avant de procéder à une nouvelle vérification et à une éventuelle modification.

REMARQUES : Après chargement de l'appareil avec des denrées fraîches ou après ouvertures répétées (ou ouverture prolongée) de la porte, il est normal que l'inscription « OK » n'apparaisse pas dans l'indicateur de température.
Attendez au moins 12 heures avant de réajuster le thermostat.

Entretien et nettoyage

Maintenez le panneau propre afin de maintenir ses performances et de préserver sa durée de vie.

- **CONSEILS ET ASTUCES PRATIQUES**

Conseils pour économiser de l'énergie

Nous vous recommandons de suivre les instructions présentées ci-dessous pour économiser de l'énergie.

- Dans la mesure du possible, évitez de laisser la porte ouverte trop longtemps.
- Assurez-vous que l'appareil ne soit pas situé à proximité de sources de chaleur (lumière directe du soleil, four, cuisinière, etc.)
- Ne réglez pas l'appareil sur une température plus basse que nécessaire.
- Ne placez pas d'aliments chauds ni de liquides en évaporation au sein de l'appareil.
- Installez l'appareil dans une pièce sèche et bien ventilée. Veuillez-vous référer au chapitre «Instructions d'installation»
- La « Description du produit » montre la bonne combinaison pour les tiroirs, le bac à légumes et les étagères, elle est conçue pour être la configuration la plus économe en énergie.

Conseils pour la réfrigération d'aliments frais

- Ne placez pas d'aliments encore chauds directement au réfrigérateur ou au congélateur.

Ils feront augmenter la température interne et le compresseur devra alors fonctionner plus et consommera plus d'énergie.

- Couvrez ou emballez vos aliments.
- Placez la nourriture de telle sorte que l'air puisse circuler librement.

Conseils pour la réfrigération d'aliments

- Viande (tous types) : A emballer et à placer sur la clayette en verre au-dessus du bac à légumes. Vérifiez les périodes de conservation et les dates limites de consommation suggérées par les fabricants.
- Aliments cuisinés, plats froids, etc. : Ils doivent être ouverts et peuvent être placés sur n'importe quelle clayette:
- Fruits et légumes : Ils doivent être stockés dans le bac prévu à cet effet.
- Beurre et fromage : Ils doivent être emballés hermétiquement avec du papier aluminium ou un film plastique.
- Bouteilles de lait : Ils doivent être fermées et conservées dans les compartiments de la porte.

Eteindre votre appareil

Si l'appareil doit être éteint pendant une longue période, il est conseillé de suivre les instructions suivantes.

1. Retirez toute nourriture.
2. Débranchez l'alimentation électrique.
3. Nettoyez et séchez soigneusement l'intérieur de l'appareil.
4. Assurez-vous que les portes soient maintenues légèrement
ouvertes pour permettre à l'air de circuler.

- **ENTRETIEN ET MAINTENANCE**

Pour des raisons d'hygiène, l'appareil (y compris les accessoires intérieurs et extérieurs) doit être nettoyé régulièrement au moins tous les deux mois.

AVERTISSEMENT : Pour votre sécurité, l'appareil ne soit pas être branché lorsque vous le nettoyez. Avant tout nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez l'alimentation électrique.

Nettoyage extérieur

- Pour qu'il conserve son aspect, votre appareil doit être nettoyé régulièrement.
- Essuyez le panneau numérique et le panneau d'affichage avec un chiffon doux et propre.
- Pulvérisez l'eau sur le chiffon plutôt que de pulvériser directement sur la surface de l'appareil. Cela aide à assurer une bonne répartition du liquide sur la surface.
- Nettoyez les portes, les poignées, et la surface de l'appareil avec un produit de nettoyage neutre, puis essuyez avec un chiffon doux.

Attention !

- N'utilisez pas d'objets tranchants car ils sont susceptibles de rayer la surface.
- N'utilisez pas de diluant, d'eau de javel, de nettoyants abrasifs ni de solvants organiques tels que du Benzène. Ils peuvent abîmer la surface de l'appareil et présentent un risque d'incendie.

Nettoyage intérieur

Il faut nettoyer l'intérieur de l'appareil régulièrement. Il sera plus facile de le nettoyer s'il contient peu de nourriture. Essuyez les parois intérieures du réfrigérateur avec une solution au bicarbonate de soude faiblement concentrée, puis rincez à l'eau tiède avec une éponge ou un chiffon essoré. Essuyez jusqu'à ce que tout soit sec avant de remettre les clayettes et bacs en place. Séchez soigneusement toutes les surfaces et toutes les parties amovibles.

Attention !

- N'utilisez pas d'objets pointus pour retirer le gel du congélateur. Attendez que l'intérieur soit complètement sec avant de rebrancher l'appareil sur le secteur et de le rallumer.

Nettoyage des joints d'étanchéité des portes

Prenez soin de garder les joints propres. Les aliments ou boissons renversées peuvent rendre les joints

- **DEPANNAGE**

  Les symptômes suivants ne sont pas des pannes :

  • Le bruit du liquide réfrigérant qui circule dans les tuyaux peut être entendu, cela est normal.

  • L'humidité sur la surface extérieur de l'appareil durant les saisons humides n'est pas un problème du à l'appareil, il suffit de passer un chiffon doux et sec sur les surfaces.

  • Le compresseur et le condenseur peuvent chauffer davantage durant les périodes de forte chaleur.

  • Le cadre de la porte est un peu chaud, cela signifie que le condenseur fonctionne pour évacuer l'humidité de l'air.

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	- Pas d'alimentation électrique. - Un fusible a sauté.	- Assurez-vous que l'appareil est bien branché et que la prise murale fonctionne (testez avec un autre appareil). - Remplacez le fusible.
L'appareil fait beaucoup de bruit.	- L'appareil n'est pas parallèle au sol. - L'appareil touche le mur. - Les accessoires intérieurs sont mal placés.	- Stabilisez la base en réglant les pieds. - Éloignez l'appareil du mur. - Replacez correctement les accessoires intérieurs.
L'appareil n'atteint pas la température désirée.	- La porte est ouverte trop souvent ou longtemps. - Le réfrigérateur est trop proche du mur. - Le réfrigérateur est trop plein. - La température est mal réglée.	- Fermez la porte et évitez de l'ouvrir fréquemment. - Éloignez l'appareil du mur pour favoriser la ventilation. - Retirez des aliments. - Réglez la molette de température sur « 3 » ou plus.
L'appareil dégage de mauvaises odeurs.	- Des aliments ont périmé. - L'intérieur a besoin d'être nettoyé.	- Jetez les aliments périmés et emballez les autres. - Nettoyez l'intérieur de l'appareil.

Si le problème persiste, veuillez contacter un technicien SAV agréé.

• Tempérée (N) : « Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 32 °C. »
• Subtropicale (ST) : « Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes

comprises entre 16 °C et 38 °C. »

Enlèvement des appareils ménagers usagés



La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.

LA FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT SELON LE REGLEMENT UE N ° 2019/ 2016

L'étiquetage énergétique des appareils frigorifiques se trouve sous le code QR indiqué sur l'étiquette énergétique

GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans à partir de la date d'achat, contre tout défaut ou vice de fabrication. La garantie s'applique pour un usage domestique non professionnel et concerne le remplacement de toute pièce défectueuse mais ne saurait couvrir l'usure normale de l'appareil, **le manque d'entretien , les chocs ni les détériorations survenant à la suite d'un choc ou d'un mauvais emploi (utilisation nuisible des huiles par exemple)**. **Ne pas réparer l'appareil vous-même, vous perdrez le bénéfice de la garantie**, toute intervention par l'utilisateur sur l'appareil, ou toute modification apportée par l'utilisateur à l'appareil ou ses accessoires entraîne automatiquement la perte de garantie. **Un emploi inapproprié, autre que celui recommandé dans le présent mode d'emploi, entraîne la perte de garantie. Le fabricant, le distributeur et l'importateur ne sont pas responsables d'une utilisation inappropriée ou d'un mauvais entretien de l'appareil**.

COMMENT FAIRE REPARER VOTRE APPAREIL ?

Si cet appareil ne fonctionne plus normalement, s'adresser à votre revendeur qui le plus souvent pourra résoudre le problème, sav@nexedis.fr ou écrire à sav@robby.fr. Un 1er diagnostic sera fait par téléphone et nous vous indiquerons la procédure à suivre pour la réparation de votre appareil



Ce symbole, figurant sur l'étiquette signalétique signifie que cet article, lorsqu'il est usagé, fait l'objet d'une collecte sélective (pour les modalités de cette collecte, se renseigner auprès de votre commune) ou d'une reprise à titre gratuit par le distributeur pour l'acquisition d'un article similaire (port à vos frais). Compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, **CET ARTICLE NE DOIT PAS ÊTRE JETÉ AVEC LES DÉCHETS MUNICIPAUX NON TRIÉS**.





Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.ademe.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !





Séparez les éléments avant de trier



