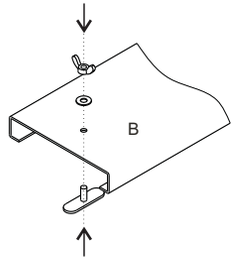
Guide d'installation du kit de fenêtre

1. Insérez la carte A dans la carte B en suivant le sens indiqué par la flèche sur le schéma de la figure 1.



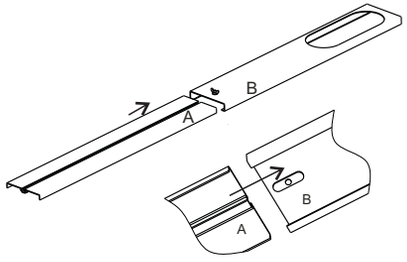


Fig1

2. Une fois le montage terminé, comme l'illustre le schéma de la figure 2, l'utilisateur peut régler la planche A vers le haut ou vers le bas en fonction de la hauteur de la fenêtre.




Fig2

5. Installez le conduit d'évacuation d'air et ses accessoires dans le kit de fenêtre en suivant la direction indiquée par la flèche sur le schéma de la figure 3.

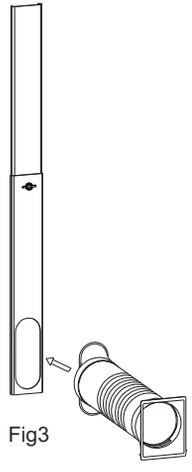


Fig3

6. Assemblage du conduit d'évacuation d'air, du kit de fenêtre et de leurs accessoires, tel qu'illustré sur le schéma de la figure 4

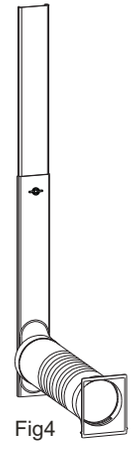


Fig4

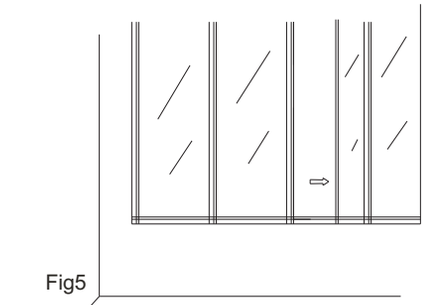


Fig5

5. Ouvrez la fenêtre sur laquelle il faut installer le conduit d'évacuation d'air, le kit de fenêtre et leurs accessoires.

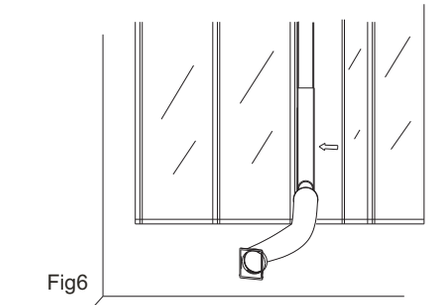


Fig6

6. Installez le conduit d'évacuation d'air, le kit de fenêtre et leurs accessoires sur la fenêtre, puis fermez la fenêtre en suivant le sens indiqué par la flèche sur le schéma de la figure 6 afin de bien serrer le kit de fenêtre.

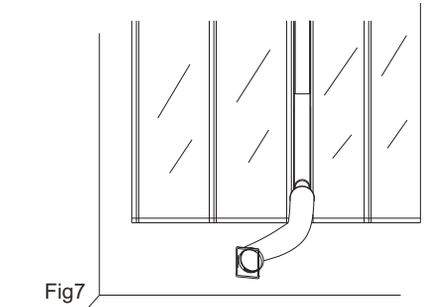


Fig7

7. Installez le conduit d'évacuation d'air, le kit de fenêtre et leurs accessoires sur la fenêtre conformément au schéma de la figure 7.

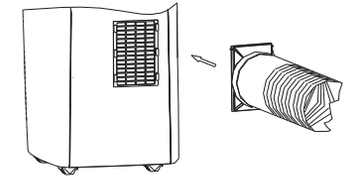


Fig8

8. Raccordez l'autre extrémité du conduit d'évacuation d'air et ses accessoires au climatiseur portable.

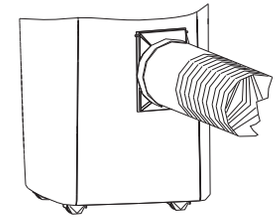


Fig9

9. Le montage du conduit d'évacuation d'air et de ses accessoires est terminé, comme l'illustre le schéma de la figure 9.

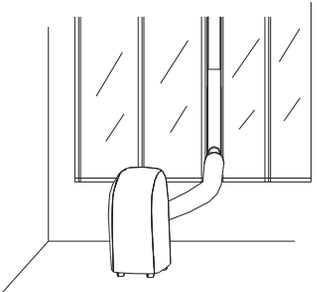


Fig10

10. Assemblage complet de l'unité, comme illustré sur le schéma de la figure 10.